РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Рейсмусовый станок DEKO DKTP330S



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ
7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения оборудования – рейсмусового станка (далее – оборудование) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию оборудования.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: https://z3k.ru.

Перед началом работы с оборудованием необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с оборудованием, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации оборудования и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**DKTP330S**
SKU	**DKTP330S**
Артикул	**081-1238**
Напряжение, В	220-230
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	2000
Макс. глубина строгания, мм	3
Макс. ширина заготовки, мм	330
Макс. толщина заготовки, мм	160
Частота вращения строгального вала	8000 об/мин
Количество ножей	2
Материал ножей	HSS-сталь
Размеры патрубка отведения стружки (внутр\внеш), мм:	45/50
Защита от перегрузки	Да
Размеры стола, мм	330*290

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рейсмусовый станок – 1 шт.
- Гаечный ключ – 1 шт.
- Шестигранный ключ – 1 шт.
- Резиновые опоры – 4 шт.
- Ручка регулировки глубины строгания – 1 шт.
- Калибр для установки ножей – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование предназначено для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять рейсмусование поверхностей до определенной, заранее заданной толщины.

Оборудование предназначено для эксплуатации в бытовых условиях при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: 10-15 минут работы, затем 10 минут отдыха.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации оборудования.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу оборудования.

Внешний вид

Оборудование состоит из металлического корпуса с расположенным в нем двигателем постоянного тока. Питание электродвигателя происходит от сети.

Внимание!

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию оборудования и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования оборудованием; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с оборудованием.

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ*



*Может незначительно отличаться от рисунка. Производитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.

1	Ручка для переноски	5	Указатель глубины обработки
2	Кнопка восстановления предохранителя	6	Ручка регулировки глубины строгания
3	Выключатель	7	Верхний ролик
4	Удлинитель стола	8	Крышка щёткодержателя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Данное оборудование относится к категории малогабаритных станков для индивидуального пользования и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте оборудования только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация оборудования запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка оборудования

- Каждый раз перед использованием оборудования необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях оборудования! Отключите оборудования от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор и защитные очки при работе с оборудованием.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с оборудованием.

Использование и уход

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали оборудования во время выполнения рабочих операций.

- Не оставляйте оборудования без присмотра во время работы механизма.
- Запрещено работать оборудованием под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Не работайте с оборудованием, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки оборудования.
- Не прилагайте излишних усилий к оборудованию, правильно подобранное оборудование позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- Не пользуйтесь оборудованием с неисправным выключателем. Любое оборудование с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением оборудования всегда отключайте его от источника питания во избежание риска случайного включения оборудования.
- Используйте оборудование, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование оборудования не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность

- Вилка оборудования должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании оборудования с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги. Попадание воды в оборудования повышает риск поражения электрическим током.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- При использовании оборудования вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
- Если оборудование приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем,

срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (**Устройство** Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного оборудования могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Примечание:

Хранить оборудование необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать оборудование можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

Внимание!

Отключите оборудование от сети перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию.

Внимание!

В связи с большим весом оборудования никогда не выполняйте его подъем/перемещение в одиночку, обратитесь за помощью. Никогда не поднимайте это изделие с помощью рабочих столов.

Распаковка и сборка

- Вскройте упаковку и выньте станок и его составные части из коробки. Удалите защитную смазку с поверхности металлических деталей с помощью мягких растворителей. Установите станок на плоскую поверхность. Установите резиновые опоры

Внимание!

Если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов, чтобы он прогрелся до температуры окружающего воздуха. В противном случае станок может выйти из строя при включении из-за сконденсировавшейся влаги на холодных поверхностях элементов электродвигателя.


Включение оборудования

- Нажмите кнопку с надписью “I”, чтобы запустить машину. Нажмите кнопку с надписью ”0”, чтобы остановить машину.



Установка станка

- Подготовьте ровную устойчивую горизонтальную поверхность, свободную от посторонних предметов.
- Станок необходимо устанавливать на хорошо освещенное место с наличием источника электропитания. Убедитесь, что места достаточно для протяжки заготовки по всей длине строгания.
- На основании предусмотрены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку.
- Станок можно перемещать в любое удобное место, держа его за ручки на левой и правой сторонах корпуса. Предварительно закройте удлинительные столы, подняв рабочую платформу.
- Перед перемещением убедитесь в том, что станок выключен, вилка шнура питания отсоединена от розетки электросети.

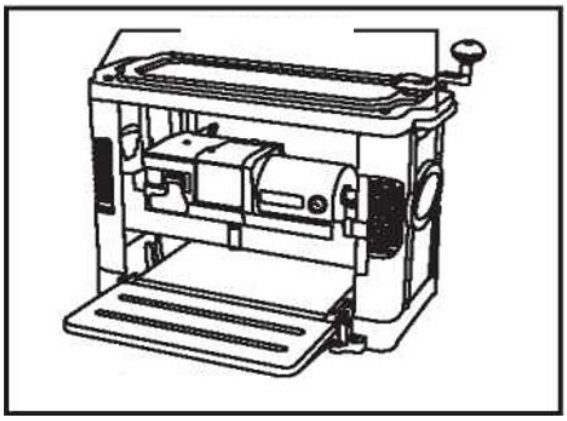

Установка ручки регулировки глубины строгания

- Установите ручку регулировки глубины на выступающий стержень справа от верхней поверхности станка. Надавите на ручку и зафиксируйте ее винтом, входящим в комплект поставки.



Внимание! Никогда не устанавливайте глубину строгания за один проход более максимально допустимого значения и не строгайте заготовки длиной менее 130 мм. Во время подачи и приема заготовки находитесь сбоку от приёмного отверстия.

Замена щёток электродвигателя


- В процессе эксплуатации необходима периодическая (по мере износа) замена графитовых щеток электродвигателя. Для этого: отверните крышку щёткодержателя; извлеките изношенную щётку и установите новую. Убедитесь, что щетка установлена без перекосов и заеданий;

Примечание! Замене подлежат щётки длиной менее 6 мм, а также имеющие сколы и трещины. Установите крышку щеткодержателя на место; проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

Регулировка роликов удлинителя стола

- Помните, перед любыми ремонтными и регулировочными работами необходимо отключить машину, переведя выключатель в положение «ВЫКЛ»; отсоединить вилку шнура питания от розетки электросети.
- Включайте оборудование после регулировочных или ремонтных работ, убрав весь инструмент и приняв все меры предосторожности.
- Поднимите рабочую платформу коленчатой рукояткой до предела так, чтобы вам было хорошо видно рабочую зону, и вы могли бы удобно работать над юстировкой удлинителей.

- Поместите ровный фугованный брусок длиной около 500 мм на рабочий стол и удлинитель, который предстоит юстировать (брусок не должен касаться второго удлинителя).
- Если рабочий стол и верхний край ролика удлинителя не совпадают по высоте, отрегулируйте высоту ролика (меняя угол установки удлинителя), ослабив контргайку и вращая винт, до момента совпадения на одной линии (нижняя плоскость бруска) верхних точек ролика и рабочего стола.

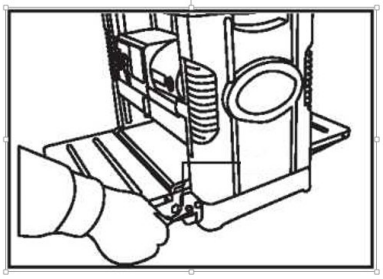


Проверка крепления и установки ножей

- Регулярно проводите заточку или замену ножей строгального вала. Затупленные ножи являются основной причиной некачественной обработки, перегрузки электродвигателя, поломки приводных элементов.

Демонтаж лезвия ножа

1. С помощью шестигранного ключа снимите пылезащитный колпачок (V), открутив винты (U), см. рисунок ниже.
2. С помощью гаечного ключа ослабьте фиксирующую пластину и лезвие ножа, повернув наружный шестигранный болт (A) по часовой стрелке. Лезвия ножей подпружинены и могут быть сняты после снятия фиксирующей пластины.
3. Снимите лезвие ножа и фиксирующую пластину лезвия.

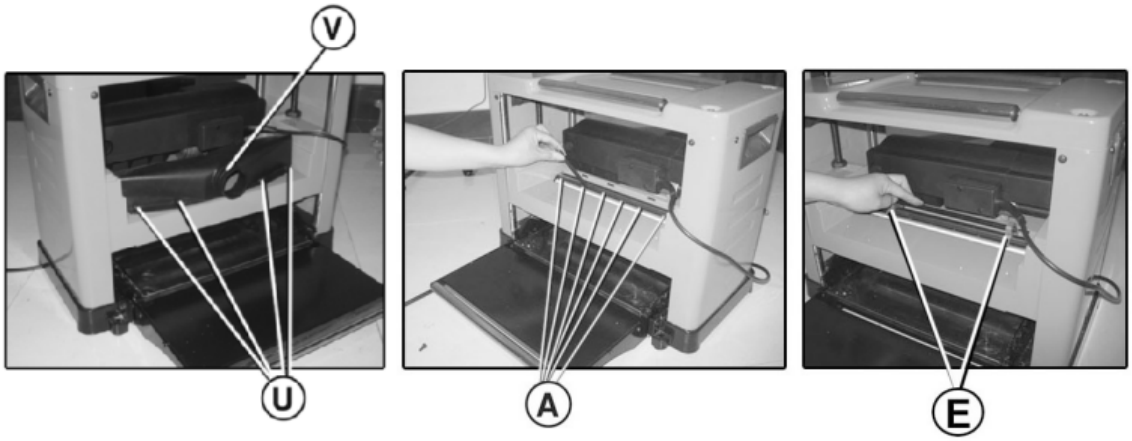

Эксплуатация

Включение

- Перед включением изделия в электрическую сеть убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ». Подключите изделие к электрической сети.

- Для включения изделия переведите выключатель в положение «ВКЛ».

Примечание: перед началом подачи заготовки дождитесь полной раскрутки барабана. Положите заготовку на передний ролик и начните подавать ее перпендикулярно барабану. Поддерживайте длинную заготовку, пока ее центр тяжести не достигнет барабана. Если Вы работаете один, в этот момент Вам следует перейти на заднюю сторону станка для приема длинного конца заготовки.

Строгание

- Всегда начинайте работу с легкого поверхностного прохода.
- Увеличивайте глубину строгания с последующими проходами. Помните, что чем меньше глубина строгания, тем более гладкая поверхность получается.
- Никогда не устанавливайте глубину строгания за один проход более максимально допустимого значения и не строгайте заготовки длиной менее 130 мм.
- Во время подачи и приема заготовки находитесь сбоку от приёмного отверстия.
- Во избежание перегрузки изделия примите во внимание, что чем больше ширина заготовки, тем меньше должна быть установленная глубина строгания.

Примечание: Устанавливайте глубину строгания с учётом твёрдости древесины во избежание перегрузки. Для получения наилучших результатов, обрабатывайте заготовку до нужной толщины с обеих сторон.

Максимальная глубина резания зависит от ширины обрабатываемой детали. Если вам нужно удалить больше, чем указано в таблице, установите глубину резания меньше, чем это количество, и сделайте два или более прохода.

Ширина обрабатываемой детали, мм	**Глубина резания, мм**
0- 100	0 - 3
100 - 210	0 – 2
210 - 300	0 - 1

Таблица 1. Шаблон для регулировки глубины

Техническое обслуживание и чистка

- Регулярно очищайте столы от опилок и, что более важно, от влаги.
- Тщательно очистите пылесосом опилки со шпинделей регулировки

высоты, узла ножей, корпусов ременных приводов, штифтов защиты от отдачи.

- Работы по очистке и смазке проводятся только при отключенном питании.
- Всегда держите протяжные ролики, столы, кожухи и другие уязвимые части станка в чистоте. Накопление опилок, смолы на роликах подачи и прочего мусора может стать причиной потери точности, а также ухудшает протяжку заготовок и качество обработанной поверхности. Чистка после работы является обязательным условием точной работы станка.
- Удаляйте смолу и прочие загрязнения с подающих, вспомогательных роликов и рабочего стола, используя невоспламеняющиеся растворители. По мере необходимости смазывайте втулки скольжения протяжных роликов жидкими смазочными средствами (например, масло индустриальное).
- Плотно совмещаемые части, такие как прижимные планки и пазы ножевого вала, после разборки необходимо очищать щеткой от загрязнений и устанавливать на место их крепления слегка смазанными.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года со дня продажи розничной сетью (магазином).

По окончании срока службы возможно использование оборудования по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и оборудование не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте оборудование, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслужившее свой срок оборудование должно утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов и\или аккумуляторных батарей.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов и аккумуляторных батарей обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Подключите изделие к сети
	Сработала защита от перегрузки	Дайте изделию остыть и взведите тепловое реле
	Неисправен выключатель или иной электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен электродвигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Полный износ щеток	Замените щетки согласно разделу «Периодическое обслуживание»
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение	Проверьте напряжение в сети
	Износ щеток	Замените щетки согласно разделу «Периодическое обслуживание»
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Выработка смазки или потеря смазкой своих свойств	Обратитесь в сервисный центр для ремонта, для добавления или замены смазки
Низкое качество результата (выщербины, рваные слои, задиры, неровное строгание)	Высокое содержание влаги в древесине	Просушите древесину
	Затуплены ножи	Заточите или замените ножи
	Слишком большая глубина строгания	Установите надлежащую глубину строгания
	Ножи режут против волокон	Подавайте материал по волокнам, переверните заготовку или замените ее
	Барабан не параллелен столу	Отрегулируйте барабан (см. раздел Сборка)
Недостаточная скорость подачи заготовки	Слишком большая глубина строгания для данной заготовки	Уменьшите глубину
	Поврежден подающий механизм	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Толщина заготовки не соответствует показаниям шкалы	Указатель шкалы высоты строгания неправильно установлен	Отрегулируйте указатель согласно разделу «Подготовка к работе»

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если оборудование эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличие кассового чека.
2. Предоставление неисправного оборудования в полном комплекте и в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На оборудование, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки оборудования в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На оборудование, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя оборудования;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);

13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем;
- ремни и ножи.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: https://z3k.ru/service/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

Примечание:
Изготовитель: ZHEJIANG DEKO INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD./ ЧЖЭЦЗЯН ДЕКО ИННОВЭЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Адрес: ROOM 1807-2, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA/ОФ.1807-2, №555, ЖИЛИ МИДДЛ РОАД, ШОУНАНЬ СТРИТ, ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ
Уполномоченное изготовителем лицо/организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ДЕКО ЕВРОПА"
Адрес: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18, строение 3, помещение 01.
Тел.+7(905)518-81-22
E-mail: info@z3k.ru
Сделано в Китае
Дата производства указана на индивидуальной упаковке.
Соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

DEKO®

№ _____

Наименование изделия и модель _____

_____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

м.п.

Сервисные центры:

Штамп торговой организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.
- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревов двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.
- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.
- любых изменений в конструкции изделия.
- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:
12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.
Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

_____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

_____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

zitrek