

Настраиваем отправку видеофайла (при сработке датчика) на свой FTP сервер.


Настройка производится через HDMI интерфейс (Viguard Combo x4 должен быть подключен к монитору или телевизору HDMI кабелем).

В Viguard Combo x4 должны быть добавлены хотя бы одна камера и один датчик.

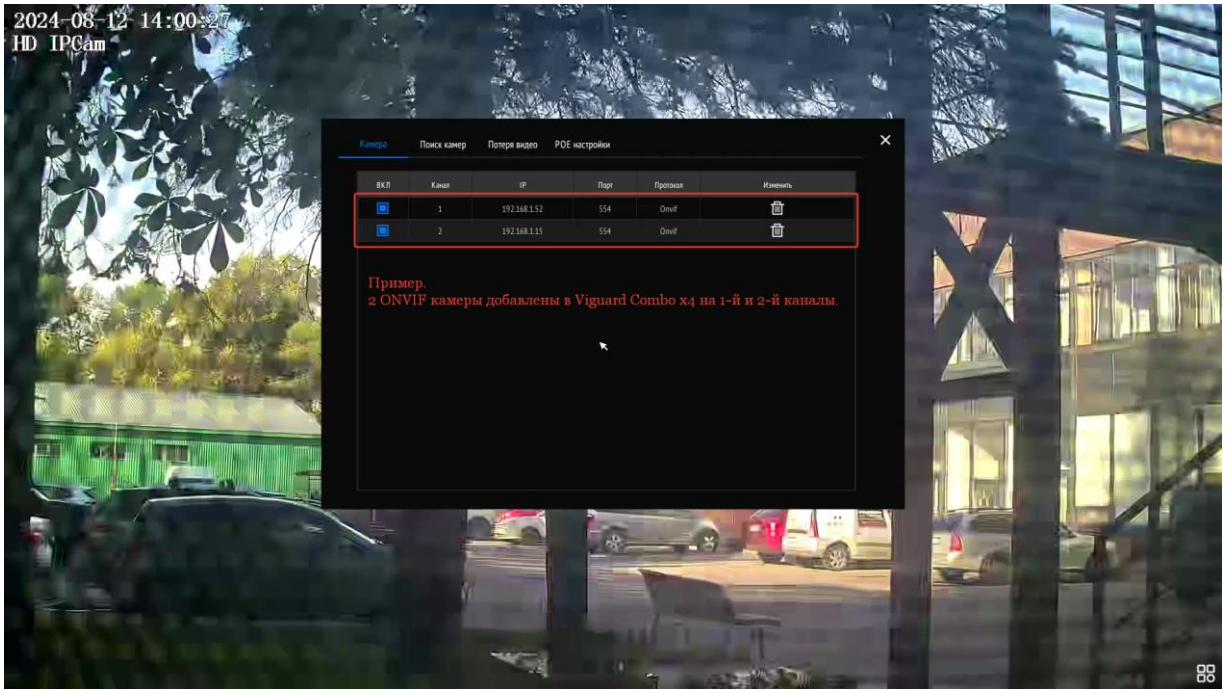

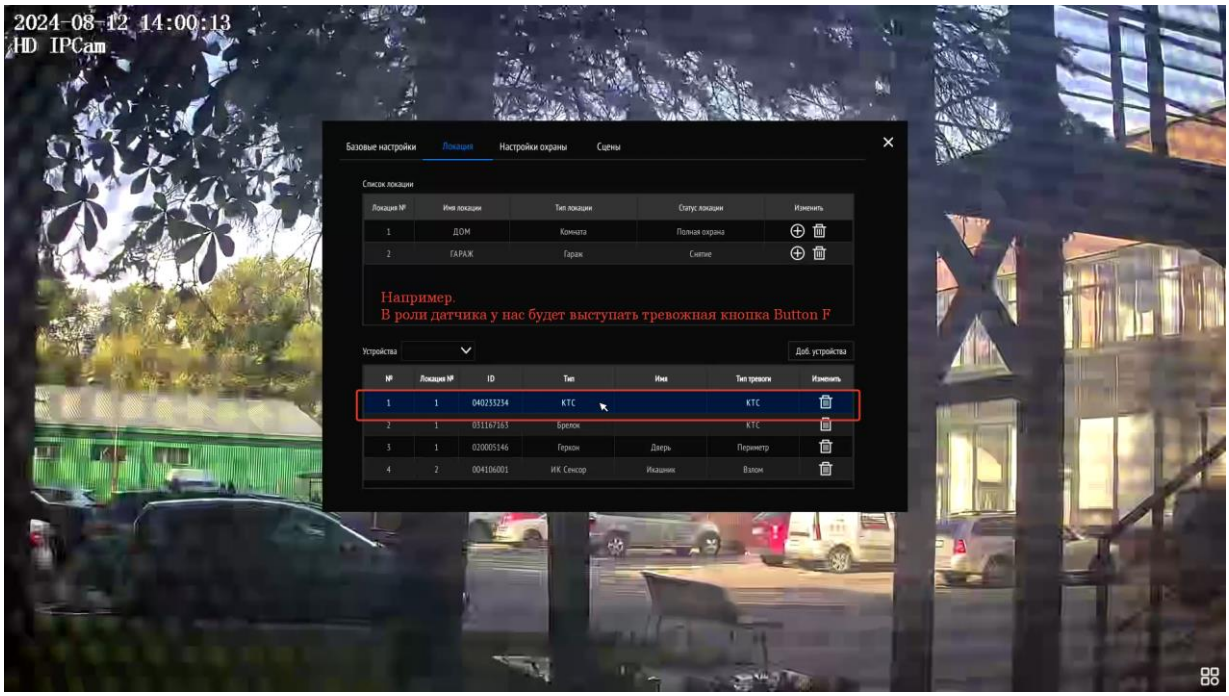

В настройках нашего датчика (двойной клик) привязываем 1-й канал камеры.

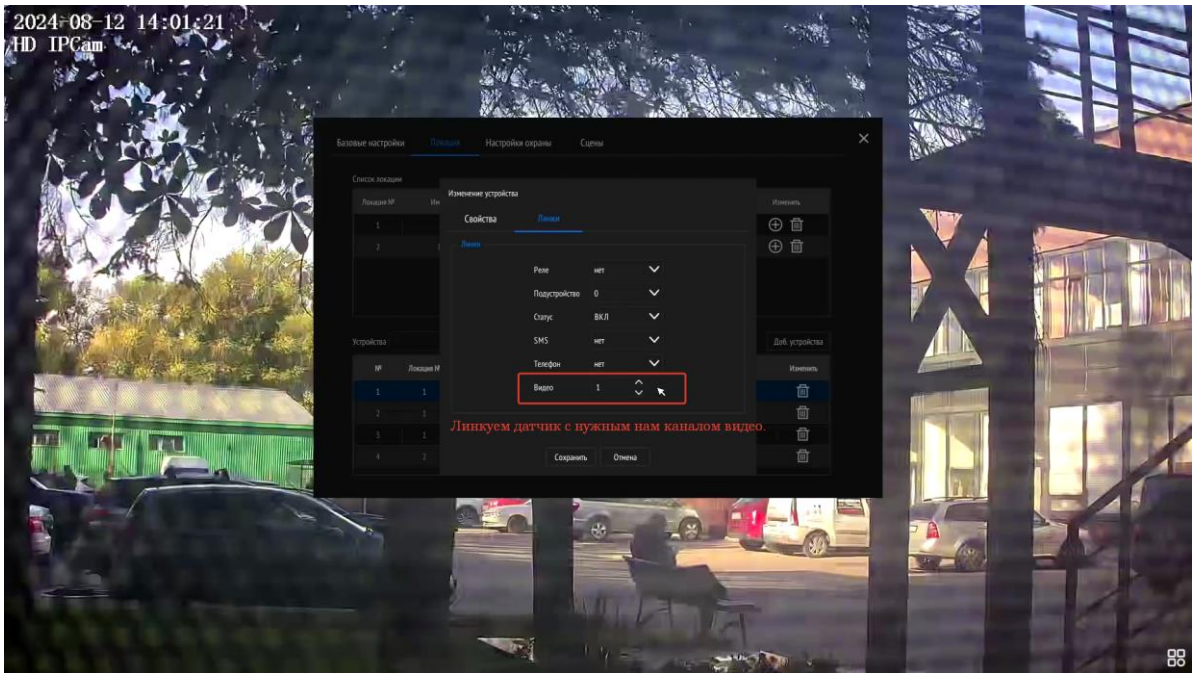

Теперь, при сработке датчика, будет происходить тревога и будет выводиться видео с выбранного канала на полный экран, а так же выполняться настроенные вами уведомления и действия (PUSH, SMS, голосовой звонок, запускаться сценарий, сохраняться на сервер тревожный видеоролик, отправляться сигнал на мониторинговую станцию).

Если мы хотим отправлять тревожное видео еще и на свой FTP сервер, то нам нужно его создать.


Например, создаем сервер на домашнем роутере Keenetic. В роли хранилища для FTP сервера будет выступать USB флешка подключенная к роутеру.

Создаем сервер и пользователя.

Например. Пользователь: «Combo». Пароль: «COMBO123456»

ВАЖНО!!!

В корне сервера создаем папку «CamVideo» и подпапку с ID вашей панели. Например, «Fs1AH1wF». В эту папку будут сохраняться «тревожные» видеоролики.

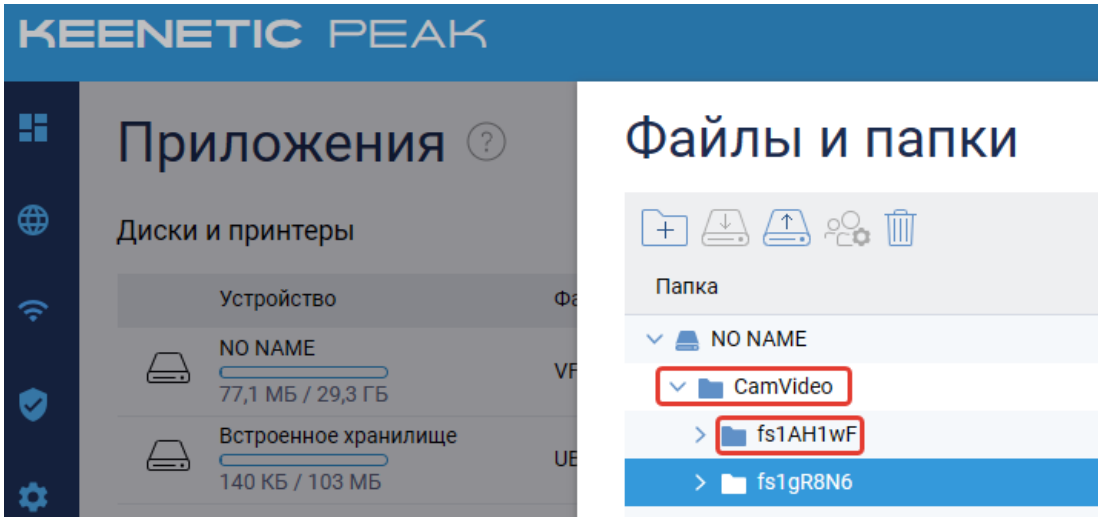


ВАЖНО!!!

Ваш сервер должен быть доступен. То есть иметь «Публичный IP адрес» и доступный 21-й порт.

Доступность вашего сервера вы можете предварительно проверить, например, при помощи FTP клиента «FileZilla».

Если сервер доступен, то вносим настройки нашего FTP сервера в соответствующее меню Viguard Combo x4.

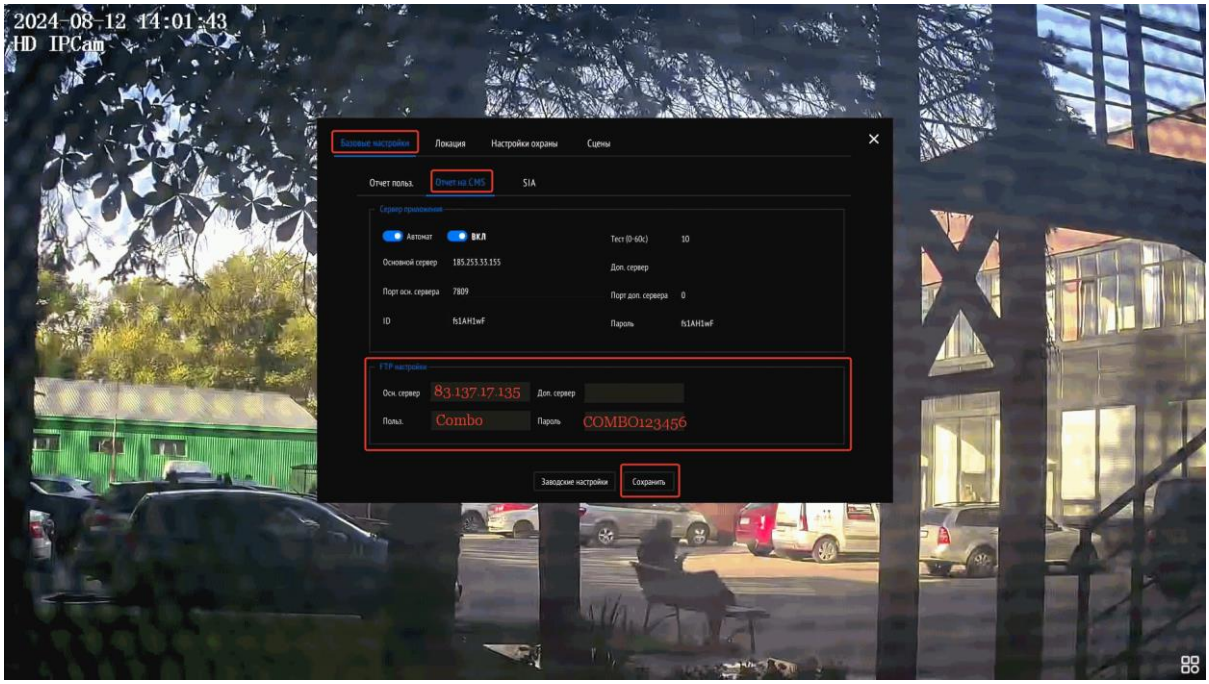

Сохраняем настройки и перезагружаем Viguard Combo x 4.

Теперь, после сработки датчика, видеофайл будет сохраняться в папку на FTP сервере.

