primera

DP25-02.01.22
28.08.2025



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ACP-B300-HC

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение бытового очистителя воздуха PRIMERA!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если увлажнителя перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

Очиститель воздуха (далее климатический комплекс) представляет собой многофункциональный электрический бытовой прибор, предназначенный для очистки воздуха от пыли, пыльцы растений, неприятных запахов и ионизации воздуха в помещении.

Допускается эксплуатировать климатический комплекс при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80%.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности 4
Инструкция по установке 5
Устройство прибора 6
Подготовка и порядок работы 7
Очистка воздуха 9
Техническое обслуживание и чистка прибора 9
Транспортировка и хранение 10
Возможные неисправности и способы их устранения 10
Безопасная утилизация 11
Технические характеристики 11
Информация о сертификации 12
Правила гарантийного обслуживания 13
Гарантийный талон 14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очиститель воздуха – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности.

ОСТОРОЖНО!
Для предотвращения поражения электрическим током, возгорания и травмы соблюдайте следующие указания.

- Для предотвращения перегрева розетки электропитания рекомендуется использовать отдельную розетку. Не пользуйтесь удлинителями. Несоответствующее напряжение электросети и неподходящая розетка электропитания приведут к повреждениям и травме.
- Располагайте устройство на ровной и прочной поверхности в безопасном месте. Во избежание случайного падения и повреждения устройства не ставьте его на краю стола или на наклонной поверхности.
- Перед первым включением устройства снимите все пластиковые пакеты с фильтров.
- Во избежание сокращения срока службы или повреждения устройства используйте только оригинальные детали и принадлежности. В противном случае гарантия на изделие будет недействительной.
- Во избежание травмы или повреждения изделия не вставляйте в воздуховыпускное отверстие пальцы и другие предметы.
- Периодически проверяйте кабель питания устройства. Для обеспечения безопасности поврежденный кабель необходимо заменить. Замену должен выполнять квалифицированный техник.
- Не пользуйтесь устройством, если в помещении работает фумигатор или в местах, где в воздухе имеются масляные пары или пары химических веществ, или используются благовония.
- После использования устройства выньте вилку питания из розетки. При этом беритесь за вилку, не тяните за кабель питания.
- Не погружайте устройство, кабель и вилку питания в жидкость.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Дети должны находиться под присмотром взрослого, не позволяйте детям играть с устройством.
- Нельзя допускать к использованию устройства детей, а также лиц с ограниченными физическими и умственными способностями или не обладающих необходимыми для этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Перед чисткой, ремонтом или перемещением изделия выньте вилку питания из розетки. Не используйте для чистки изделия летучие жидкости и жесткую ткань, чтобы предотвратить появление царапин.
- Когда изделие не используется, поместите его в коробку и храните в безопасном, прохладном и сухом месте, где на него не попадают прямые солнечные лучи.
- Изделие не предназначено для использования вне помещения или во влажных местах, например, в ванных комнатах. Изделие предназначено только для использования в помещении.

- Для предотвращения повреждения вследствие перегрева не блокируйте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия. Устанавливайте устройство вдали от мягких предметов, таких как шторы.

  Между верхней, передней и задней сторонами изделия и препятствием должно быть расстояние не менее 30 см.

  Чтобы обеспечить распределение воздуха по всем углам помещения, устанавливайте устройство в месте с хорошей циркуляцией воздуха.

- Не размещайте устройство в местах, где датчик подвергается непосредственному воздействию ветра.

- Не используйте изделие в местах, где имеются бензин, краска или горючие жидкости. Не располагайте изделие рядом с источниками тепла или горячими устройствами, это может привести к взрыву.

- Беритесь за ручки, расположенные с двух сторон изделия.

  При перемещении устройства не беритесь за переднюю панель. Панель и устройство могут упасть, это может привести к травме.

  Периодически выполняйте обслуживание (плесень и микробы являются основными причинами неприятного запаха. Физические и другие факторы могут также вызывать аллергические реакции. Это вредно для здоровья. При ощущении дискомфорта обратитесь к врачу.)

- Не эксплуатируйте устройство без фильтров.

- Для предотвращения электромагнитных помех, при эксплуатации устройства размещайте его на расстоянии не менее 2 м от оборудования, использующего электромагнитные волны, такого как телевизоры и радиоприемники.


- Со временем стена, расположенная за воздуховыпускным отверстием, может загрязниться.

  Для предотвращения загрязнения стены закройте ее часть пластмассовым листом. Также периодически очищайте стену.

- Если изделие эксплуатируется в задымленном помещении, для эффективной фильтрации чаще очищайте или заменяйте фильтры.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



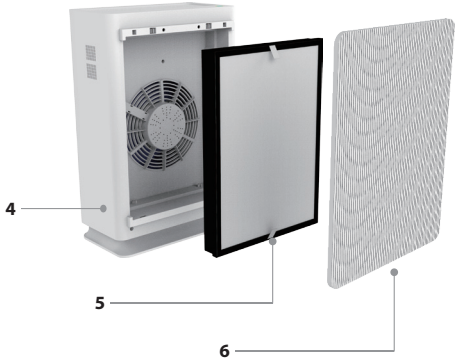

№	Назначение
1	Панель управления
2	Выход воздуха
3	Индикатор качества воздуха
4	Корпус прибора
5	Фильтры
6	Передняя панель

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

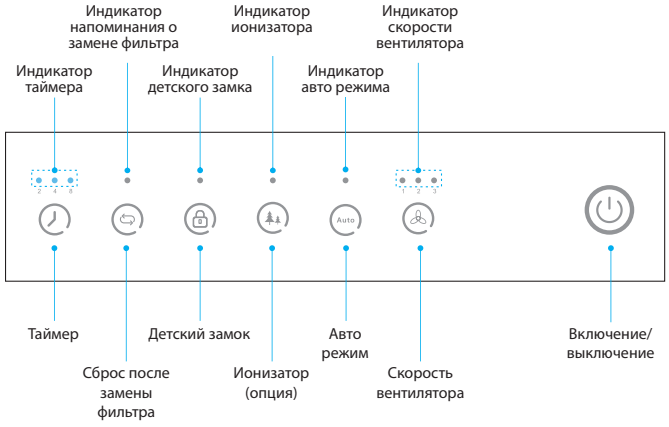

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Достаньте прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений всех составных частей. Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности на безопасном расстоянии не менее 2 м от других электрических приборов.

Установка прибора

- Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности на безопасном расстоянии не менее 2 м от других электрических приборов.
- Располагайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия прибора на расстоянии не менее 30 см от стен и мебели.
- Не размещайте прибор возле источников тепла.

Замена фильтра

Индикатор напоминания о замене фильтра загорится красным цветом, это означает, что срок службы фильтра (1440 часов) истек. Пожалуйста, замените фильтры на новые. После замены фильтров нажмите и удерживайте кнопку «Сброс после замены фильтров» примерно 3 секунды, после чего индикатор «Напоминание о замене фильтра» погаснет, и устройство начнёт отсчитывать время использования фильтров.
Примечание: кнопка сброса не работает, если индикатор замены фильтра не горит.


Установка фильтра

1. Выключите устройство и отсоедините его от сети.
2. Откройте переднюю крышку.
3. Извлеките старый фильтр.
4. Снимите защитную упаковку с нового фильтра и установите новый фильтр.
5. Установите переднюю крышку. Замена фильтра завершена.



Подключение питания / прибор в режиме ожидания / прибор включен:

1. Подключите питание, прибор выполнит самодиагностику за ~1 секунду, а затем перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания кнопка питания загорится синим цветом, остальные индикаторы погаснут.
3. В режиме ожидания нажмите кнопку «⏻», чтобы включить или выключить устройство.
4. Чтобы включить устройство, кнопка «⏻» загорится белым цветом, по умолчанию вентилятор работает на низкой скорости, функция генерации отрицательных ионов по умолчанию включена.



Прибор в режиме ожидания



Прибор включен

Настройка автоматического режима

При включенном питании устройство можно перевести в автоматический режим работы, нажав кнопку «AUTO». Нажмите кнопку «AUTO». Индикатор качества воздуха загорится, и очиститель воздуха автоматически отрегулирует скорость вентилятора и цвет индикатора качества воздуха.



A. После завершения прогрева индикатор качества воздуха загорится соответствующим цветом в зависимости от степени загрязнения окружающей среды.
B. Функция таймера может работать в автоматическом режиме.
C. Отключите автоматический режим нажатием кнопки «🌀» или «AUTO».

Качество воздуха (датчик PM2.5)	Хорошее	Нормальное	Плохое
Качество воздуха (цвет индикатора)	Зеленый	Желтый	Красный
Скорость вентилятора	Низкая	Средняя	Высокая

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Скорость вентилятора

Нажимая кнопку скорости вентилятора, вы можете переключаться между скоростями «1-низкая», «2-средняя» и «3-высокая».



Детский замок

Используйте функцию блокировки от детей, чтобы временно заблокировать панель управления и отключить все кнопки. Чтобы включить или отключить защиту от детей, нажмите и удерживайте кнопку «» примерно 3 секунды.



Таймер

Нажмите кнопку «», чтобы установить время работы. Можно выбрать один из 3 вариантов настройки таймера: 2 часа (2H), 4 часа (4H) и 8 часов (8H). Индикатор функции таймера покажет выбранную настройку таймера.




Ночной режим

Нажмите и удерживайте кнопку «» примерно 3 секунды, чтобы активировать спящий режим. Вентилятор будет работать на минимальной скорости. Все индикаторы автоматически выключатся, за исключением кнопки питания, которая будет гореть с половинной яркостью. Выключите спящий режим, нажав любую кнопку.

Примечания:

A. В спящем режиме доступна настройка таймера.

B. В спящем режиме устройство можно выключить напрямую.




Включение/выключение индикатора качества воздуха

В автоматическом режиме нажмите и удерживайте кнопку «» примерно 3 секунды, чтобы включить или выключить индикатор качества воздуха.



ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ

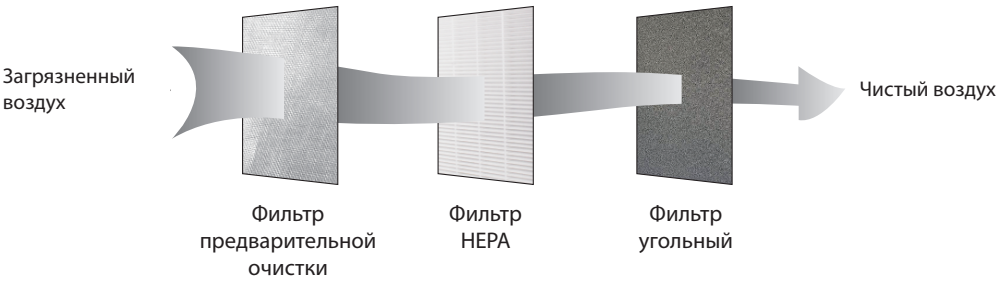

Очиститель воздуха очищает воздух при помощи композитного фильтра. Композитный фильтр состоит из предварительного фильтра, HEPA-фильтра и угольного фильтра.

Предварительный фильтр задерживает крупные частицы, обеспечивая оптимальную продолжительность использования HEPA-фильтра.

HEPA фильтр удаляет ультрадисперсные частицы PM2.5 и эффективно удаляет частицы пыли размером до 0,3 микрон.

Угольный фильтр - пористый кокосовый уголь, полученный с помощью современной технологии биологического карбонизации, обладает большей адсорбционной способностью и может эффективно удалять дым и формальдегид.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ПРИБОРА

Техническое обслуживание:

- пользуйтесь очищенной мягкой водой;
- заливайте в резервуар холодную воду (не выше 40 °C);
- перед установкой бака на корпус увлажнителя тщательно вытирайте его сухой тканью;
- меняйте застоявшуюся воду на свежую;
- перед тем, как убрать прибор на хранение, тщательно вытирайте все комплектующие части, полностью высушите бак.

Чистка прибора:

- перед чисткой отключите прибор от сети;
- не применяйте растворители и абразивные чистящие средства;
- желательно производить чистку после каждого использования:
- для очистки бака изнутри добавьте в воду несколько капель лимонной кислоты или уксуса;
- после чистки промойте бак теплой водой и вытрите насухо;
- ультразвуковой излучатель и отверстие для выхода воздуха очищайте при помощи небольшой щеточки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор в заводской упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°С и среднемесячной относительной влажности 65%.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Устройство не включается.	1. Вилка питания не вставлена в розетку.	1. Проверьте, не ослаблена ли вилка питания в розетке.
Слабый поток воздуха из воздуховыпускного отверстия.	1. Не сняты пластиковые пакеты с фильтров. 2. Воздуховыпускное отверстие заблокировано какими-либо предметами. 3. Фильтры загрязнены.	1. Снимите пластиковые пакеты. 2. Удалите предметы от воздуховыпускного отверстия. 3. Очистите или замените фильтр.
Низкая эффективность работы очистителя воздуха, качество воздуха не улучшается.	1. Фильтры не установлены. 2. Все время открыты двери или окна. В помещение непрерывно попадают загрязнения снаружи. Поэтому для очистки воздуха требуется больше времени. 3. Изделие расположено в слишком тесном месте, или мешают расположенные рядом предметы. 4. Фильтры загрязнены, поэтому эффективность фильтрации снижена.	1. Установите фильтры. 2. Не устанавливайте устройство слишком близко к открытым окнам. 3. Устанавливайте устройство в месте, где нет препятствий потоку воздуха. 4. Очистите или замените фильтр.
Из воздуховыпускного отверстия исходит неприятный запах.	1. В помещении курят много людей, при этом образуются сильный запах и большое количество загрязнений. 2. Фильтры сильно загрязнены.	1. Рекомендуется обеспечить доступ в помещение свежего воздуха. 2. Очистите или замените фильтр.
Индикатор качества воздуха длительное время светится красным цветом.	1. Датчик запаха или датчик пыли загрязнен. 2. Все время открыты двери или окна. В помещение непрерывно попадают загрязнения снаружи. Поэтому для очистки воздуха требуется больше времени.	1. Очистите датчик запаха или датчик пыли, чтобы восстановить их чувствительность. 2. Сначала закройте окна и двери. Включите вентилятор с высокой скоростью вращения, чтобы устройство могло быстро очистить воздух.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание, В/Ф/Гц:	220-240/1/50
Номинальная мощность, Вт	84
Скорость подачи чистого воздуха (CADR), м³/час	290
Рекомендуемая площадь помещения, м²*	до 35
Уровень шума, дБ(А)	≤ 62
Класс пылевлагозащиты	IP20
Класс электрозащиты	II
Размеры прибора (ШхГхВ), мм	320x185x490
Вес нетто, кг	4,3

* Указано среднее значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства указана в серийном номере (цифры с 13 по 20).
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Изготовитель:
Baren Home Appliance Technology (Dongguan) Co., Ltd
Building 7, No.68, Changshengbei road, Dalang Town, Dongguan City, 523778, China
Made In China

Барен Хоум Аплианс Текнолоджи (Донггуан) Ко., Лтд
Билдинг 7, Номер 68, Чангшенгби роад, Деланг Таун, Донггуан Сити, 523778, Китай
Сделано в Китае

Продавец/организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии на территории ЕАЭС:
ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
Единая справочная служба: 8 (800) 200-00-05
E-mail: info@daichi.ru

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем — Оборудование). Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца.
2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона.
3. Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:
   4.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.
   4.2. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия производителя или его дистрибьютора.
   4.3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:
      а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и требованиями сервисной книжки;
      б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
      в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами;
      г) дефекты системы, в которой данное изделие использовалось как ее элемент.
5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Очиститель воздуха	Модель	
SN - прибора		
Покупатель	ФИО	
Подпись покупателя		
Продавец		Дата продажи
Полное название компании		
Почтовый адрес продавца		Подпись продавца
Код города и контактный телефон		М.П.

primera

В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.