NORDBERG

Бустеры для взрывной накачки шин,
CH5, CH5A, CH5F, CH3A, CH4A





Паспорт-Инструкция

СОДЕРЖАНИЕ

1. Требование безопасности. 3
2. Назначение 3
3. Технические характеристики 3
4. Эксплуатация 4
5. Деталировка 4
6. Хранение 4
7. Гарантия 4
8. Отметка о продаже 5

Внимание: перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

1. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее оборудование не является бытовым прибором и относится к специализированному профессиональному оборудованию, подлежащему использованию на станциях технического обслуживания или в иных производственных помещениях. Эксплуатация оборудования должна осуществляться лицами, имеющими необходимую профессиональную подготовку. Производитель и продавец товара несут гарантийные обязательства только в отношении оборудования, обслуживание которого осуществлялась в производственных условиях лицами, имеющими специальные знания и навыки, и в соответствии с требованиями Паспорта-Инструкции.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, не ухудшающие его потребительские/эксплуатационные свойства.

Перед использованием оборудования убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли руководство по эксплуатации. Это необходимо для обеспечения безопасности оператора и предотвращения случаев повреждения оборудования;

Убедитесь, что колесо хорошо зафиксировано. В противном случае существует угроза травмы или повреждения оборудования.

Работайте только в защитных очках и перчатках, надевайте беруши. Важно: при резком выходе воздуха из бустера образуются завихрения воздуха, которые поднимают большое количество мелких частиц с поверхностей, что может привести к тяжелым травмам при попадании на слизистую глаза находящихся по близости людей.

Размер шины должен соответствовать размеру обода. Перед накачкой проверьте состояние шины на предмет повреждений.

В момент накачки держите руки и другие части тела подальше от шины.

Спустите воздух из ресивера, если бустер не будет использоваться длительное время.

Не используйте устройство при наличии визуального износа и неисправностей.

Не храните и не перевозите бустер если в ресивере остался сжатый воздух.

Недопустимо направлять устройство на людей в момент открытия клапана во избежание травм и увечий.

Не производите чистку шины горючим растворителем перед использованием устройства.

Не подвергайте ресивер каким-либо ударам или воздействия, которые могли бы ослабить его.

Не превышайте максимальное рабочее давление в ресивере.

Любые изменения в данном изделии недопустимы.

Несоблюдение данных мер может привести к травмам и/или ущербу имуществу.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Бустеры для взрывной накачки шин CH5, CH5A, CH5F, CH3A и CH4A предназначены для упрощения посадки бескамерных шин на диск. Также могут применяться для быстрой подкачки бескамерных шин.

Бустер CH3A имеет ресивер из нержавеющей стали и автоматический клапан.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**CH5**	**CH5A**	**CH5F**	**CH3A**	**CH4A**
Объем ресивера	19 л	19 л	38л	11 л	12 л
Материал ресивера	сталь	сталь	сталь	нержавейка	сталь
Рабочее давление	6-8 Бар	6-8 Бар	6-8 Бар	6-8 Бар	6-8 Бар
Тип выпускного клапана	ручной	автоматический	ручной	автоматический	автоматический

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Закройте выпускной клапан и подключите бустер к линии сжатого воздуха. Откройте входной вентиль и наполните ресивер до требуемого уровня давления воздуха (максимум 10 Бар). Предохранительный клапан сработает, если давление в ресивере превысит 10 Бар. Закройте входной клапан, и отсоедините линию подачи сжатого воздуха.


4.2. Необходимо смазать обода диска монтажным раствором (монтажная паста, герметик или мыльный раствор).

4.3. Присоедините шланг от компрессора к ниппелю колеса и подайте давление. Это улучшит работу бустера.

4.4. Приставьте сопло бустера к щели между бортом шины и ободом диска, и резко откройте выпускной клапан (у модели CH3A, CH4A, CH5A открытие клапана производится нажатием на кнопку). Следите, чтобы выходящий воздух мог свободно попадать между шиной и ободом. Слишком крутой угол раструба к ободу значительно снизит эффективность работы.

4.5. Ударное давление должно прижать края шины к ободу диска.

5. ДЕТАЛИРОВКА

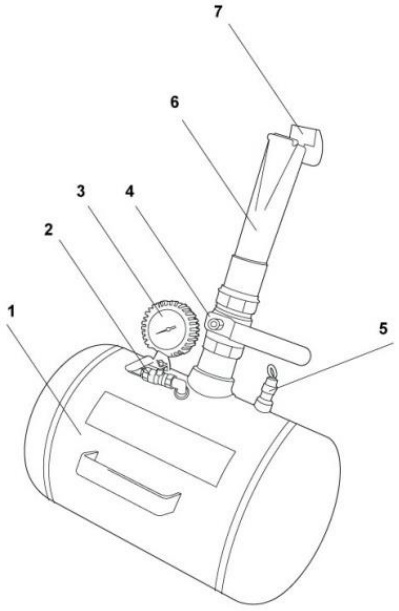

1. Ресивер
2. Входной вентиль
3. Манометр
4. Выпускной клапан
5. Предохранительный клапан
6. Раструб
7. Защитная пластиковая накладка

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Бустер должен храниться в подвешенном состоянии за ручку ресивера с открытым выпускным клапаном. Это позволяет сконденсировавшейся влаге вытечь из ресивера, пока бустер не используется.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Гарантийный период: один год с момента покупки. Срок службы 3 года.

7.2. Бесплатная гарантия касается только дефектов в материале и качестве, исключая любое другое несоответствующее действие.

7.3. Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, следы коррозии, химического воздействия вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения.

8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ


С требованиями безопасности, рекомендациями по обслуживанию и уходу, условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

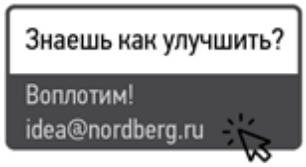

ООО «Мастер плюс»
108811, РФ, Москва, п. Московский, 22-й км Киевское ш.,
двлд. 4, стр. 2, офис 615В, тел/факс: 8 (800)-550-5350
www.nordberg.ru