

SAV

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОЙКА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

E2500



savrussia.ru

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	3
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СИМВОЛЫ.....	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.....	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЕЙ.....	8
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.....	9
РАСПАКОВКА.....	10
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	14
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
ХРАНЕНИЕ	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	20

ВВЕДЕНИЕ

Никогда не направляйте насадку высокого давления на людей или животных.

Никогда не употребляйте алкоголь и не используйте наркотические вещества при работе с мойкой высокого давления.

Никогда не используйте мойку высокого давления, стоя в воде.

Никогда не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками.

Никогда не допускайте погружения электрических соединений в воду.

Никогда не включайте мойку высокого давления без подачи воды.

Никогда не используйте горячую воду с мойкой высокого давления.

Устройство предназначено для бытового использования, а также для коммерческого применения в помещениях и на открытом воздухе.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

При использовании данного изделия всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

Если питающий кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогичным квалифицированным персоналом во избежание опасности.

Данное оборудование не должно использоваться детьми. Дети должны находиться под присмотром во избежание использования устройства в качестве игрушки.

Для коммерческого использования:

Данное устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний.

Не для коммерческого использования:

Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний только при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности.

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с мойкой высокого давления, например: защитную обувь, защитные перчатки, защитные щитки, средства защиты слуха и т.д.

Эксплуатация устройства:

Осторожно! Опасность отдачи и внезапного возникновения крутящего момента на насадке при нажатии на пусковой рычаг распылительного пистолета.



ВНИМАНИЕ!

Данное устройство разработано для использования с моющими средствами, поставляемыми или рекомендованными производителем. Использование других моющих средств или химических веществ может повлиять на безопасность устройства.



ВНИМАНИЕ!

Струи высокого давления могут быть опасны при неправильном использовании. Запрещается направлять струю на людей, находящиеся под напряжением электрооборудование или на само устройство.

- Не используйте устройство, если в зоне его действия находятся люди без защитной спецодежды.
- Не направляйте струю на себя или других с целью очистки одежды или обуви.
- Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания.
- Мойки высокого давления не должны использоваться детьми или неподготовленными лицами.
- Для обеспечения безопасности используйте только оригинальные запасные части производителя или запасные части, одобренные производителем.
- Не используйте устройство при повреждении сетевого кабеля или важных компонентов, как, например, предохранительные устройства, шланги высокого давления, распылительный пистолет.
- При использовании удлинительного кабеля вилка и розетка должны быть водонепроницаемыми.



ВНИМАНИЕ!

Неподходящие удлинительные кабели могут представлять опасность. При использовании удлинительного кабеля он должен быть предназначен для наружного применения, а соединение должно находиться в сухом месте и не касаться земли. Настоятельно рекомендуется использовать кабельную катушку, обеспечивающую расположение розетки не менее чем на 60 мм над уровнем земли.

- Перед сборкой, очисткой, регулировкой, техническим обслуживанием, хранением и транспортировкой выключите устройство и отключите его от источника питания.
- Подключение к электрической сети должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии с МЭК 60364-1. Необходимо установить устройство

защитного отключения (УЗО), срабатывающее при токе утечки на землю свыше 30 мА в течение 30 мс, либо устройство защиты от замыкания на землю.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство при повреждении сетевого кабеля или важных компонентов, как, например, предохранительные устройства, шланги высокого давления, распылительный пистолет.

Устройство не предназначено для подключения к переносным источникам водоснабжения. Подключите устройство к системе водоснабжения.

- Используйте устройство на ровной поверхности.

- В целях безопасности необходимо проводить проверку и техническое обслуживание не реже одного раза в три месяца. Перед использованием убедитесь, что фильтр и насадка чистые и не имеют загрязнений. После использования убедитесь, что в насосе и шланге не осталось воды.

- Защита от перегрузки:

При засорении насадки или перегибе шланга высокого давления автоматически срабатывает защита от перегрузки, и устройство отключается.

После устранения неисправности включите выключатель и снова запустите устройство.

1. Перед использованием изделия внимательно прочитайте все инструкции. Сохраните все указания по безопасности.

2. Не используйте мойку высокого давления в состоянии усталости, а также под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

3. Опасность травмирования струей высокого давления — не направляйте струю на людей или животных.

4. Не допускайте использования мойки высокого давления детьми.

5. Для снижения риска травм необходим постоянный контроль при использовании мойки высокого давления вблизи детей.

6. Убедитесь, что вы знаете, как быстро остановить устройство и сбросить давление. Тщательно изучите управление устройством.

7. Будьте внимательны — всегда контролируйте направление струи высокого давления.

8. Держите рабочую зону свободной от посторонних лиц.

9. Сохраняйте устойчивое положение и равновесие — не тянитесь слишком далеко и не стойте на неустойчивых опорах.

10. Рабочая зона должна иметь достаточный водоотвод для снижения риска падения из-за скользких поверхностей.

11. Соблюдайте указания по техническому обслуживанию, приведенные в руководстве.

13. Необходимо иметь достаточную информацию о применяемой насадке, а также учитывать опасность отдачи и внезапного крутящего момента на распылительном узле при нажатии на спусковой рычаг распылительного пистолета.

14. Рекомендуется, чтобы питание данного устройства осуществлялось через устройство защитного отключения (УЗО), отключающее питание при токе утечки на землю более 30 мА в течение 30 мс, либо через устройство контроля цепи заземления.

15. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте устройство, если в зоне его действия находятся люди без защитной одежды.

16. **ВНИМАНИЕ!** Опасность взрыва — не распыляйте легковоспламеняющиеся жидкости.

17. **ВНИМАНИЕ!** Шланги высокого давления, соединительные элементы и муфты являются важными элементами безопасности устройства. Используйте только шланги, соединения и муфты, рекомендованные производителем.

18. Вода, прошедшая через предохранитель обратного потока, считается непригодной для питья.

Важные меры безопасности

1. Предназначено только для использования вне помещения и бытового применения.

2. Шланг высокого давления может протекать из-за износа, неправильного обращения, перегибов и т. д. Не используйте поврежденный шланг.

3. Не используйте мойку высокого давления вблизи воспламеняющихся материалов, испарений или пыли.

4. Некоторые химические вещества или моющие средства могут быть опасны при вдыхании или проглатывании и вызвать серьезные травмы. Используйте респиратор или защитную маску, если есть риск вдыхания паров. Перед использованием внимательно изучите инструкцию к маске, чтобы убедиться в ее защитных свойствах.

5. Перед запуском аппарата при низких температурах проверьте все элементы оборудования и убедитесь, что лед не образовался. Не храните устройство при температуре ниже 0 °C (32 °F).

6. **НЕ ВНОСИТЕ НИКАКИХ МОДИФИКАЦИЙ В КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА!** Аппараты с поврежденными или отсутствующими деталями, без защитного кожуха или крышек **НИКОГДА** не должны допускаться к эксплуатации.

7. Держите шланг высокого давления подключенным к аппарату и распылительному пистолету, пока система находится под давлением. Отсоединение шланга при включенной системе опасно и может вызвать травму.

8. Всегда выключайте питание или отключайте устройство от сети, если аппарат оставлен без присмотра.

СИМВОЛЫ

Символы на изделии и в руководстве обозначают важные сведения о продукте или его правильном использовании.



Указывает на потенциальную опасность получения травмы.



Соответствует применимым к изделию европейским директивам.



Конструкция с двойной изоляцией.



Не подвергайте воздействию дождя и не используйте во влажных помещениях.



Для снижения риска травм пользователь должен прочитать и понять руководство по эксплуатации.



Всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками или, при необходимости, полный защитный щиток при работе с устройством.



Используйте респиратор или защитную маску, если есть риск вдыхания паров.



Чтобы снизить риск травмы струей воды, никогда не направляйте ее на людей или животных и не помещайте никакую часть тела в струю. Протекающие шланги и соединения также могут вызвать травму струей под давлением. Не держите шланги или соединения руками.



Для предотвращения травм от отдачи удерживайте распылительную трубку обеими руками во время работы устройства.



Использование устройства во влажных условиях или нарушение правил безопасности может привести к поражению электрическим током.



Внимание! Никогда не направляйте распылительный пистолет на людей, животных, корпус аппарата, источник питания или любое электрическое оборудование.



Устройство не предназначено для подключения к системе питьевого водоснабжения.



Отработанные электрические приборы не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами; утилизируйте их через пункты переработки, если они есть. Обратитесь в местные органы или к продавцу за советом по утилизации.



Перерабатывайте ненужные материалы вместо их выброса. Все инструменты, шланги и упаковку следует сортировать, сдавать в местный центр переработки и утилизировать безопасным для окружающей среды способом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

В устройстве с двойной изоляцией применяются две независимые системы изоляции вместо заземления. У такого устройства нет и не должно быть средства заземления, и его не следует добавлять. Обслуживание устройства с двойной изоляцией требует повышенной осторожности и специальных знаний, и должно выполняться только квалифицированным персоналом. Запасные части для изделия с двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым деталям. Изделие с двойной изоляцией маркируется словами «DOUBLE INSULATION» («ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ») или «DOUBLE INSULATED» («С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ»). Также на изделии может быть указан символ (см. ниже).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Использование удлинителей с данным изделием НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. При необходимости использования удлинителя применяйте только кабели, предназначенные для наружного использования. Такие кабели имеют маркировку:

«ACCEPTABLE FOR USE WITH OUTDOOR APPLIANCES, STORE INDOORS WHILE NOT IN USE» («ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ»). Допускается применение только удлинителей с электрическими параметрами, не уступающими параметрам изделия. Перед использованием осмотрите удлинитель. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ! Не тяните за кабель при отключении от розетки — всегда отключайте, держась за вилку. Держите кабель вдали

вдали от источников тепла и острых кромок. Всегда сначала отключайте удлинитель от розетки, а затем отсоединяйте изделие от удлинителя.



ВНИМАНИЕ!

Для снижения риска поражения электрическим током держите все соединения сухими и не размещайте их на земле. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ!

1. Осуществляйте эксплуатацию мойки высокого давления при давлении жидкости не выше номинального значения, указанного для устройства. Никогда не запускайте мойку высокого давления без подачи воды. Работа без воды приведет к необратимому повреждению устройства.

2. Убедитесь, что используемая вода чистая, не содержит песка и агрессивных химических веществ. Использование загрязненной воды сокращает срок службы устройства.

3. **ОСТОРОЖНО!** Устройство может использоваться для различных задач, включая мойку автомобилей, лодок, патио, террас, гаражей и т.д., где требуется высокое давление для удаления грязи и мусора.

Поток воды под высоким давлением может повредить очищаемую поверхность при неправильном использовании! Перед началом работы ознакомьтесь с разделом «Инструкция по эксплуатации». Всегда сначала проверяйте распыление на открытом участке.

4. **НИКОГДА** не перемещайте устройство, потянув за шланг высокого давления. Используйте рукоятку, расположенную в верхней части устройства.


5. Всегда держите распылительный пистолет и высокого давления и удлинительную трубку двумя руками. Одной рукой удерживайте распылительный пистолет/спусковой рычаг, другой — поддерживайте удлинительную трубку (см. схему).

6. При подаче мощного средства устройство наносит его на поверхность при низком давлении. После нанесения смойте моющее средство, используя регулируемую насадку.

РАСПАКОВКА

При распаковке данного изделия убедитесь, что все перечисленные ниже детали входят в комплект, и внимательно осмотрите их на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не пытайтесь собирать или использовать изделие.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Пистолет со спусковым рычагом | 10. Впускной водяной патрубок |
| 2. Ланца | 11. Силовой кабель |
| 3. Прочистная игла | 12. Крюк для сетевого кабеля |
| 4. Держатель пистолета | 13. Выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) |
| 5. Выпускной водяной патрубок | 14. Шланг высокого давления |
| 6. Руководство по эксплуатации | 15. Блокировочный выключатель |
| 7. Комплект крепежных винтов | 16. Рукоятка катушки для шланга |
| 8. Седло пистолета | |
| 9. Впускной водяной штуцер | |

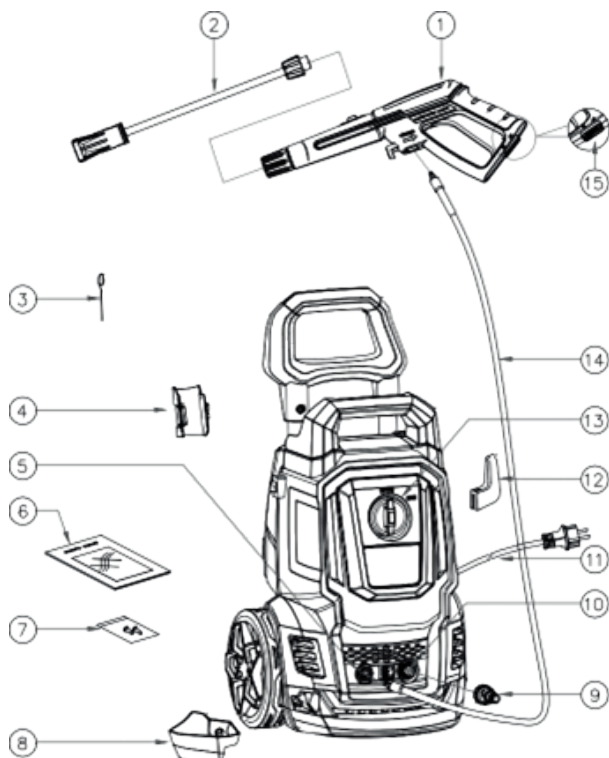

Модель SAV E2500: без катушки для шланга

Устройство оснащено рукояткой для транспортировки.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СБОРКА УСТРОЙСТВА


1. Установите держатель пистолета, седло пистолета и крюк для кабеля питания.

Прикрутите седло пистолета (8) к корпусу (1 винт).

Прикрутите держатель пистолета (4) к корпусу (1 винт).

Установите крюк для кабеля питания (12) на корпус.


Примечание: Винты упакованы вместе с руководством по эксплуатации — проверьте комплект при распаковке.

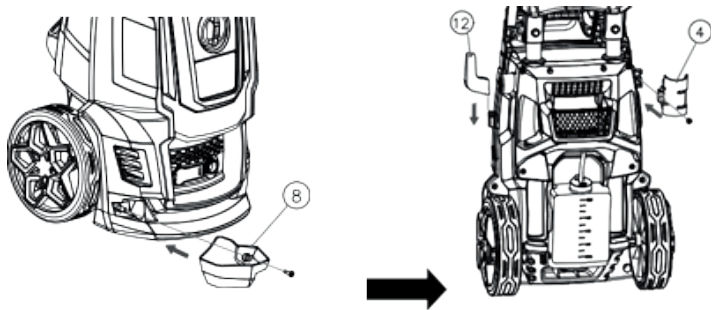

2. Установка рукоятки катушки для шланга (только для модели SAV E2500A)

Установите рукоятку катушки (16) на катушку до щелчка.

Примечание: при установке совместите выступы на рукоятке катушки с пазами на катушке.

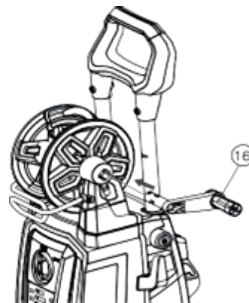


3. Вставьте ланцу в пистолет со спусковым рычагом.

Нажмите и поверните ланцу (2) по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее на пистолете (1) до плотной ручной фиксации.


При правильной сборке разъединить эти элементы простым вытягиванием ланцы невозможно. Для корректной работы все насадки должны быть установлены на пистолет.

Примечание: Скользящая кнопка распылительного пистолета зафиксирована и не функционирует.

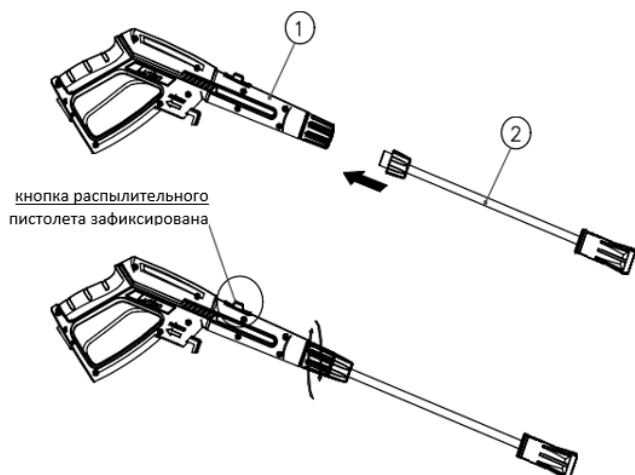


4. Подсоединение и отсоединение шланга высокого давления

Подсоедините один конец шланга высокого давления к выпускному водяному патрубку на устройстве. (только для моделей SAV E2500)

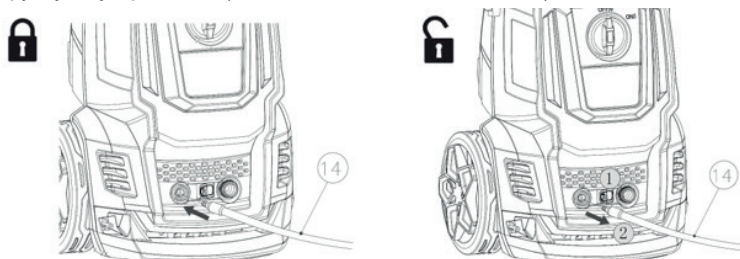

Нажмите кнопку, чтобы отсоединить шланг.

Полностью размотайте шланг высокого давления и подсоедините другой конец шланга к пистолету.

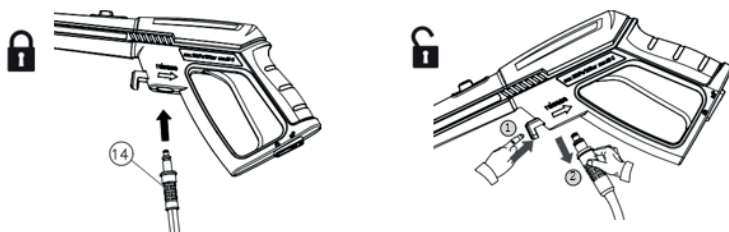

Нажмите кнопку, чтобы отсоединить шланг.

Примечание: после подключения слегка потяните шланг, чтобы убедиться в надежности соединения. Для отсоединения нажмите кнопку фиксатора и потяните шланг.

Примечание: для облегчения отсоединения шланга после завершения работы переведите выключатель в положение «OFF/O» («ВЫКЛ./O») и нажмите на спусковой рычаг пистолета, чтобы сбросить давление и слить воду из трубки.


5. Подключение садового шланга

Снимите пластиковую заглушку с впускного водяного патрубка на устройстве. Навинтите впускной водяной штуцер на патрубок. Подсоедините один конец садового шланга (не входит в комплект) к штуцеру, а другой — к источнику воды.

ВНИМАНИЕ!

Устройство ПРЕДНАЗНАЧЕНО для работы при температуре выше 0 °С.

ВНИМАНИЕ! Садовый шланг не должен быть поврежден и протекать. Внутренний диаметр шланга не менее 1/2 дюйма (≈12,7 мм), длина шланга не более 8 м.

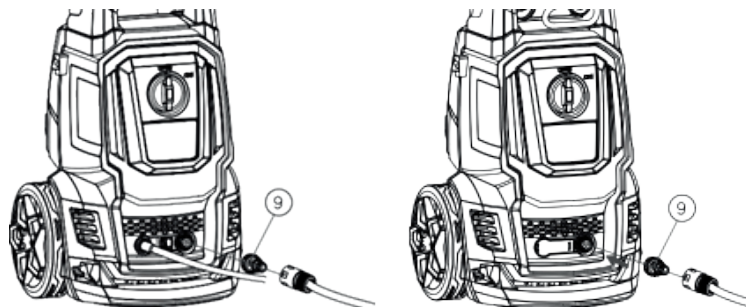

6. Подключите устройство к источнику питания, подключите мойку высокого давления к электрической розетке.



ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ! Во время работы устройство должно находиться на твердой, устойчивой поверхности.

Пуск

1. Включите подачу воды. Жажмите спусковой рычаг пистолета примерно на 1 минуту до появления потока воды низкого давления, чтобы удалить воздух из устройства.




ВНИМАНИЕ!

Данное устройство предназначено только для использования с холодной водой! Не используйте горячую воду!

2. Переведите выключатель мойки высокого давления в положение «ON/I» («ВКЛ./I»), затем нажмите на спусковой рычаг.

Примечание: перед нажатием спускового рычага убедитесь, что спусковой рычаг находится в положении «разблокировано».

Внимание! Не запускайте устройство без подключения к источнику воды и включения подачи воды — это может повредить уплотнения высокого давления и сократить срок службы насоса.

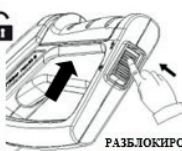

РАЗБЛОКИРОВАНО



ЗАБЛОКИРОВАНО

Жажмите спусковой рычаг пистолета — начнется подача воды под высоким давлением. Вы можете повернуть регулятор на регулируемой насадке, чтобы изменить распыление: веерное (схема 1) или струйное (схема 2).



ВНИМАНИЕ!


При работе запрещено использовать устройство в перевернутом положении.

Примечание: Начинайте распыление на расстоянии 30–60 см от поверхности и постепенно приближайтесь до нужного положения. Слишком близкое распыление может повредить поверхность.



ВНИМАНИЕ!

Не подключайте устройство к источникам воды, которые являются загрязненными, ржавыми, мутными или содержат агрессивные химические вещества (включая жидкости для мытья окон, удобрения, подкормки растений и т.д.).

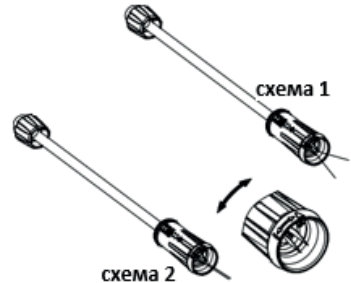

4. После завершения использования устройства отпустите спусковой рычаг и переведите его в положение «OFF» («ВЫКЛ.»), затем отключите подачу воды.

Примечание: когда устройство не используется, убедитесь, что спусковой рычаг находится в положении «Lock» («Заблокировано»).

Примечание: если включить мойку высокого давления после того как подача воды перекрыта, это может вызвать серьезное повреждение насоса и (или) двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не отсоединяйте шланг высокого давления от устройства, пока система находится под давлением. Для сброса давления выключите мотор, перекройте подачу воды и нажмите спусковой рычаг пистолета 2-3 раза.

5. Отключите сетевой шнур от розетки.



ВНИМАНИЕ!

Проверьте, чтобы напряжение и частота сети соответствовали указанным на табличке с характеристиками устройства. Устройство должно подключаться к электросети через автоматический защитный выключатель с током утечки не более 30 мА, при достижении которого питание отключается в случае короткого замыкания.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Предохранительный клапан / клапан ограничения давления



ВНИМАНИЕ!

Не вмешивайтесь в работу предохранительного клапана и не регулируйте его.

Предохранительный клапан также выполняет функцию ограничения давления. При отпускании спускового рычага пистолета клапан открывается, срабатывает реле давления, и устройство автоматически отключается.

Если сопло пистолета засорено, давление в системе повышается — предохранительный клапан открывается, срабатывает реле давления, и устройство автоматически отключается.

2. Автоматическое включение/выключение

Мойка высокого давления оснащена системой автоматического включения/выключения. Мойка высокого давления работает только тогда, когда выключатель питания находится в положении «ON» («ВКЛ.»), и нажат спусковой рычаг пистолета.

При отпускании спускового рычага подача воды прекращается, и двигатель автоматически отключается. Для продолжения работы снова нажмите на спусковой рычаг. Чтобы полностью остановить работу мойки высокого давления, отпустите спусковой рычаг и переведите выключатель в положение «OFF» («ВЫКЛ.»). Прибор должен быть полностью выключен, когда он не используется или оставлен без присмотра.


3. Удаление воздуха из пистолета

Перед использованием мойки высокого давления необходимо удалить воздух из системы. См. раздел «Инструкции по сборке» для правильной сборки устройства. Для удаления воздуха подсоедините садовый шланг к мойке высокого давления и нажмите на спусковой рычаг ДО включения питания. Это позволит удалить воздух, находящийся внутри мойки высокого давления и пистолета, перед началом работы. Продолжайте удерживать спусковой рычаг примерно одну минуту, чтобы удалить остаточный воздух из устройства. Во время данной процедуры вода будет выходить из пистолета под низким давлением. Для получения дополнительной информации см. раздел «Инструкции по эксплуатации».

4. Предохранитель пистолета

Оператор должен нажать кнопку разблокировки, затем нажать на спусковой рычаг для начала распыления. При отпускании спускового рычага он автоматически возвращается в положение «выключено».

Когда устройство не используется, нажмите кнопку блокировки, чтобы предотвратить случайное включение подачи воды под высоким давлением.

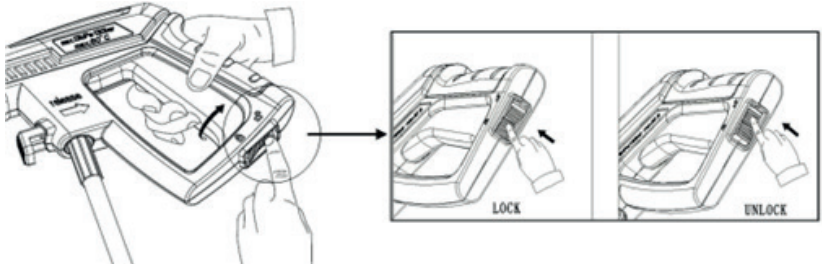

5. Удержание пистолета

При работе с мойкой высокого давления рекомендуется держать пистолет правильно: одной рукой за рукоятку, другой — за регулируемую насадку.

6. Использование моющего средства

1) Открутите крышку емкости для моющего средства и залейте подходящее средство. Затем закрутите крышку емкости



2) Вставьте регулируемую насадку в пистолет и сдвиньте ее вперед для включения режима низкого давления.

Режим высокого давления:

НИЗКОЕ ВЫСОКОЕ



Режим низкого давления:

3) Нажмите на спусковой рычаг — моющее средство будет подаваться через регулируемую насадку.

4) Нанесите моющее средство так, чтобы оно полностью покрывало очищаемую поверхность.


5) Оставьте средство на поверхности на несколько минут. В это время можно аккуратно обработать сильно загрязненные участки щеткой.

6) Переключите регулируемую насадку в режим высокого давления для очистки.

7. Использование катушки для шланга (только для модели SAV E2500A)


Чтобы размотать шланг, поверните рукоятку катушки по часовой стрелке. Чтобы смотать шланг, поверните рукоятку против часовой стрелки.

Примечание: перед использованием выдвиньте рукоятку катушки и полностью размотайте шланг.

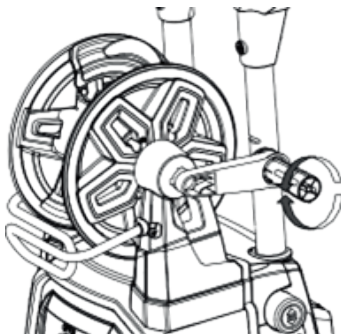

8. Телескопическая рукоятка

Устройство оснащено телескопической рукояткой. Чтобы поднять или опустить рукоятку, нажмите кнопку и переместите ее вверх или вниз. После щелчка рукоятка фиксируется в правильном положении.

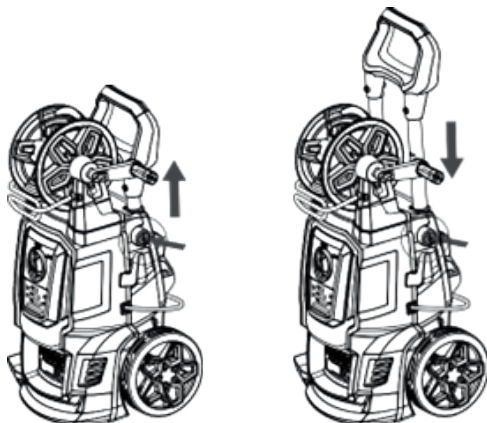

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любые работы по техническому обслуживанию, не описанные в настоящем разделе, должны выполняться авторизованным сервисным центром.




ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с устройством всегда отключайте вилку от электросети.

1. Очистка фильтра водозаборника


Фильтр установлен внутри впускного водяного штуцера и требует периодической очистки.

Промойте его чистой водопроводной водой, затем установите обратно во впускной водяной штуцер.

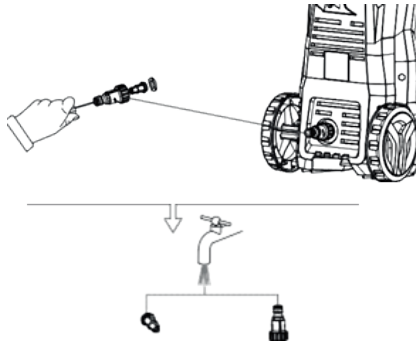

2. Очистка насадки

Используйте прилагаемую иглу для очистки насадки (или разогнутую канцелярскую скрепку). Вставьте проволоку в отверстие сопла и перемещайте ее вперед-назад до удаления загрязнений. Затем выполните обратную промывку насадки, используя садовый шланг с максимально возможным напором (можно использовать стандартную насадку или частично перекрыть поток пальцем для увеличения давления).

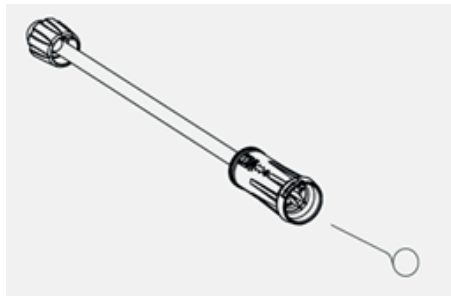

3. Очистка вентиляционных отверстий

Следует содержать устройство в чистоте, чтобы обеспечить свободное прохождение охлаждающего воздуха через вентиляционные отверстия.

4. Смазка соединений

Для обеспечения надежного соединения и предотвращения пересыхания уплотнительных колец соединения необходимо регулярно смазывать.

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в помещении без отрицательных температур, при температуре выше 0 °C (32 °F).


Перед хранением насос, шланг и насадки необходимо полностью очистить от воды следующим образом:

1) Остановите устройство (переведите выключатель в положение «OFF/O» («Выкл./O»)) и отсоедините водяной шланг и насадки.

2) Снова включите устройство и нажмите на спусковой рычаг пистолета. Дайте устройству поработать, пока вода полностью не перестанет выходить из рукоятки распылительного пистолета.

3) Остановите устройство и отключите его от сети, сматывайте кабель питания и закрепите его на крюке для кабеля.


4) Установите пистолет и ланцу в держатель пистолета.

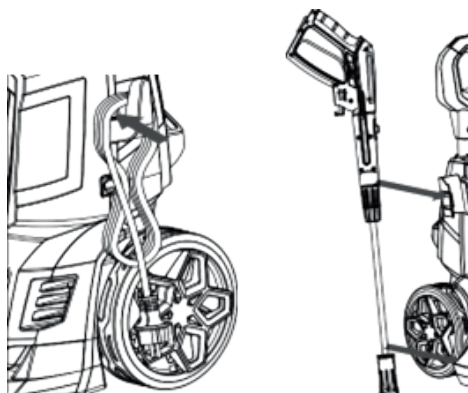

5) Для моделей без катушки: повесьте шланг высокого давления на короткую рукоятку.

Для моделей с катушкой: намотайте шланг высокого давления на катушку.

6) Поместите мелкие комплектующие (например, соединитель) в отсек для хранения на задней стороне устройства.

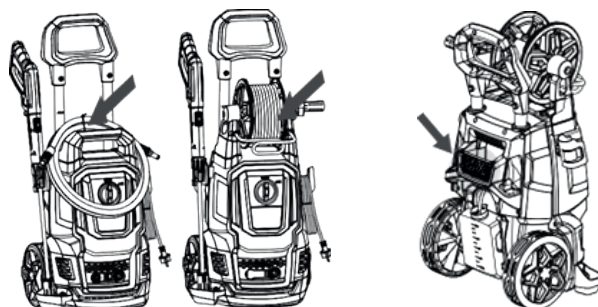

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	SAV E2500
Номинальное напряжение	CE: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц CB: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Номинальное давление	130 бар
Максимальное давление	195 бар
Номинальный расход	7 л/мин
Максимальный расход	7,8 л/мин
Максимальное давление на впускном патрубке	12 бар
Максимальная температура на впускном патрубке	50°C
Уровень звукового давления (K = 3 дБ(A)), LpA	72,5 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (K = 3 дБ(A)), LwA	86,2 дБ (A)
Уровень вибрации (K = 1,5 м/с²)	≤3 м/с²
Вес	22,1 кг

ГАРАНТИЯ. Условия гарантии приведены в прилагаемом гарантийном талоне.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. По истечении срока службы не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами. Передавайте его на утилизацию способом, безопасным для окружающей среды.

Не выбрасывайте электрические приборы вместе с бытовым мусором. В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и национальным законодательством, отработанные электрические приборы подлежат отдельному сбору и экологически безопасной переработке.

В качестве альтернативы возврату пользователь обязан обеспечить надлежащую утилизацию изделия самостоятельно. Отработанное устройство может быть передано в пункт сбора, осуществляющий утилизацию в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Требования не распространяются на насадки и комплектующие без электрических компонентов, входящие в состав устройства.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисную организацию проверьте следующее:

Неисправность	Причина	Рекомендуемые действия
Устройство не запускается	Устройство не подключено к сети Неисправная розетка Перегорел предохранитель Неисправный удлинительный кабель	Подключите машину к сети Попробуйте другую розетку Замените предохранитель, отключите другие устройства Попробуйте подключение без удлинительного кабеля
Нестабильное давление	Насос подсасывает воздух Клапаны загрязнены, изношены или не обеспечивают свободный ход Изношены уплотнения насоса	Проверьте герметичность шлангов и соединений Очистите или замените клапаны либо обратитесь к местному дилеру Очистите или замените клапаны либо обратитесь к местному дилеру
Устройство останавливается	Перегорел предохранитель Напряжение сети не соответствует требованиям устройства Сработал термодатчик Частично засорена насадка	Замените предохранитель, отключите другие устройства Проверьте соответствие напряжения сети данным на шильдике Дайте устройству остыть в течение 5 минут Очистите насадку
Перегорают предохранитель	Предохранитель недостаточной мощности	Установите предохранитель с номиналом, соответствующим потребляемому току устройства Попробуйте подключение без удлинительного кабеля
Машина работает с пульсацией	Воздух в подающем шланге или насосе Недостаточное водоснабжение Частично засорена насадка Засорен водяной фильтр Перегнут шланг	Дайте устройству поработать с нажатым спусковым рычагом до восстановления стабильного давления Проверьте соответствие водоснабжения требованиям Очистите насадку Очистите фильтр Выпрямите шланг
Устройство самопроизвольно включается и выключается	Протечка в распылительном пистолете	Обратитесь в ближайший сервисный центр Замените седло/шарик/уплотнительное кольцо клапана распылительного пистолета
Устройство запускается, но вода не подается	Насос/шланг или насадка замерзли Отсутствует подача воды Засорен водяной фильтр Засорена насадка	Дождитесь размораживания насоса/шлангов/насадки Подключите подачу воды Очистите фильтр Очистите насадку

В случае возникновения неисправностей, не указанных выше, обратитесь к местному дилеру.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.

SAV

savrussia.ru

