RAGEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОМТЕРЕЗКА
R2102-100

RAGEX

Привет! Я ваша новая ломтерезка RAGEX и я сделаю идеальную нарезку для вашего стола!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовала вас быстрой работой и долго служила.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).

Содержание

Техника безопасности 04

Технические характеристики 06

Комплектация 07

Описание основных комплектующих 08

Перед началом использования 09

Использование 10

- Сборка 10
- Работа 12

Уход 14

Хранение и транспортировка 15

Утилизация 16

Сертификат соответствия 17

Декларация соответствия 17

Гарантийное обслуживание 18

Техника безопасности

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Соблюдение следующих мер предосторожности позволит избежать травм и повреждения прибора. Неправильное использование и несоблюдение инструкций по технике безопасности могут привести к несчастным случаям.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Не используйте прибор мокрыми руками или в помещении с повышенной влажностью. Вода может вызвать окисление и короткое замыкание компонентов, а также привести к поражению электрическим током.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла. Высокая температура может привести к деформации корпуса.
- Устройство не предназначено для использования детьми. **Не оставляйте прибор рядом с детьми и животными без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю или удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Перед использованием убедитесь, что выпускные отверстия воздухоприёмника ничем не заблокированы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- **Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора,** на кабель питания, не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- **Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями. Не допускайте попадания пальцев под лезвия.**

- Во время использования не вставляйте посторонние предметы во вращающиеся механические части, чтобы они не стали причиной травм.
- Устройство должно быть установлено на устойчивой поверхности и так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! **Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.**
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к движущимся деталям.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное на аксессуарах.
- Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и несоблюдением правил техники безопасности.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер.
- Перед очисткой прибора ознакомьтесь с разделом «Уход».
- Многофункциональные аксессуары, поставляемые с устройством, не должны использоваться для других целей. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный их неправильным использованием.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.


Технические характеристики


06

Мощность	100 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Конструкция	Складная
Уровень шума	70 дБ
Толщина нарезки	0-20 мм
Рекомендованное непрерывное рабочее время	3 минуты
Материал корпуса	Пластик
Материал лезвия	Нержавеющая сталь
Количество скоростей	1
Гарантийный срок	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация

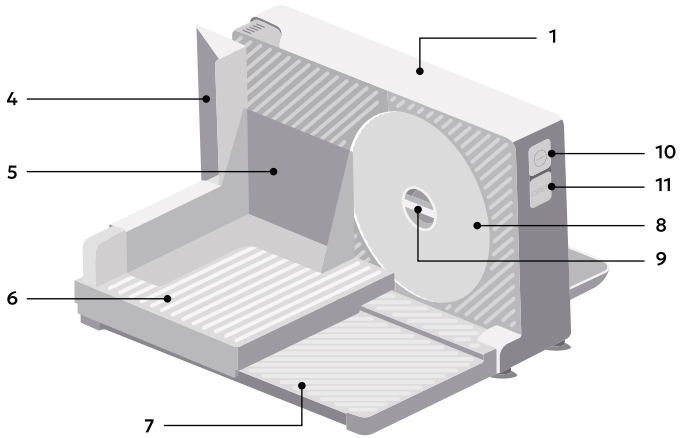

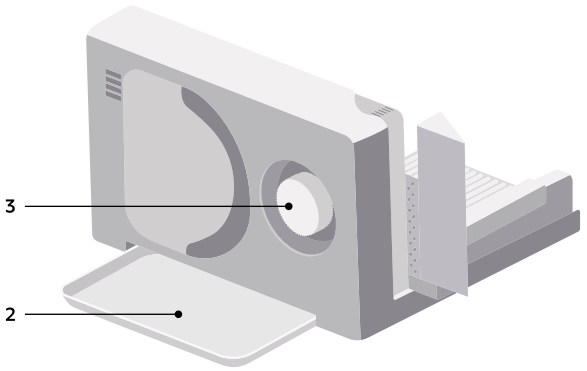


1	Основной корпус	7	Стол-платформа
2	Лоток для нарезанных продуктов	8	Режущий диск (лезвие)
3	Регулятор толщины нарезки	9	Ручка извлечения лезвия
4	Пластина-толкатель	10	Кнопка фиксации платформы
5	Прижимная пластина	11	Кнопка включения/выключения
6	Подвижная пластина подачи		

Описание основных комплектующих




МОТОРНЫЙ БЛОК С РУЧКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ТОЛЩИНЫ НАРЕЗКИ

На моторный блок происходит установка составных частей ломтерезки, а также осуществляется регулировка толщины нарезки.



СТОЛ-ПЛАТФОРМА

Используется как основание, к которому крепятся остальные элементы для работы с продуктом, такие как пластиковая пластина подачи, защитная и прижимная пластины.

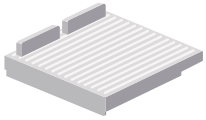

ПЛАСТИНА ПОДАЧИ

Используется для работы с продуктом, на нее происходит установка прижимной пластины и пластины-толкателя.



ПЛАСТИНА-ТОЛКАТЕЛЬ

Используется для работы с продуктом, для перемещения пластины подачи по столу-платформе.



ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА

Используется для прижимания продукта к лезвию устройства.



ЛОТОК

Является платформой, на которую падают кусочки после измельчения.

Перед началом использования

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия и столик-платформу слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте пластиковые пластины (пластину подачи, пластину толкатель, прижимную пластину). Можно использовать привычное средство для мытья посуды). Вытрите насухо.
- Промойте лезвие устройства, можно использовать привычное средство для мытья посуды.
- **Будьте осторожны с острыми элементами! Желательно использовать защитные перчатки.**
- Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность.
- Далее переходите к сборке устройства в соответствии с инструкцией.
- После пробного запуска новое устройство может издавать запах пластика. Это нормально.

Использование


- **СБОРКА**

ШАГ 1. Установите устройство на ровную поверхность и извлеките кабель питания из углубления для намотки на дне прибора.


ШАГ 2. Нажмите на кнопку фиксации платформы (10), снимите платформу (7) с моторного корпуса и зафиксируйте ее в горизонтальное положение.

ШАГ 3. Снимите лоток для нарезанных продуктов (2) с нижней части устройства и установите его на выходе устройства (с той стороны, где расположен регулятор толщины).


ШАГ 4. Возьмите лезвие (8), удерживая его за пластиковую ручку (9) и установите в паз на корпусе устройства, зафиксировав ручку (9) против часовой стрелки до щелчка. Ручка (9) при этом становится в вертикальное положение.

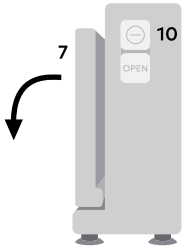

ШАГ 2

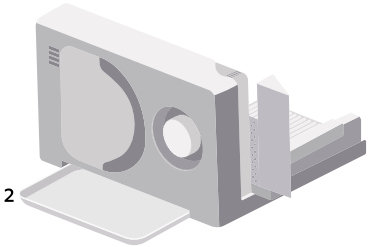

ШАГ 3

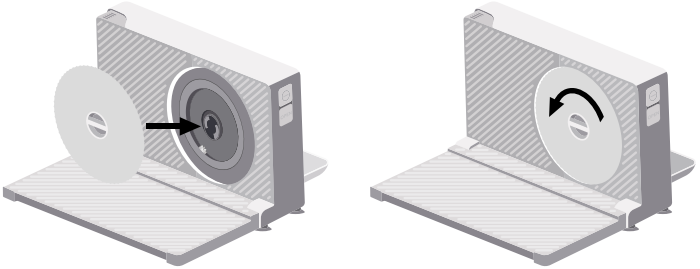

ШАГ 4


ШАГ 5. Закрепите пластину-толкатель (4) на подвижной пластине подачи (6). Для фиксации на подвижной пластине есть специальные пазы.

ШАГ 6. Закрепите собранную на ШАГЕ 5 конструкцию на столе платформе (7). Обратите внимание, что снизу подвижной пластины (6) есть специальный выступающий элемент для закрепления на платформе.


ШАГ 7. На пластину-толкатель (4) установите прижимную пластину (5).

ШАГ 8. Вращайте ручку регулировки толщины (3) влево или вправо, чтобы установить необходимую толщину нарезки (0-20 мм).


ШАГ 9. Включите кабель питания в сеть. Разместите продукт, который нужно нарезать, на подвижной пластине подачи (6) между лезвием (8) и прижимной пластиной (5).

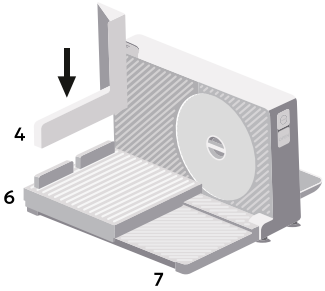


ШАГ 5-6

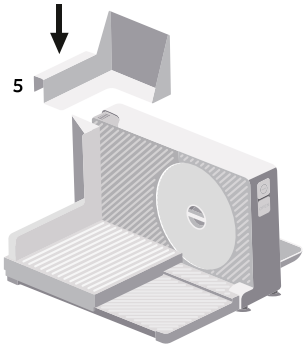

ШАГ 7

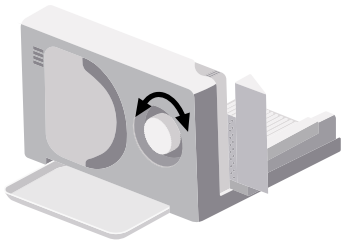

ШАГ 8

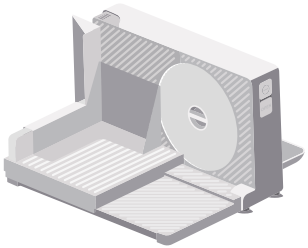

- **Работа**

Нажмите кнопку включения (11).


Слегка надавите на продукт прижимной пластиной (5) и перемещайте платформу подачи (6) вперед и назад между режущими дисками, пока продукт не будет полностью нарезан на кусочки.

Рекомендованный размер исходного кусочка продукта – 7x7 см.

Время непрерывной работы – 3 минуты, затем необходимо сделать перерыв 10 минут.
Замороженное мясо перед нарезкой необходимо разморозить в течение 25-30 минут.

Будьте осторожны, следите за тем, чтобы пальцы находились за защитной пластиной и не соприкасались с лезвиями!


Для извлечения лезвий после завершения работы поверните ручку лезвия по часовой стрелке. Когда ручка примет горизонтальное положение, извлеките лезвие.

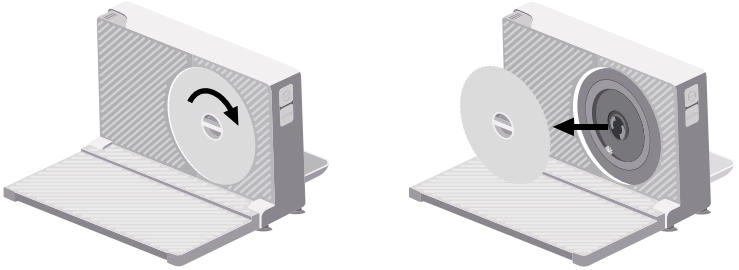

Лезвие острое, обращайтесь с ним осторожно!
Перед снятием лезвия наденьте защитные перчатки.

Храните лезвие в недоступном для детей месте.

При необходимости лезвие может быть разобрано для замены.
Для этого с помощью отвертки выкрутите три винта вокруг центра лезвия и аккуратно извлеките его.

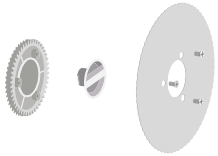

Уход

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.
- Снимите подвижную платформу подачи (6) и установленные на нее элементы (4) и (5).
- Промойте пластиковые элементы водой с использованием моющего средства и вытрите насухо.
- Поверните ручку лезвия вправо, снимите лезвие, аккуратно промойте его с использованием моющего средства и вытрите насухо.
- Протрите корпус влажной тряпкой, вытрите насухо.
- После чистки установите пластину регулировки толщины на ноль и закройте ломтерезку как книгу (для этого зажмите кнопку 11), находящуюся сбоку устройства.



Помните, что лезвия очень острые.
Никогда не прикасайтесь к лезвиям голыми руками во избежание порезов.

- **Не погружайте корпус устройства в воду и другие жидкости!**
- Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства. Не рекомендуется мыть детали прибора в посудомоечной машине. Воздействие тепла и абразивных чистящих средств может вызвать деформацию и коррозию.
- Дайте частям полностью высохнуть перед повторной сборкой прибора. После высыхания можно аккуратно нанести небольшое количество растительного масла на лезвие.

Хранение и транспортировка

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.

- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.

- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

Утилизация

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/026.CN.02.18025
Срок действия: от 21.02.2025 до 20.02.2030

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.07791
Срок действия: от 21.02.2025 до 20.02.2030

RAGEX

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОМТЕРЕЗКА

Модель: R2102-100

Гарантия: 1 год

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
   - механических, тепловых и иных повреждений;
   - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
   - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
   - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
   - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
   - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
   - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
   - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год

товар сертифицирован

Производитель: Гуандун Синьбао Электрикал Эплайнсис Холдингс Ко., ЛТД, Чжэнхэ Саут Роуд, город Лелю, район Шунде, Фошань, провинция Гуандун.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:
ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

ragex_store
ragex_store
ragex_store
ragex_world

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!