PRIMOCLIMA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

руководство по эксплуатации



С целью обеспечения длительного срока службы и своевременного технического обслуживания устройства, перед его использованием внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.

1. Важная информация

1.1. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также несовершеннолетними, - за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением взрослых и проинструктированы в отношении правил эксплуатации электрического водонагревателя лицом, ответственным за их безопасность.

1.2. Не позволяйте детям играть с электрическим проточным водонагревателем.

1.3. Если шнур электропитания был поврежден, то он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.

1.4. Максимальное давление воды, подаваемое на входной патрубок водонагревателя, составляет 0,6 МПа. Минимальное давление составляет 0,02 МПа.

1.5. Для сброса избыточного давления перед входным патрубком водонагревателя необходимо установить редукционный клапан (не входит в комплект поставки).

1.6. Запрещается подключать водонагреватель к системе водяного отопления. Для подключения проточного водонагревателя используйте только водопровод с холодной водой.

1.7. Рекомендуется использовать водонагреватель LEO с водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам по жёсткости (не более 7 ммоль/л). В регионах с повышенной жёсткостью воды (содержанием солей кальция и магния свыше 7 ммоль/л) настоятельно рекомендуется устанавливать фильтр умягчения воды на входе в водонагреватель. Это предотвратит образование накипи на нагревательных элементах, обеспечит стабильную производительность, продлит срок службы устройства и сохранит гарантийные обязательства производителя, так как отложение накипи вследствие использования жёсткой воды не подпадает под гарантийные случаи.

ВНИМАНИЕ: Водонагреватель нельзя использовать для подачи питьевой воды.

1.8. Монтаж и обслуживание электрического проточного водонагревателя должны осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии с местными нормами эксплуатации электрического и сантехнического оборудования.

ВНИМАНИЕ: Неправильная установка, обслуживание и нарушение правил техники безопасности при эксплуатации проточного водонагревателя могут привести к материальному ущербу и/или травмам, вплоть до летального исхода.

1.9. Несовершеннолетним лицам запрещено производить очистку или обслуживание водонагревателя.

2. Инструкции по технике безопасности

2.1. Данный электроприбор должен быть ЗАЗЕМЛЕН.

2.2. Данный электроприбор должен быть стационарно подключен к сети электропитания.

2.3. Не подключайте к выходному патрубку водонагревателя какие-либо краны или фитинги, не соответствующие нормам.

2.4. Запрещается эксплуатация электрического водонагревателя при минусовых температурах окружающей среды.

2.5. Не устанавливайте водонагреватель вблизи легковоспламеняемых предметов или оборудования с сильным магнитным полем.

2.6. При монтаже водонагревателя необходимо использовать новые комплекты шлангов. Не используйте старые шланги повторно.

2.7. Не включайте водонагреватель, если существует вероятность того, что вода внутри нагревателя замерзла. Это может привести к серьезному повреждению электроприбора. Прежде, чем включать водонагреватель, убедитесь, что он полностью оттаял и сохранил герметичность.

2.8. Во избежание нарушения нормального режима нагрева воды, не подключайте электропитание проточного водонагревателя через внешние коммутационные устройства (таймер), а также не подключайте его к электросети, которая регулярно включается и выключается поставщиком.

2.9. Проточный водонагреватель предназначен для использования только

по своему прямому назначению.


2.10. По возможности монтируйте водонагреватель поближе к сливному отверстию в полу.

2.11. Перед очисткой, обслуживанием или снятием передней панели отключите водонагреватель от электросети.

3. Технические характеристики

Наименование модели	**LEO**
Номин. напряжение электропитания	230 В ±10% ~ 50/60 Гц
Установленная мощность	3.0 кВт
Номинальное давление воды на входе	0,6 МПа (6 бар)
Рабочее давление воды на входе	0,03–0,6 МПа (0,3-6 бар)
Максимальное давление	0,8 МПа (8 бар)
Органы управления	Электронная сенсорная панель
Диапазон температур горячей воды	30°C - 55°C
Тип водонагревателя	Проточный, напорный
Защита от поражения электротоком	Класс 1
Класс влагозащиты	IP25
Мин. расход воды	1,2 л/мин
Производительность при Δt = 25 °C, 3 кВт	1,64 литр/мин
Размеры изделия (В x Ш x Г)	303 × 125 × 78
Вес брутто	1,8 кг
Диаметр подключения	1/2" НР
Способ монтажа	Настенный

4. Электрическая схема

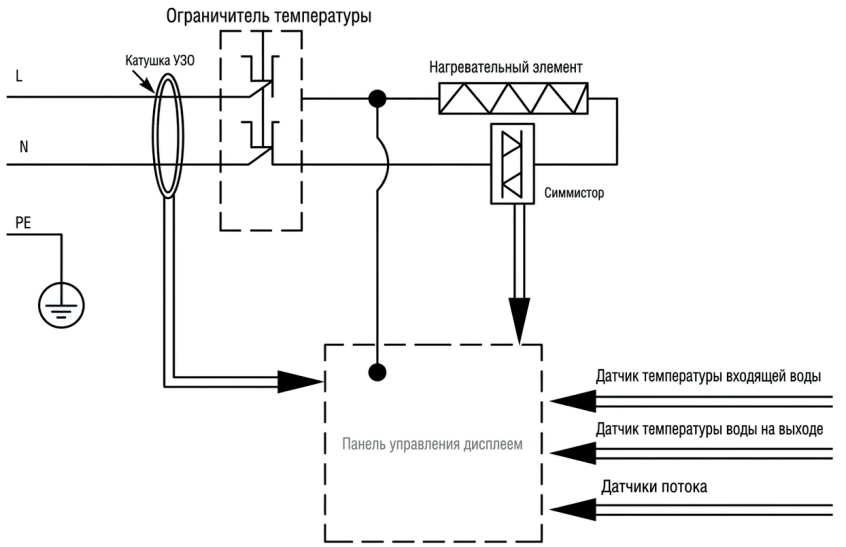

5. Общие сведения

5.1. Монтаж и подключение электрического проточного водонагревателя должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с местными электрическими, сантехническими нормативами и правилами.

5.2. Перед подключением водонагревателя к электросети проверьте проводку, электросчетчик, предохранитель или автоматический выключатель и убедитесь, что их параметры соответствуют необходимым требованиям, указанным в разделе «Технические характеристики водонагревателя».

5.3. Установите водонагреватель вертикально. Не позиционируйте устройство вверх ногами или горизонтально.

5.4. Убедитесь, что водонагреватель надежно заземлен.

5.5. Обеспечьте подачу электропитания 230 В ±10% ~ 50/60 Гц.

6. Перед установкой

6.1. Для монтажа водонагревателя используйте ровную вертикальную поверхность.

6.2. По возможности монтируйте водонагреватель поближе к сливному отверстию в полу.

6.3. Не устанавливайте водонагреватель в местах, подверженных сильным вибрациям.

6.4. Не рекомендуется монтировать водонагреватель вне помещения.

6.5. Проверьте все фитинги на утечку воды. Входные и выходные соединения (особенно при встраиваемой установке) должны быть устойчивы к давлению 0,8 МПа при температуре 100°С. Используйте стальные, оцинкованные или медные трубы.


7. Инструкции по настенному монтажу

7.1. Приложите к стене кронштейн водонагревателя.

7.2. Отметьте карандашом отверстия для монтажа водонагревателя.

7.3. Просверлите в стене отверстия для дюбелей.

7.4. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели.

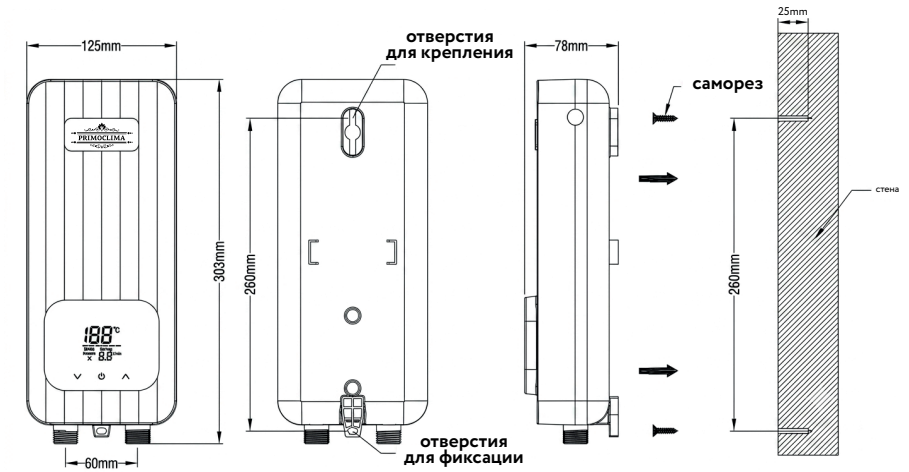

7.5. При помощи прилагаемых винтов закрепите на стене кронштейны водонагревателя.


7.6. Установите водонагреватель на монтажный кронштейн.

8. Подключение к водопроводу

8.1. При помощи отвертки извлеките крепежный винт в нижней части корпуса водонагревателя.

8.2. Помните, что вам необходимо правильно подключить входной и выходной патрубки водонагревателя в водопроводную систему, в противном случае водонагреватель не сможет функционировать.

8.3. В местах соединения патрубков с водопроводом не применяйте герметик, лён или фум-ленту. Используйте только плоское разъемное соединение с гайкой и прокладкой. См. схему ниже.

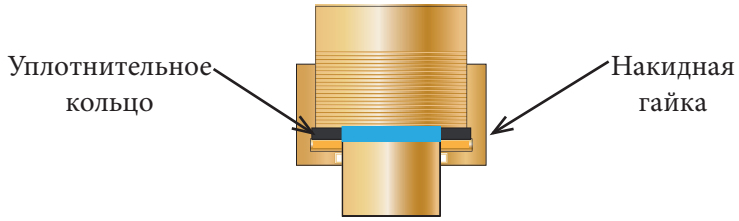

8.4. На водопроводной магистрали перед вводом в водонагреватель должен быть установлен запорный кран.

8.5. Вначале установите на водопроводной магистрали запорный кран (не входит в комплект), а затем подсоедините к нему входной патрубок водонагревателя.

8.6. Для того, чтобы предотвратить засорение водопроводной трубы, используйте сетчатые фильтры.

8.7. Подсоедините к выходному патрубку водонагревателя шланг подачи горячей



воды.

8.8. Убедитесь, что все соединения затянуты и надежно загерметизированы.

8.9. Откройте кран подачи горячей воды и позвольте воде свободно протекать через водонагреватель в течение как минимум 1 - 2 минут — это позволит удалить воздух из системы и предотвратит повреждение нагревательного элемента.

8.10. Убедитесь еще раз, что все соединения плотно затянуты и не пропускают воду.


9. Подключение к сети электропитания

9.1. Автоматический выключатель должен оставаться выключенным до полного завершения установки и подключения водонагревателя.

9.2. Данный электроприбор должен быть ЗАЗЕМЛЕН.

9.3. Перед подключением водонагревателя к электросети внимательно проверьте:

a. полярность подключаемых электропроводов;

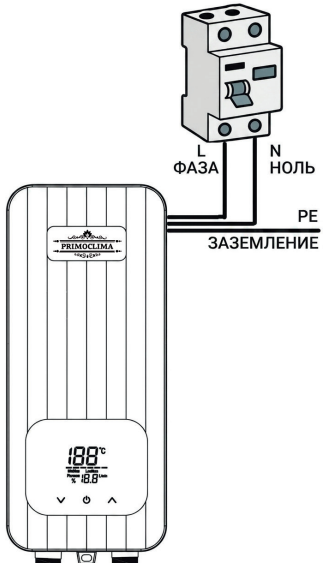

b. сечение подключаемых электропроводов;

c. номинальный ток предохранителя или автоматического выключателя (УЗО);

d. максимальный ток (мощность) счетчика электроэнергии.

9.4. Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям, указанным ниже.

9.5. Убедитесь, что токопроводящие жилы электропроводов надежно зажаты в клеммной колодке водонагревателя и в клеммах автоматических выключателей (УЗО).

9.6. Убедитесь, что все винтовые соединения в цепи электропитания надежно затянуты.

10. Таблица параметров нагрузки водонагревателя

Мощность (Вт)	Напряжение питания и частота	Минимальное сечение провода	Рекомендуемое сечение провода	Сила тока для УЗО или дифференциального автомата
3000	230 В ±10% ~ 50/60 Гц	1,5	2,5	20 А
3500		1,5	2,5	20 А
4000		2,5	4	25 А
4500		2,5	4	25 А
5000		2,5	4	25 А
5500		2,5	4	25 А

11. Инструкция по эксплуатации

Перед первым включением питания проточного водонагревателя проведите его деаэрацию.
Для этого откройте кран смесителя на 1 - 2 минуты, пока не убедитесь, что вода выходит из крана без пузырьков воздуха.

11.1. После завершения всех работ по монтажу и подключению водонагревателя к водопроводу и электросети, откройте запорный кран на магистрали подачи холодной воды и включите электропитание. Водонагреватель перейдет в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ и будет готов к эксплуатации.

11.2. Когда вы открываете кран горячей воды смесителя, то при минималь-

ном объемном расходе воды (1,5 л/мин) датчик потока срабатывает. Датчик расхода отправляет информацию на контроллер, который регулирует температуру нагревательного элемента.

11.3. Если расход воды превышает максимальную теплопроизводительность нагревательного элемента, то контроллер автоматически отключит нагрев, а дисплей водонагревателя отобразит код ошибки. В этом случае вы можете либо уменьшить расход воды, либо выбрать более низкую температуру нагрева.

11.4. Вы можете выбрать комфортную температуру нагрева воды при помощи кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ, или путем регулировки напора воды на входе водонагревателя.

11.5. В случае внезапного прекращения подачи воды во время работы водонагревателя:

a. в целях обеспечения безопасности водонагреватель автоматически прекратит работу;

b. при возобновлении подачи воды водонагреватель перейдет в нормальный рабочий режим.


11.6. В случае замерзания водонагревателя при минусовой температуре, перед включением и использованием дождитесь его полного оттаивания. Убедитесь в полной разморозке и сохранения герметичности водонагревателя, пропустив через него воду до включения электропитания.

11.7. В случае длительного (более 30 - 45 минут) использования, водонагреватель автоматически прекратит работу для защиты нагревательного элемента, с целью продлить срок его службы. В этом случае рекомендуется на 3 - 5 минут отключить электропитание и подачу воды, после чего можно будет возобновить нормальное использование водонагревателя.

11.8. По завершении использования водонагревателя отключите его электропитание.

11.9. Обесточьте водонагреватель, если он не используется в течение длительного периода времени.

12. Элементы управления водонагревателя

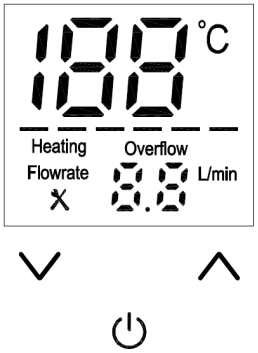

Значение символов и знаков на дисплее

1. “⏻”: Вкл./выкл.
2. “∧”: Больше
3. “∨”: Меньше
4. “ ”: Температура воды, установленная температура, коды ошибок
5. “ ”: Объем протока
6. “℃”: Температура в градусах цельсия
7. “Heating”: Нагрев
8. “Overflow”: Превышение потока
9. “L/min”: литр/мин единица измерений
10. “ ”: Когда есть ошибка, включается символ

Водонагреватель использует полностью автоматическую технологию поддержания температуры. При установке температуры воды система автоматически регулируется для достижения постоянной температуры в течение нескольких секунд.

Нажмите «⏻», чтобы включить питание. Когда поток воды достигает требуемого уровня для запуска, водонагреватель начинает нагреваться, и экран загорается. Когда поток воды слишком низкий или отсутствует, водонагреватель не нагревается, а цифровой экран горит 30 секунд, а затем гаснет.

Нажмите «∧» или «∨», чтобы отрегулировать установленную температуру.

При нажатии «∧» или «∨» для регулировки установленной температуры температура будет отображаться и мигать. В это время можно установить температуру; температура увеличивается или уменьшается на один градус (30-55 ° C).

13. Регулировка мощности проточного водонагревателя

Перед увеличением мощности убедитесь, электропроводка и элементы электроснабжения выдержат данную мощность

Для данного водонагревателя доступны следующие режимы мощности: 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 кВт.

1. Подключите водонагреватель к сети
2. В выключенном состоянии, когда дисплей выключен нажмите и удерживайте кнопку ∧ в течении 5 секунд.
3. На дисплее отобразится значение актуальной мощности (30 – означает 3,0 кВт).
4. Кнопками ∧ и ∨ установите требуемое значение мощности.
5. Для сохранения установленной мощности нажмите кнопку Вкл./Выкл. питания, дисплей погаснет и включится. водонагреватель начнет работать с заданной мощностью.

14. Обслуживание и уход

14.1. Водонагреватель не требует технического обслуживания.

14.2. Для того, чтобы избежать засорения водопроводных труб, необходимо регулярно проводить следующие операции по уходу:

a. извлеките сетчатый фильтр и очистите его;
b. очистите от накипи отверстия душевой лейки.

14.3. Перед тем, как приступать к операциям по очистке, не забудьте выключить электропитание водонагревателя.

14.4. Не применяйте для очистки прибора растворители, спирт, бензин или любые иные активные органические растворы. Используйте только влажную ткань с мягким моющим средством.

14.5. Регулярно проверяйте проводку сети электропитания, автоматические выключатели (УЗО), контур заземления и т.д. Убедитесь, что все элементы цепи электропитания находятся в исправном и рабочем состоянии.

14.6. В случае нештатной ситуации, сопровождающейся аномальным повышением температуры, термостат автоматически отключит электропитание водонагревателя. Сброс термостата должен выполняться только квалифицированным персоналом.

15. Типичные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Решение
Нет питания	Нет электропитания	Подать питание
Слишком малый поток воды, не запускается	Недостаточный напор воды	Увеличить поток воды
Утечка (автомат защиты) в выключенном состоянии	Защитное устройство отключено	Включить устройство защитного отключения
Зависание микропроцессора	Сбой в работе контроллера	Отключить автоматический выключатель и включить снова
Неисправен ТЭН	Выход из строя нагревательного элемента	Обратиться в сервисную службу
Термостат не срабатывает	Терморегулятор не вернулся в исходное положение	Обратиться в сервисную службу
Вода недостаточно горячая	Заданная температура слишком низкая	Увеличить установленную температуру
	Слишком большой поток воды	Уменьшить поток воды
Вода слишком горячая	Заданная температура слишком высокая	Уменьшить установленную температуру
Малый напор воды (слабая струя)	Засорён фильтр на входе воды	Прочистить
	Засорена душевая лейка	Прочистить
	Низкое давление воды в сети	Повысить давление воды
Выбивает автомат (срабатывает защита)	Недостаточная мощность или низкое качество автоматического выключателя	Заменить автоматический выключатель
	Утечка тока	Обратиться в сервисную службу
Отображается «E1»	Неисправен датчик температуры на выходе	Обратиться в сервисную службу
Отображается «LO»	Утечка электричества	Обратиться в сервисную службу

16. Проверка прибора

Каждый водонагреватель перед поступлением в продажу проходит обязательную проверку на герметичность и тестовый запуск. В процессе испытаний проводится диагностика всех систем устройства для обеспечения его корректной работы.

После завершения тестирования внутри водонагревателя может оставаться незначительное количество дистиллированной воды. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о нарушении герметичности или качестве изделия. Перед первым использованием устройства рекомендуется промыть его внутреннюю емкость, следуя инструкции по эксплуатации.

Остатки дистиллированной воды не влияют на работоспособность водонагревателя.

17. Утилизация

Просим вас защитить окружающую среду. Убедитесь, что данный продукт утилизируется в соответствии с местными и национальными нормативами. Это поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть при некорректной утилизации данного продукта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дорогой покупатель!

PRIMOCLIMA выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделаем все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило радость и уют в ваш дом, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

PRIMOCLIMA устанавливает гарантию на изделие 12 месяцев с момента покупки. При соблюдении всех указаний из инструкции. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции PRIMOCLIMA, расчетный срок эксплуатации составляет 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены и стерты, талон признается недействительным.

Данным гарантийным талоном PRIMOCLIMA подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей в случае обнаружения недостатков изделия. Однако PRIMOCLIMA оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия Гарантийных обязательств

Гарантийный талон PRIMOCLIMA дает право на устранение доказанных заводских дефектов приобретенного изделия в течение гарантийного срока, покрывая полную стоимость запасных частей и работ по ремонту изделия.

Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя. Расходы, связанные с доставкой оборудования в сервисный центр, оплачиваются самим потребителем.

При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Замена и ремонт отдельных частей и блоков изделия в гарантийный период не ведет к продлению срока гарантии.

Просим Вас хранить Гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ 1 год

Гарантийные обязательства PRIMOCLIMA распространяются только на изделия, приобретенные на территории России и стран СНГ, прошедшие сертификацию на соответствие ГОСТам и стандартам страны, где предоставляется гарантийное обслуживание.
Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки (при отсутствии нарушении настоящих Условий).
При возникновении гарантийного случая, следует обращаться по телефону: 8 (495) 980-05-38.

Заполняется при продаже в присутствии покупателя

Изделие: водонагреватель проточный

Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата продажи: .... 20 .....г.

«Проверил и продал»: ..... (подпись продавца)

Адрес продавца: .....

Телефон продавца: .....

Исправное изделие в полном комплекте с руководством по эксплуатации получил.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

М.П.

подпись покупателя .....

3 отрывной талон	2 отрывной талон	1 отрывной талон
МОДЕЛЬ:	**МОДЕЛЬ:**	**МОДЕЛЬ:** .....
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**	**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**
ДАТА ПРОДАЖИ:	**ДАТА ПРОДАЖИ:**	**ДАТА ПРОДАЖИ:**
..... 20 г.	..... 20 г.	..... 20 г.

PRIMOCLIMA

Все условия гарантии регулируются Законодательством страны представителя и Законом о защите прав потребителей, в частности, отказ в бесплатном гарантийном обслуживании может быть вызван:

Нарушением при оформлении гарантийного талона при продаже изделия

Наличие следов механических повреждений, возникших после передачи изделия потребителю

Наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов, а также вызванных использованием нестандартных и/или некачественных принадлежностей, запасных частей элементов и т.д.

Нарушением инструкции/руководства по эксплуатации данного изделия

Наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия

Наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия (за исключения случаев, предусмотренных руководством по эксплуатации).

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности и изделия, если их замена не связана с разборкой самого изделия:

На электрические кабели питания, штепсельные вилки и разъемы, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства

Соединительные и герметизирующие прокладки, гибкие шланги и гофрошланги, насадки (в т.ч. душевые и кухонные изливы), перекрывающие краны и вентили, переходники и переходники-переключатели

Монтажные приспособления, инструмент и документацию, прилагаемую к изделию

Изготовитель не несет гарантийных обязательств за изделия в следующих случаях:

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению

Если на изделие отсутствует маркировочная табличка изготовителя

Если на изделии имеются следы несанкционированного вскрытия и попыток неквалифицированного ремонта

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными изготовителем

Если обнаружены повреждения, вызванные замерзанием воды, отложением накипи на нагревательных элементах или внутренних поверхностях из-за повышенного содержания в воде солей кальция и марганца, железа

Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, большого количества пыли

Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

1 отрывной талон	2 отрывной талон	3 отрывной талон
МОДЕЛЬ:	**МОДЕЛЬ:**	**МОДЕЛЬ:** .....
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**	**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**
ДАТА ПРОДАЖИ:	**ДАТА ПРОДАЖИ:**	**ДАТА ПРОДАЖИ:**
..... 20 г.	..... 20 г.	..... 20 г.

Электрические системы обогрева
Радиаторы отопления
Внутрипольные конвекторы
Полотенцесушители
Дизайн-радиаторы
Водонагреватели
Теплоноситель


PRIMOCLIMA

www.primoclima.ru

8(495) 980-05-38
проконсультируем
и подскажем

PRIMOCLIMA

Окутав теплом других – Вы согреваете себя!

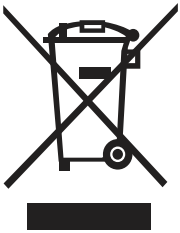

Данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вышедший из строя водонагреватель следует сдать в пункт сбора отходов для вторичной переработки электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию оборудования, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды, потенциально опасные для здоровья человека.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке водонагревателя, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данное изделие.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Описание функционала и технические характеристики водонагревателя предоставлены производителем оборудования.