ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПОСТАВЩИКЕ

Производитель: NINGBO EASYMORE HARDWARE

INDUSTRY CO.,LTD. Адрес: A03, 11F,World Trade Centre,No.29 Dongdu Road, Ningbo, China.

Тел: 0086-574-27870006

Импортер и представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРПРОЖЕКТ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 107241, шоссе Щёлковское, дом 23А, эт 5 пом № 8, 9а, основной государственный регистрационный номер: 1157746232093, номер телефона: +74959815515, адрес электронной почты: info@cleantorg.ru

Сервисное обслуживание в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРПРОЖЕКТ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 107241, шоссе Щёлковское, дом 23А, эт 5 пом № 8, 9а, основной государственный регистрационный номер: 1157746232093, номер телефона: +74959815515, адрес электронной почты: info@cleantorg.ru

Адрес сервисного центра:

Москва, Краснобогатырская ул. 44, стр 3.


номер телефона: +74959815515, адрес электронной почты: info@cleantorg.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TWINC +7 967-145-73-01

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ФЕН ДЛЯ СУШКИ КОВРОВ И МЕБЕЛИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

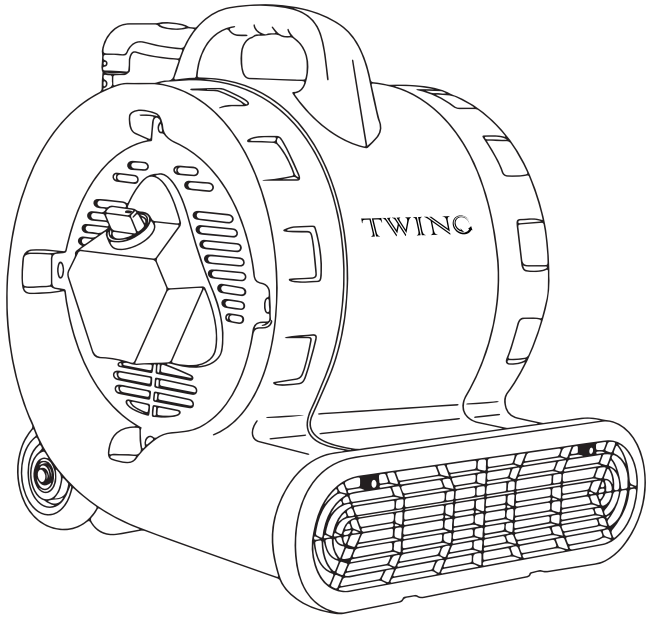

TWINC **YEFD-0601**

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Это изделие предназначено для использования в помещении.

О РУКОВОДСТВЕ

Перед использованием этого изделия внимательно прочитайте настоящее руководства и маркировку на изделии. При эксплуатации будьте внимательны и соблюдайте инструкции, чтобы обеспечить безопасность. Сохраните руководство для дальнейшего использования и обслуживания изделия. Любые действия, противоречащие инструкции, могут привести к серьезным травмам или повреждению изделия. Убытки, вызванные несоблюдением инструкций настоящего руководства, не покрываются гарантией на изделие.

⚠ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЕН БЕЗ ПРИСМОТРА!!!

⚠ ФЕН ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И МЕБЕЛИ YEFD 0601 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЫТОВЫМ ПРИБОРОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ!!!

● Номинальное напряжение изделия — 220 В однофазного переменного тока, номинальная частота — 50 Гц. Не подключайте изделие к источнику питания с другими напряжением или частотой.

● Если шнур питания или вилка повреждены, розетка расшатана либо вилка не подходит к розетке, не используйте изделие: это может привести к поражению электрическим током, перегреву и пожару.

● Изделие не должно использоваться детьми или людьми с психическими нарушениями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний.

● Не используйте фен для сушки кофров и мебели в местах с большим количеством пыли, дыма и в других тяжелых условиях.

● Не протягивайте шнур питания через острые края и углы, чтобы избежать повреждения.

● Перед каждым использованием внимательно проверяйте источник питания и другие компоненты на отсутствие повреждений или старения. Если шнур питания поврежден или оголен, не используйте изделие, так как есть риск поражения электрическим током.

● Если вилка или шнур питания повреждены, не ремонтируйте и не заменяйте их самостоятельно. Замена должна выполняться специалистом, уполномоченным производителем.

● Если фен для сушки кофров и мебели не работает нормально, был поврежден при падении или подвергся воздействию воды и т.п., перед следующим использованием отправьте его в профессиональный сервисный центр для проверки и ремонта. Используйте изделие только после подтверждения его безопасности.

● При чистке и обслуживании заранее выключите изделие и своевременно выньте вилку из розетки.

● Во время эксплуатации держите устройство вдали от высокой температуры и жирной среды, чтобы избежать повреждения компонентов.

● Нельзя использовать изделие в бассейнах, низинах с водой и подобных местах; нельзя погружать изделие в жидкость.

● Не касайтесь вилки шнура питания или изделия мокрыми предметами, чтобы предотвратить утечку тока, поражение электрическим током и пожар из-за короткого замыкания.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ВНИМАНИЕ!!!

⚠ ВНИМАНИЕ!!! Это изделие запрещено использовать без присмотра.

● Не перемещайте и не тяните изделие во время работы.

● Запрещается давать детям играть с упаковочными материалами, так как это может привести к риску удушья.

● Запрещается детям и необученному персоналу управлять изделием

● Устанавливайте изделие горизонтально на относительно устойчивую ровную поверхность, чтобы избежать травм персонала или повреждения машины из-за падения или опрокидывания.

● В зоне использования не должно быть одежды, галстуков, шелковых шарфов и других предметов, которые могут быть втянуты машиной.

● Не используйте изделие в запыленной среде: существует риск взрыва и возгорания.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

НАПОЛЬНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ХОЛОДНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА	
МОДЕЛЬ:	TWINC YEFD-0601
МОЩНОСТЬ:	600 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА:	220–240 В / 50 Гц
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ:	2700/2400/2200 м³/ч
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА:	21/19/18 м/с
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ:	1350/1250/1100 об/мин
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ:	90 м²
УРОВЕНЬ ШУМА:	70 дБ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

▲ Перед использованием проверьте, что устройство полностью укомплектовано, шнур питания не поврежден, вентилятор исправен.

▲ Во время эксплуатации следите, нет ли наматывания или попадания посторонних предметов. При обнаружении постороннего предмета немедленно выключите фен для сушки кофров и мебели и отправьте его в сервисный центр для ремонта и очистки.

▲ После использования проверьте, не заблокированы ли посторонними предметами воздухозаборник и воздуховыпуск с обеих сторон машины; при необходимости отправьте изделие в сервисный центр для обслуживания и очистки.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Достаньте все предметы из коробки и проверьте каждый комплектующий элемент по списку. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, своевременно обратитесь в службу поддержки или к дилеру.

1. Фен для ковров и мебели 2. Руководство по безопасности

5. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для обеспечения личной безопасности перед ремонтом неисправностей убедитесь, что вилка вынута из розетки!!!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ЧТО ДЕЛАТЬ
изделие НЕ РАБОТАЕТ	1. Проверьте, правильно ли вставлена вилка шнура питания. 2. Проверьте, подается ли питание в розетку. 3. Внутрь машины попал или был вставлен посторонний предмет. 4. Повреждение шнура питания и другие причины.	1. Повторно вставьте вилку шнура питания. 2. Проверьте, включено ли питание. 3. Отключите питание и проверьте шнур. При любых ненормальных признаках работы машины отправьте ее в профессиональный сервисный центр для ремонта.
ВОЗДУХОДУВ ИЗДАЕТ РЕЗКИЙ ЗВУК	1. В машину попал или был вставлен посторонний предмет. 2. Ненормальное повреждение машины привело к деформации или поломке деталей.	1. Выключите устройство и, соблюдая безопасность, удалите посторонние предметы. 2. Своевременно отправьте в профессиональный сервисный центр для ремонта.
ВОЗДУХОДУВ СИЛЬНО ВИБРИРУЕТ	1. На рабочем колесе накопилось много пыли. 2. На рабочем колесе есть посторонний предмет.	1. Выключите устройство и в целях безопасности своевременно отправьте его в профессиональный сервисный центр для ремонта.