ЩЕПОКОЛ



Инструкция по эксплуатации

Производитель	ИП Гайнутдинов Анатолий Николаевич, ИНН 432500888349, ОГРНИП 314744919000039, почтовый адрес: 610000, г. Киров, а/я 154 Фактический адрес: Россия, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 24/2, корп.3, пом.1001 E-mail: info@gradushaus.ru

Единый номер горячей линии: 8 (800) 250 59 32

E-mail: **service@gradushaus.ru**

Электронная система для заявок в сервисный центр: **zabota.gradushaus.ru**

ВНИМАНИЕ!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. В связи с этим производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию щепокола без уведомления заказчика. Данные изменения не меняют принципа работы щепокола и связаны с улучшением потребительских свойств товара.

● поверхность, на которой установлен работающий щепокол, должна быть ровной, горизонтальной, вертикальной либо наклонной. Установка щепокола на неровной поверхности может привести к повреждению оборудования.

6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● прижимать пальцы и другие части тела к острой кромке лезвия, вставлять пальцы между выступами, задевать их верхнюю кромку;

● передвигать щепокол в процессе работы;

● вносить изменения, не предусмотренные данной Инструкцией, в конструкцию изделия;

● заменять комплектующие на те, которые отличаются от указанных и продаваемых производителем. Данные действия могут привести к поломке оборудования и снятию его с гарантии;

● эксплуатировать щепокол, если оборудование повреждено;

● использовать оборудование в состоянии алкогольного опьянения, под действием других психотропных и сильнодействующих веществ;

● допускать детей или лиц с ограниченной дееспособностью к работе с изделием.

7. Уход и хранение

Чистку оборудования нужно производить после окончания работы или после длительных перерывов. Протирать гриндер желательно влажной тряпкой. Для удаления налипшего мусора, опила рекомендуется применять сухую тряпку.

Нельзя использовать абразивные моющие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя рассчитано на хранение в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре -35–+35°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Оптимальная температура для хранения в распакованном виде — 15–25°С.

Не допускается хранение в условиях высокой концентрации влаги, без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, в присутствии паров кислот, щелочей, иных агрессивных жидкостей, вызывающих коррозию металлов, а также в помещениях с сильным электромагнитным полем.

8. Гарантийный срок

8.1 Гарантийный срок на щепокол представлен в гарантийном талоне.

8.2 Гарантийный срок наступает с момента приобретения оборудования.

8.3 Наступление гарантийного случая подразумевает обнаружение заводского брака во время эксплуатации (проверки) оборудования.

8.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

Перед отправкой оборудования в сервисный центр необходимо произвести его упаковку, во избежании повреждений в результате перевозки.

1. Описание и назначение щепокола

Щепокол — ручной садовый режущий инструмент, предназначенный для вертикального расщепления дров на щепу (лучину). Он оснащен режущим рычагом, который помогает эффективно разделять дрова на мелкие части. Это простое приспособление для заготовки щепы и лучин для растопки печи, камина или мангала.

Данная модель сделана из прочной стали СТ–3 толщиной 4 мм. Подходит для работы с поленьями длиной 30–35 см. Эстетику внешнего вида гарантируют чёрный цвет стали и украшения, выполненные с помощью лазерной резки.

Основные преимущества:

- простота устройства, небольшие габариты;
- применение принципа рычага минимум в 2 раза увеличивает усилие пользователя;
- 5 заострённых выступов обеспечивают лёгкое раскалывание;
- безопасность (по сравнению с топором, есть блокировка «от детей»);

Важное преимущество модели — наличие основания. Щепокол можно подвесить на стену (идеальная высота — 110–120 см). Он легко закрепляется и на любой горизонтальной поверхности, при этом повышается качество работы и уровень безопасности.

Модель применима в растопке печи или камина, мангала, создания топлива для коптильни или дымогенератора. Работа со щепоколом не требует специальной квалификации.

2. Внешний вид и комплектация щепокола

2.1 Комплектация щепокола

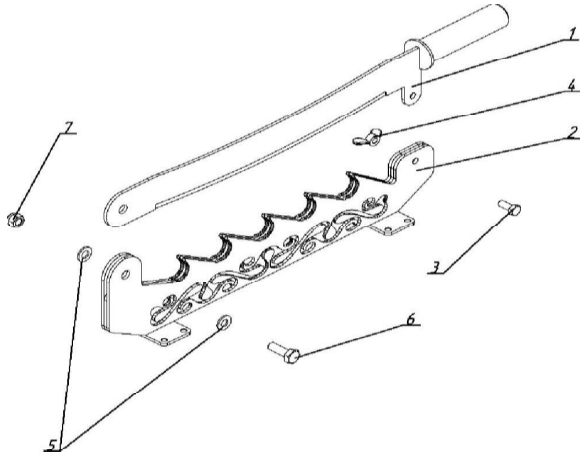


Рисунок 1 — Составные части и внешний вид оборудования

1 — нож (с рукояткой);
2 — основание;
3 — болт М8*20, цинк, 1 шт.
4 — гайка барашковая М8, цинк, 1 шт.
5 — шайба М10, цинк, 2 шт.
6 — болт М10*30, цинк, 1 шт.
7 — гайка самоконтрящаяся М10, 1 шт.

3. Характеристики щепокола

Размеры устройства (длина, ширина, высота), мм	600x70x150
Материал	сталь СТ–3
Толщина стенок, мм	4
Вес, кг	4,0
Количество выступов, шт.	5
Покрытие	Матовая чёрная краска CERTA 900
Страна - производитель	Российская Федерация

4. Монтаж оборудования

4.1 Сборка щепокола

Изделие приходит в полной сборке. Потому для начала эксплуатации необходимо лишь:

- освободить изделие от упаковки и защитных плёнок;
- проверить комплектацию согласно п. 2 Инструкции;

4.2 Рекомендации по первоначальному запуску оборудования

Для наиболее эффективной эксплуатации первоначальный запуск оборудования должен включать следующую последовательность действий:

- при необходимости провести предварительную очистку оборудования с помощью мягкой губки или тряпки;
- проверить затяжку всех болтовых соединений;
- закрепить щепокол на ровной сухой поверхности, в месте, где будет осуществляться эксплуатация изделия (варианты — вертикально, горизонтально либо наклонно, зависит от удобства пользователя). Основание имеет 4 отверстия, оно может быть закреплено с помощью болтов, саморезов (в зависимости от типа поверхности, на которую устанавливаем щепокол);
- после завершения работ проверить состояние щепокола, вероятно — осуществить его блокировку.

5. Руководство по применению щепокола

- рекомендованное время непрерывной эксплуатации изделия не ограничено;
- для фиксации необходимого положения столика на поверхности (стол, стена и т. п.) следует болты либо саморезы на основании;
- затягивание крепления (болт с гайкой-барашком) производится после каждого применения щепокола, его запуска в работу после простоя;
- для периодического ухода за изделием необходимо осуществлять его разборку. Для новой сборки нужно:

- достать рукоять с лезвием, разместить её между стенок основания, чтобы отверстия во всех трёх вертикальных плоскостях совпали;
- в верхнее крепление — присоединить рукоять к основанию в следующей последовательности: болт М10 - шайба М10 - стенка основания - рукоять - стенка основания - шайба М10 - гайка М10;
- в нижнее крепление установить детали в следующей последовательности: болт М8 - стенка основания - рукоять - стенка основания - гайка-барашек М8.

- в случае снижения остроты рабочего лезвия следует заточить его с помощью точильного камня (бруска), гриндера и т. п.;
- после завершения работ необходимо поместить оборудование на постоянное место (стена, иная поверхность), проверив наличие блокировки «от детей».

6. Меры предосторожности

6.1 Общие правила безопасности

- оборудование предназначено для использования взрослыми людьми, ознакомившимися с данной инструкцией;
- оборудование должно эксплуатироваться при температуре в пределах -35-+35 и относительной влажности не более 80% (выход из этих рамок может привести к проблемам в эксплуатации и поломке щепокола);
- до начала работ должен быть проведён внешний осмотр оборудования, проверка надёжности крепления болтов (саморезов), устойчивости расположения;
- следует обеспечить отсутствие соприкосновения острых кромок щепокола с тканями, элементами мебели;
- следует защищать руки, иные части тела в процессе уборки рабочего места во избежание повреждения кожи щепой, острыми гранями.

6.2 Меры предосторожности в процессе эксплуатации изделия

- желательно работать с оборудованием в спецодежде и в обуви с нескользящей подошвой;
- при работе рекомендуется применять защитные очки для предохранения глаз, перчатки;