ООО «АЙ-ВАТТ», производитель светотехники
Адрес: 129085, РФ, г. Москва, пр. Мира, д.101, стр1, помещ. 1/I

+7(495)145-83-26, +7-928-427-75-69
iwatt_zakaz@mail.ru
www.айватт.рф

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, БЛОК КОМБИНИРОВАННЫЙ (РОЗЕТКА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)

Артикул:	i-11106	i-11107	i-11108	i-11109	i-11110	i-11111	i-11112
Наименование:	Одинарный выключатель накладной на два контакта	Одинарный проходной выключатель накладной на два контакта	Двойной выключатель накладной	Одинарная розетка накладная с заземлением и крышкой и одинарным выключателем	Одинарная розетка накладная с заземлением и крышкой	Одинарная розетка накладная с заземлением и крышкой и двойным выключателем	Двойная розетка накладная с заземлением и крышкой
Метод действия на выключатель:	клавишный	клавишный	клавишный	клавишный	-	клавишный	-
Количество клавиш :	1	1	2	1	-	2	-
Максимальное Напряжение, В:	250В	250В	250В	250В	250В	250В	250В
Максимальная мощность:	2300Вт	2300Вт	2300Вт	3680Вт	3680Вт	3680Вт	3680Вт
Номинальный ток, А	10А	10А	10А	16А	16А	16А	16А
Частота тока, Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц
Материал:	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик
Степень пылевлагозащиты:	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Число контактов				2P+⏚	2P+⏚	2P+⏚	2P+⏚
Длина:	65мм	65мм	65мм	125мм	125мм	125мм	125мм
Ширина:	76мм	76мм	76мм	76мм	76мм	76мм	76мм
Высота:	51мм	51мм	51мм	51мм	51мм	51мм	51мм
Рабочая температура:	-25°C +45°C	-25°C +45°C	-25°C +45°C	-25°C +45°C	-25°C +45°C	-25°C +45°C	-25°C +45°C
Класс электробезопасности:	II	II	II	II	II	II	II
Схема подключения:	1 рис.	2 рис.	3 рис.	4 рис.	5 рис.	6 рис.	7 рис.
Гарантия:	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года



Рис.1



Рис.2

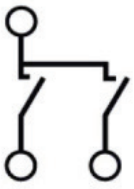


Рис.3

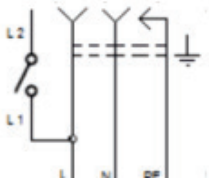


Рис.4




Рис.5

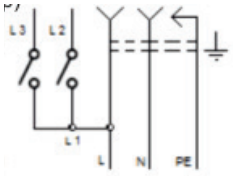


Рис.6

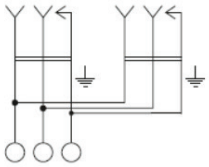


Рис.7

НАЗНАЧЕНИЕ:

Выключатели, Розетки, Блоки комбинированные (розетка-выключатель) накладные открытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом при отключенном электропитании сети. Запрещается монтаж и эксплуатация при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя/ розетки или крышке. Запрещается подключение выключателя и розетки к неисправной электропроводке.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ:
• снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиш(и);
• снять крышку;
• прикрепить корпус к стене в рабочем положении шурупами;
• произвести монтаж проводов, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
• установить уплотнитель в паз на корпусе;
• установить на корпус крышку, проверить прилегание к стенкам уплотнителей;
• установить клавишу(и)

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ РОЗЕТОК:
• вывернуть центральный винт и снять крышку;
• прикрепить корпус к стене в рабочем положении используя соответствующие монтажные отверстия;
• пропустить кабель через уплотнитель, срезав предварительно кольцевой выступ нужного диаметра;
• подсоединить провода к основанию розетки, установив их зачищенные концы между гильзой и гайкой, конец заземляющего провода между заземляющей скобой и гайкой, завернуть винты;
• установить основание розетки с подсоединенными проводами в корпус между направляющими шторями;
• установить уплотнитель в паз корпуса;
• установить в корпус крышку в сборе, проверить прилегание к стенкам уплотнителей.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Утилизировать как твёрдые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: *;*
Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +45°С и относительной влажности не более 70%.

Дата производства указана на упаковке.

Изготовитель : *ООО "Вэньчжоу Лимпак Интеллектуальные Технологии"*
Адрес: *№ 422, проспект 1 Цзиньхай, улица Синхай, Новая зона Вэньчжоувань, Вэньчжоу, Чжэцзян.*

Поставщик в РФ: *ООО "АЙ-ВАТТ"*
Адрес: *129085, Россия, г. Москва, пр. Мира, дом 101, стр. 1, помещ. 1/1*
www.айватт.рф, iwatt_zakaz@mail.ru
+7(495)145-83-26