
STACORT®

с нами не заржавеет

Паспорт изделия

Система отвода выхлопных газов генератора (СОВГ, СОВГ ФС (фланцевое соединение))

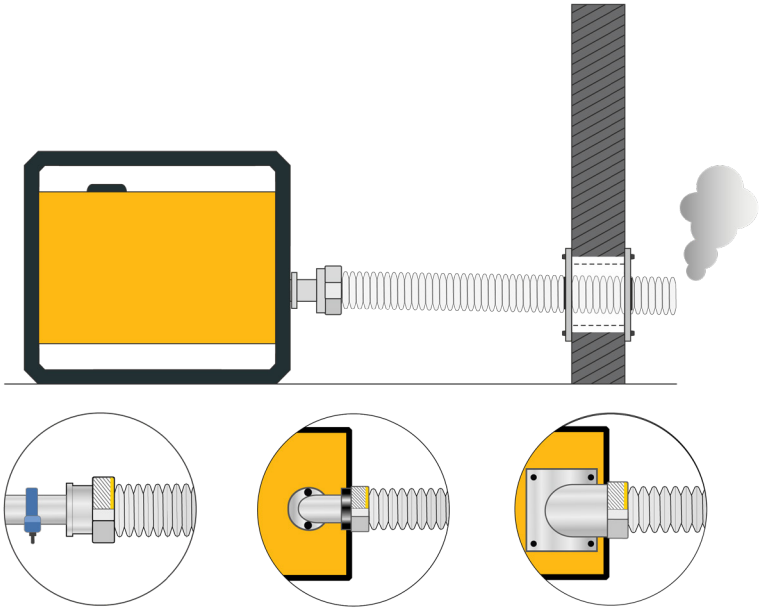

Сделано в России

Комплектация

№	Наименование	СОВГ	СОВГ ФС
		Кол-во, шт	Кол-во, шт
1	Металлорукав развальцованный со стопорным кольцом	1	1
2	Адаптер	1	1
3	Гайка накидная	1	1
4	Паронитовая прокладка ПОН	1	2
5	Хомут металлический	1	-
6	Пластина декоративная	2	2
7	Насадка декоративная (если предусмотрена комплектацией)	1	1

Типоразмеры

СОВГ

Внутренний диаметр адаптера к выхлопной трубе генератора, мм	Длина адаптера, мм	Выходной диаметр адаптера (на металлорукав), дюйм	Наружный диаметр металлорукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава, мм
20	59	1''	21,8	26,7
22	59	1 1/4''	34,0	29,0
25	59	1 1/2''	от 36,7 до 40,7	от 32,2 до 36,0
28	59	1 1/2''	от 36,7 до 40,7	от 32,2 до 36,0
32	59	1 1/2''	от 36,7 до 40,7	от 32,2 до 36,0
35	59	1 1/2''	40,7	36,0
38	59	1 1/2''	40,7	36,0

СОВГ ФС

Размер прилегающего фланца, мм	Межосевое расстояние крепежных отверстий, мм	Длина адаптера, мм	Выходной диаметр адаптера (на металлорукав), дюйм	Наружный диаметр металлорукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава, мм
Ø 47	40	60	1 1/4''	34,0	29.0
65x65	45	59	1 1/2"	40,7	36,0


Длина металлорукава, мм	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Температура выхлопных газов может достигать 700°С, поэтому необходимо обеспечить термоизоляцию примыкания газоотводящего рукава. Наружную поверхность рукава, которая проходит сквозь деревянные или легковоспламеняющиеся конструкции на улицу, рекомендуется поместить в термоизоляционный материал (базальтовая вата или асбестовая ткань). Рекомендуемая толщина базальтовой ваты, которая изолирует трубу в отверстии от 60 мм.

Монтаж

СОВГ


1. Установить адаптер **2** на выхлопной патрубок генератора и закрепить с помощью хомута **5**.
2. Надеть накидную гайку **3** на металлорукав **1**.
3. Установить паронитовую прокладку ПОН **4** в гайку металлорукава **3**.
4. Соединить адаптер **2** с накидной гайкой **3**.
5. Оставить на выходе прямой, не закрепленный участок гофры 50 см, для гашения вибрации.
6. Вывести свободный конец металлорукава в подготовленное отверстие в стене, предварительно закрепив с двух сторон монтажные пластины **6**. Если комплектацией предусмотрена декоративная насадка, прикрепить насадку на конец металлорукава, находящийся снаружи.
7. Проверить герметичность соединения с генератором. При необходимости использовать термостойкий герметик.

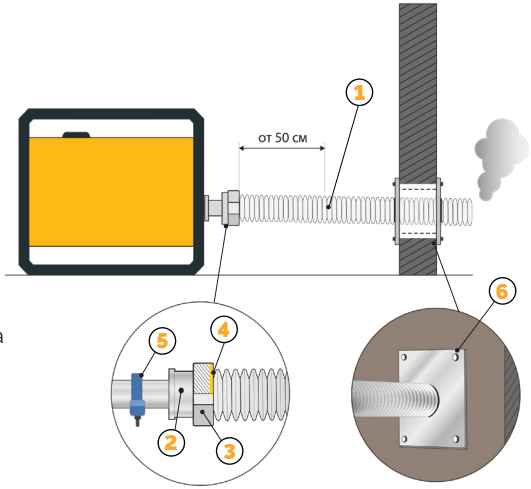

СОВГ

СОВГ ФС (фланцевое соединение)

1. Совместить фланцевую часть адаптера **2** на выхлопное отверстие генератора, предварительно установив паронитовую прокладку ПОН и прикрутить с помощью крепежных болтов **5** (в комплект не входят).
2. Надеть накидную гайку **3** на металлорукав **1**.
3. **Для 2-х болтового соединения:** Прикрутить переходную часть адаптера **6** к фланцевой части адаптера **2.**
4. Установить паронитовую прокладку ПОН **4** в гайку металлорукава **3**.
5. Соединить адаптер с гайкой металлорукава.
6. Оставить на выходе прямой, не закрепленный участок гофры 50 см, для гашения вибрации.
7. Вывести свободный конец металлорукава в подготовленное отверстие в стене, предварительно закрепив с двух сторон монтажные пластины **7**. Если комплектацией предусмотрена декоративная насадка, прикрепить насадку на конец металлорукава, находящийся снаружи.
8. Проверить герметичность соединения с генератором. При необходимости использовать термостойкий герметик.

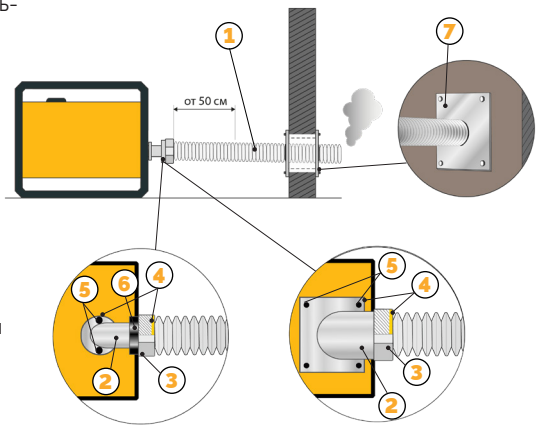

СОВГ 2-х болтовое **СОВГ 4-х болтовое**

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Во избежание перегрева и преждевременного выхода из строя системы (разрушения гофры), необходимо обеспечить достаточный прямой, не закрепленный участок газоотводящей трубы на выходе патрубка генератора.
Это необходимо для гашения вибрации от генератора и охлаждения.
Рекомендуемая длина прямого участка гофры - от 50 см.

ВНИМАНИЕ: Система может использоваться только в нежилом, хорошо проветриваемом помещении! Вывод выхлопа с помощью СОВГ не делает эксплуатацию бензогенератора в помещении полностью безопасной. Выхлопной газ может попадать в помещение через негерметичное соединение и другие пути. В случае, если в помещении присутствует запах выхлопного газа, необходимо обеспечить достаточную вениляцию, остановить генератор и покинуть помещение до устранения причины.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям при условии соблюдения потребителем правил подбора, использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- неверного подбора системы потребителем;
- нарушения монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно в офисах, в которых была осуществлена покупка.
Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Гарантийный талон

Наименование товара:

_____

Дата продажи_____

Гарантийный срок – Двенадцать месяцев с даты продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий:
scortbox@yandex.ru

Дата: «___»_____20___г. Подпись_____