



арт. PCS3412









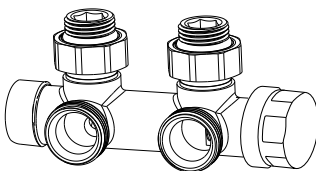


арт. PC700AW
арт. PC710AW
арт. PC720AW

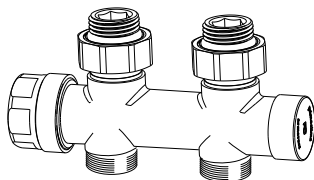

арт. PC700SW
арт. PC710SW
арт. PC720SW

Инструкция

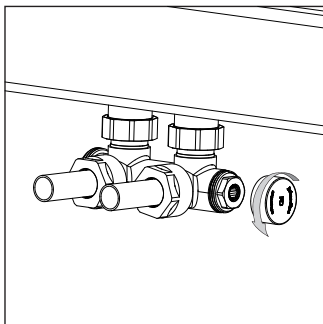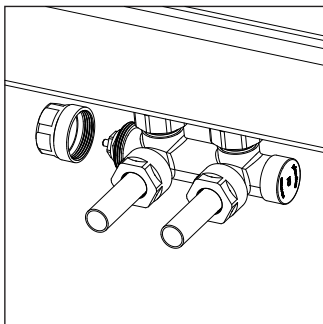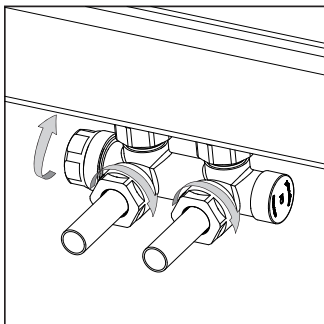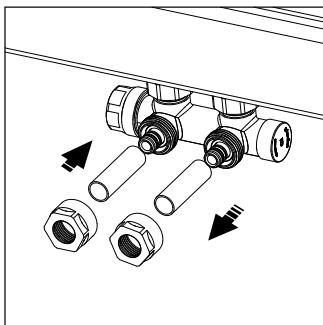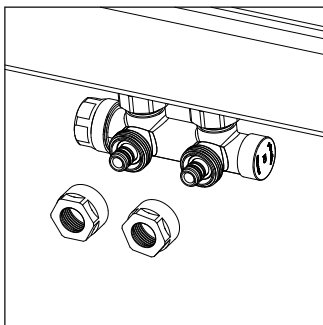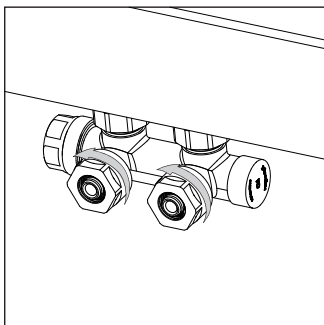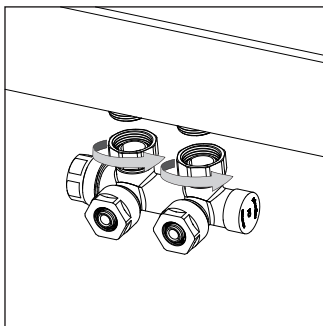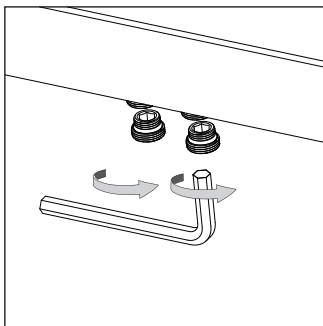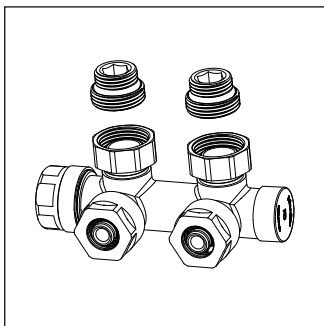

Предварительная настройка

