Все инструменты .ру

vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-57
звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Зарядное устройство GP PowerBank Mid-Range PB560GS270-2CR2

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/zaryadnye_ustroystva/gp/powerbank_mid-range_pb560gs270-2cr2/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/zaryadnye_ustroystva/gp/powerbank_mid-range_pb560gs270-2cr2/#tab-Responses

PB560_NEU Manual

PB560

GP PowerBank

Instruction Manual

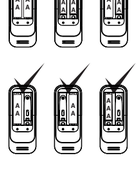

Fig.1

Charging Time

GP NiMH	Size	Capacity	Charging Time (hrs)
	AA	2100 series ~ 2700 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	4.5 ~ 6.0
		1300 series ~ 1800 series (min.1300mAh) ~ (min.1800mAh)	3.0 ~ 5.0
	AAA	650series ~ 1000series (min.650mAh) ~ (min.950mAh)	3.5 ~ 5.0

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
	AA/AAA	AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	DC 1.4V	500mA x 2	220mA x 2	50	50

LED Indications

Condition	LED Indicator
Power connected but without battery	LED Off
Charging in Progress	Slow pulsing LED
Fully charged and switched to trickle charge	LED On
Bad / Primary battery	Fast blinking LED

12120151016 NEU_PB560

Charger Features — GB

- AC100-240V for worldwide use
- Equipped with 2 individual charging
- Charge 1 or 2 pcs AA/AAA rechargeable NiMH batteries
- Termination methods
  - Minus delta voltage (-dv)
  - Safety timer protection
  - Over temperature protection
- Primary and damaged batteries detection
- Two amber LED indicators

Charging Instructions

1. GP PowerBank can charge 1 or 2 pcs AA/AAA NiMH rechargeable batteries. AA and AAA batteries can be charged at the same time. (Fig.1)
2. Insert GP NiMH rechargeable batteries into the charging slot correctly according to the polarity indications (+/-).
3. Directly plug GP PowerBank into its corresponding AC power outlet for charging.
4. The LED indicators will be blinking slowly in amber when charging is in progress. The LED will be on when the batteries are fully charged. Trickle charging will start after all batteries are fully charged.
5. Unplug the charger from the power source and remove the batteries when they are fully charged.

For best performance and safety, charge only GP NiMH with GP PowerBank.

Attention

1. It is normal for batteries to become warm during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully charged.
2. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
3. Battery storage temperature: -20°C to 35°C
   Charger operation temperature: 0°C to 40°C

Caution

1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.
2. Do not charge other types of batteries, such as alkaline, carbon zinc, lithium, rechargeable alkaline or any other kinds of batteries unspecified. They may leak or burst, causing personal injury and damage.
3. Never use an extension cord or any attachment not recommended by GP, otherwise may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
4. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when not in use.
5. Do not short circuit batteries.
6. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries.
7. Dry location use only or Do not expose to liquid, vapor, or rain.
8. See the instructions for use in countries other than U.S.A.
9. For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet. This power outlet is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
10. "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS" and "DANGER" - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS".
11. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For charging conventional GP NiMH rechargeable batteries

1. For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to optimize the batteries' performance.
2. If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use.

For charging new generation NiMH rechargeable batteries (GP ReCyko* batteries)

1. GP ReCyko+ batteries are pre-charged. No need to recharge prior to first use. Please recharge if the batteries cannot power up your devices.
2. GP ReCyko+ batteries come with good capacity retention. Remove the batteries and unplug the charger once the charging is complete. Do not leave batteries in the charger for extended periods. Always unplug the charger when it is not in use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Adapterin xüsusiyyətləri — AZ

- Geniş istifadə üçün nazarda tutulmuş AC100-240V
- 2 fərdi doldurma qurğusu ilə təchiz olunub.
- 1 və ya 2 ədəd yenidən istifadə qabiliyyətli AA/AAA ölçülü NiMH batreyasının doldurulması
- Dayandırma üsulları
  - Manfi delta gərginliyi (-dv)
  - Təhlükəsizlik taymerinin qorunması
  - Temperatur artımından mühafizə
- İlkin və zədələnmiş batreyaların aşkarlanması
- İki sarı rəngli LED göstəriciləri

Doldurma talimatları

1. GP PowerBank qurğusu AA/AAA ölçülü 1 və ya 2 ədəd NiMH yenidən istifadə qabiliyyəti batreyaları doldura bilər. AA və AAA ölçülü batreyalar eyni anda doldurula bilər. (Şək.1)
2. GP NiMH təkrar yüklənə bilən batreyaları polyarlıq göstəricilərinə (+/-) qüzbəlinə) uyğun olaraq doldurma deliyinə yerləşdirin.
3. GP PowerBank-nı doldurmaq üçün birbaşa AC enerji manbayına daxil edin.
4. Doldurma zamanı sarı rəngli LED göstəriciləri tədricən sönüb yanacaqdır. Batareyalar tam doldurulduqda, LED göstəricisi yanacaqdır. Bütün batreyalar tam doldurulduqdan sonra davamlı yüklənmə başlayacaqdır.
5. Adapteri enerji manbayından ayırın və batareyalar tam doldurulduqda onları çıxardın.

Effektiv icra və təhlükəsizlik üçün GP NiMH batreyasını GP PowerBank ilə birlikdə doldurun.

Diqqət

1. Doldurma zamanı batreyaların qızması normal haldır və tam doldurulduqdan sonra tədricən otaq temperaturuna enacaqdır.
2. Əgər elektrik qurğusu uzun müddət istifadə edilməyəcəksə, batreyaları qurğudan çıxardın.
3. Batreyaların saxlanma temperaturu: 20°C ~35°C.
   Adapterin işləmə temperaturu: 0°C ~40°C.

Ehtiyat tədbirləri

1. Yalnız GP Nikel -Metal Hidrit (NiMH) batreyaları doldurun.
2. Digər növ batreyalardan, məsələn qalıcı, karbon sinki, litium, yenidən istifadə qabiliyyətli qalıcı və ya digər növ müəyyən edilməmiş batreyaları doldurmayın. Onlar bədən xəsarətləri və ya zədələrə gətirib çıxarmaqla, axa və ya partlayışa səbəb ola bilər.
3. GP tərəfindən tövsiyə edilmayan uzadıcı şnur və ya hər hansı digər vasitədən istifadə etmayın, əks halda bu partlayış, elektrik şoku və ya bədən xəsarətləri riskinə səbəb ola bilər.
4. Adapteri təmizləyiniz zaman və ya istifadə edilmədiyi halda onu rozetkadan ayırın.
5. Batareyaları qısa qapanmadan qoruyun.
6. Adapter və batareyaları islatmaq, yandırmaq və ya sökmək olmaz.
7. Yalnız quru yerdə istifadə edin və ya maye, buxar və ya yağışın təsirindən qoruyun.
8. ABŞ-dan başqa digər ölkələrdə istifadə etmək üçün təlimat kitabçasını oxuyun.
9. ABŞ-dan kənar hər hansı ölkədə enerji manbayına qoşmaq üçün düzgün konfiqurasiyalı adaptorun stepsel qanşadısından istifadə edin. Bu enerji qurğusu şaquli şəkildə və ya döşəmə qurğusunda bilər.
10. "ZƏRURİ TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI- BU TƏLİMATLARI SAXLAYIN" və "TƏHLÜKƏLİDİR!-YANĞIN VƏ YA ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN BU TƏLİMATLARI DIQQƏTLƏ İZLƏYİN.
11. Cavabdeh şəxsin müvafiq nəzarəti altında bu qurğudan təhlükəsiz şəkildə istifadə edə biləcəkləri hal istisna olmaqla, bu qurğu əqlyetli uşaqların və ya fiziki və əqli cəhətdən zəif şəxslərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmamışdır. Azyaşlı uşaqların qurğu ilə oynamadığını təmin etmək üçün onlara nəzarət olunmalıdır.

Təkrar doldurula bilən adi GP NiMH batreyalarını doldurmaq üçün — GP NiMH

1. Yeni batreyalardan üçün, batreyaların effektivliyini maksimum səviyyəyə çatdırmaq üçün yeni batreyaların 2-3 dəfə doldurulub-boşaldılması vacibdir.
2. Əgər batareyalar bir həftədən çox istifadəsiz qalıbsa, onları istifadə etməzdən əvvəl yenidən doldurun.

Yeni nəsil NiMH batareyalarını doldurmaq üçün (GP ReCyko* batareyaları) — GP ReCyko+

1. GP ReCyko+ batareyaların əvvəlcədən doldurulmuş olur. İlkin istifadədən əvvəl onları doldurmağa ehtiyac yoxdur. Əgər batareyalar qurğularınızı hərəkətə gətirmirsə, zahmat olmasa, onları doldurun.
2. GP ReCyko+ batareyalarının effektivliyi saxlama qabiliyyəti yaxşıdır. Doldurma başa çatdıqdan sonra batareyaları çıxardın və doldurma qurğusunu söndürün. Batareyaları uzun müddət doldurma qurğusunda saxlamayın. Əgər doldurma qurğusundan istifadə etmirsinizsa, onu söndürün.

Bu qurğu FƏK (Federal Əlaqələr Komissiyası) qaydalarının 15-ci Hissəsinə uyğundur. Əməliyyat iki şərtə mahduldur: 1) bu qurğu zərarlı qarışıqlıq təsirə səbəb olmamalıdır, və 2) bu qurğu arzuedilməz əmaliyyata səbəb ola bilacək qarışıqlı təsir daxil olmaqla istənilən qarışıqlı təsiri qəbul etməlidir.

Elektrik qurğularını çeşidlanmamış şəhər tullantıları kimi atmayın, ayrıca toplama vasitələrindən istifadə edin. Mövcud zibil toplama sistemləri haqqında malumat almaq üçün yerli hökumətə müraciət edin. Əgər elektrik qurğuları zibilliyə atılırsa, təhlükəli maddələr yeraltı sulara qarışa və qida zəncirinə daxil olmaqla rifahınız və sağlamlığınız üçün təhlükə yarada bilər.

Caracteristicas del cargador — E

- AC100-240V para uso internacional
- Dos canales de carga
- Carga 1 ó 2 baterías recargables NiMH del tipo AA o AAA
- Modos de finalización
  - Voltaje delta negativo (-dV)
  - Protección por temporización
  - Sensor de temperatura
- Detección de baterías primarias o en mal estado
- Dos indicadores LED ámbar

Instrucciones de carga

1. El cargador GP PowerBank puede cargar 1 ó 2 baterías recargables NiMH del tipo AA o AAA. Se pueden cargar baterías AA y AAA simultáneamente. (Fig.1)
2. Inserte baterías recargables GP NiMH de acuerdo con la polaridad indicada (+/-).
3. Conecte el cargador GP PowerBank directamente a la toma de corriente para el proceso de carga.
4. Durante el proceso de carga los indicadores LED parpadearán lentamente. El LED permanecerá encendido una vez terminada la carga. El proceso de carga de mantenimiento empezará una vez se hayan cargado por completo.
5. Cuando se complete la carga, desconecte el cargador de la corriente y retire las baterías.

Para un mejor funcionamiento, y por seguridad, cargue sólo pilas GP NiMH en el cargador GP PowerBank.

Atención

1. 1. Es normal que durante la carga las baterías se calienten. Una vez cargadas, la temperatura irá disminuyendo gradualmente al cargar a temperatura normal.
2. Retire las baterías del dispositivo si no va a utilizarse durante un tiempo prolongado.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 a 35°C.
   Temperatura de carga: 0 a 40°C

Precaución

1. Cargue solamente baterías GP de tecnología Níquel-Hidruro Metálico (NiMH).
2. No cargue otros tipos de baterías como alcalinas, alcalinas recargables o cualquier otro tipo de batería no especificado. Podrían liberar sustâncias tóxicas o llegar a explotar causando daños personales.
3. No utilice alargadores de cable ni multitomas no recomendados por GP. Pueden conllevar riesgo de incendio, choque eléctrico o daños personales.
4. Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de limpiar la zona o cuando no esté en uso.
5. No cortocircuite las baterías.
6. No humedezca, incinere o desmonte el cargador ni las baterías.
7. Uso exclusivo para interiores y ambientes secos. No exponga el cargador a la lluvia, nieve o condiciones extremas.
8. Consulte el manual de instrucciones para el uso en países distintos a U.S.A.
9. Para la conexión una toma de corriente fuera de U.S.A., utilice el adaptador correspondiente a la toma de su país. Oriente siempre el cargador verticalmente u horizontalmente si se utiliza una toma en el suelo.
10. "IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y "PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES".
11. Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas enfermas sin la supervisión de un adulto responsable que asegure un uso seguro del dispositivo. Evite que los niños jueguen con él.

Carga de baterías recargables convencionales GP NiMH — GP NiMH

1. Para baterías nuevas se requieren de 2 a 3 ciclos de carga y uso para optimizar su rendimiento.
2. Si las baterías no se usan durante más de una semana, cárguelas siempre antes de usarlas.

Carga de baterías recargables de nueva generación (GP ReCyko*)

1. As baterias GP ReCyko+ vêm precarregadas. Não é necessário recarregar para a sua primeira utilização. Por favor, recarregue-as se não liverem capacidade suficiente para alimentar os dispositivos.
2. As baterias GP ReCyko+ vêm com um nível de auto-descarga muito baixo. Retire as baterias e desligue o carregador quando a carga se tenha completado. Não deixe as baterias no carregador durante períodos prolongados. Desconecte sempre o carregador quando não esteja em uso.

Este dispositivo est em conson cia com a Parte 15 das Regras da FCC. Manuseamento est sujeito seguintes cond es: (1) Este dispositivo poder n causar interfer cia prejudicial, e (2) este dispositivo dever aceitar qualquer interfer cia recebida, incluindo interfer cia que possa causar opera o indesejada.

Não descarte equipamentos electr icos junto do lixo org ico, utilize colectores espec ficos e preparados para o efeito. Contacte as entidades oficiais e locais para receber informa o para a recolha selectiva destes casos. Se equipamentos electr icos forem descartados em terrenos ou valetas, subst ctas perigosas poder infiltrar-se em cursos de ua e atingir a cadeia de alimenta o, danificando a sa e.

Caractéristiques du chargeur — F

- AC100-240V pour une utilisation même à l'étranger
- 2 canaux de charge
- Charge 1 ou 2 piles rechargeables NiMH AA ou AAA
- Systèmes de fin de charge
  - Minus delta V (-dV)
  - Timer
  - Capteur de température
- Détection des piles défectueuses et des piles jetables
- 2 LED d'indication

Mode d'emploi

1. Ce chargeur charge 1 ou 2 piles rechargeables NiMH AA ou AAA. Une pile AA et une pile AAA peuvent être chargées en même temps (Fig.1).
2. Insérer les piles en respectant les polarités (+/-).
3. Brancher le chargeur dans une prise électrique murale.
4. Les LED se mettent à clignoter lentement quand la charge est lancée. Elles s'allument en continu quand les piles sont complétement chargées. Lorsque les piles sont chargées, le chargeur passe en charge d'entretien.
5. Une fois la charge terminée, débrancher le chargeur de sa source d'alimentation et retirer les piles rechargeables.

Para un mejor funcionamiento, y por seguridad, cargue sólo pilas GP NiMH en el cargador GP PowerBank.

Atención

1. 1. Es normal que durante la carga las baterías se calienten. Una vez cargadas, la temperatura irá descendiendo gradualmente hasta llegar a la temperatura normal.
2. Retire las baterías del dispositivo si no va a utilizarse durante un tiempo prolongado.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 a 35°C.
   Temperatura de carga: 0 a 40°C

Precaución

1. Cargue solamente baterías GP de tecnología Níquel-Hidruro Metálico (NiMH).
2. No cargue otros tipos de baterías como alcalinas, alcalinas recargables o cualquier otro tipo de batería no especificado. Pueden liberar sustancias tóxicas o llegar a explotar causando daños personales.
3. No utilice alargadores de cable ni multitomas no recomendados por GP. Pueden conllevar riesgo de incendio, choque eléctrico o daños personales.
4. Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de limpiar la zona o cuando no esté en uso.
5. No cortocircuite las baterías.
6. No humedezca, incinere o desmonte el cargador ni las baterías.
7. Uso exclusivo para interiores y ambientes secos. No exponga el cargador a la lluvia, nieve o condiciones extremas.
8. Consulte el manual de instrucciones para el uso en países distintos a U.S.A.
9. Para la conexión una toma de corriente fuera de U.S.A., utilice el adaptador correspondiente a la toma de su país. Oriente siempre el cargador verticalmente u horizontalmente si se utiliza una toma en el suelo.
10. "IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y "PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES".
11. Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas enfermas sin la supervisión de un adulto responsable que asegure un uso seguro del dispositivo. Evite que los niños jueguen con él.

Carga de baterías recargables convencionales GP NiMH — GP NiMH

1. Para baterías nuevas se requieren de 2 a 3 ciclos de carga e uso para optimizar o seu rendimento.
2. Se as baterias não se utilizarem durante mais de uma semana, carregue-as sempre antes de serem usadas.

Carga de baterías recargables de nova geração (GP ReCyko*)

1. As baterias GP ReCyko+ vêm precarregadas. Não é necessário recarregar para a sua primeira utilização. Por favor, recarregue-as se não liverem capacidade suficiente para alimentar os dispositivos.
2. As baterias GP ReCyko+ vêm com um nível de auto-descarga muito baixo. Retire as baterias e desligue o carregador quando a carga se tenha completado. Não deixe as baterias no carregador durante períodos prolongados. Desconecte sempre o carregador quando não esteja em uso.

Este dispositivo est em conson cia com a Parte 15 das Regras da FCC. Manuseamento est sujeito seguintes cond es: (1) Este dispositivo poder n causar interfer cia prejudicial, e (2) este dispositivo dever aceitar qualquer interfer cia recebida, incluindo interfer cia que possa causar opera o indesejada.

Não descarte equipamentos electr icos junto do lixo org ico, utilize colectores espec ficos e preparados para o efeito. Contacte as entidades oficiais e locais para receber informa o para a recolha selectiva destes casos. Se equipamentos electr icos forem descartados em terrenos ou valetas, subst ctas perigosas poder infiltrar-se em cursos de ua e atingir a cadeia de alimenta o, danificando a sa e.

Właściwości ładowarki — PL

- Do ogólnoświatowego użytku 100-240V
- Dwa niezależne kanały ładowania
- Ładuje 1 lub 2 szt. akumulatorów NiMH w rozmiarze AA lub AAA
- Detekcja stanu naładowania:
  - Pomiar -dV
  - Timer
  - Czujnik temperatury
- Wykrywanie baterii pierwotnych i uszkodzonych akumulatorów
- Dwie wskaźnikowe diody LED

Instrukcja ładowania

1. W ładowarce GP PowerBank można ładować 1 lub 2 akumulatory NiMH w rozmiarze AA lub AAA. Jednocześnie można ładować akumulatory AA i AAA. (Fig. 1).
2. Umieścić akumulatory GP NiMH w gniazdach, zgodnie z polaryzacją (+/-).
3. Podłączyć ładowarkę GP PowerBank bezpośrednio do gniazda sieci zasilającej.
4. Diody LED będą pulsować łagodnie na bursztynowo, sygnalizując trwający proces ładowania . Po zakończeniu ładowania diody LED świecą w sposób ciągły, a ładowarka przechodzi w stan ładowania podtrzymującego.
5. Jeżeli w ładowarce zostanie omykowo umieszczona bateria pierwotna lub uszkodzony akumulator, diody LED będą szybko migotać, a ładowanie nie zostanie rozpoczęte.
6. Naładowane akumulatory należy wyjąć z ładowarki, a ładowarkę odłączyć od sieci.

Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i dla zapewnienia bezpieczeństwa, w ładowarce GP PowerBank należy ładować wyłącznie akumulatory NiMH produkcji GP.

Uwagi

1. Nagrzewanie się akumulatorów w czasie ładowania jest zjawiskiem normalnym. Temperatura akumulatorów stopniowo obniża się po zakończeniu ładowania.
2. Jeżeli zasilane urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulatory.
3. Temperatura przechowywania akumulatorów: od –20 do 35°C.
   Temperatura pracy ładowarki: od 0 do 40°C.

Środki ostrożności

1. W ładowarce można ładować jedynie akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH).
2. Nie wolno ładować akumulatorów ani baterii innych typów, może to bowiem prowadzić do eksplozji, pożaru oraz spowodować obrażenia.
3. Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń, nie należy stosować żadnych przedłużaczy ani przejściowek nierekomendowanych przez GP.
4. Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od sieci zasilającej.
5. Nie wolno zwierać końcówek akumulatorów.
6. Ładowarki ani akumulatorów nie wolno wkładać do wody, do ognia ani rozbierać we wskazanym zakresie.
7. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie można jej wystawiać na działanie deszczu lub śniegu.
8. 10.SA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – NALEŻY JE ZACHOWAĆ. INSTRUKCJI TYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
9. To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) z obniżoną sprawnością fizyczną lub psychiczną oraz przez osoby z brakiem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że użycie tego urządzenia nadzorują bezpośrednio osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Klasyczne akumulatory GP NiMH — GP NiMH

1. W przypadku nowych akumulatorów konieczne jest 2 – 3 krotne ładowanie i rozładowanie w celu osiągnięcia pełnej pojemności.
2. Również dla akumulatorów przechowywanych powyżej jednego tygodnia wskazane jest naładowanie ich przed użyciem.

Akumulatory NiMH nowej generacji (GP ReCyko*) — GP ReCyko+

1. Akumulatory GP ReCyko* są dostarczane w stanie wstępnie naładowanym. Nie jest konieczne ładowanie ich przed pierwszym użyciem. Należy je naładować gdy nie są już w stanie dostarczać energii zasilanemu urządzeniu.
2. Akumulatory GP ReCyko* charakteryzują się niskim współczynnikiem samorozładowania. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć je z ładowarki, a ładowarkę odłączyć od sieci zasilającej.

Waga netto ładowarki: 75g

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, nieposortowanymi odpadami komunalnymi. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Złomując we właściwy sposób niniejsze urządzenie, ograniczą Państwo ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko i na ludzi, które mogłoby zistnieć w przypadku nieprawidłowej utylizacji.

Caracteristicile Incarcatorului — RO

- AC100-240V pentru uz international
- Doua canale de incarcare
- Incarca 1 sau 2 baterii reincarcabile AA sau AAA NIMH
- Metode de finalizare a incarcarii
  - Minus delta voltage (-dV)
  - Temporizator de siguranta
  - Senzor de temperatura
- Detectarea bateriilor de unica folosintala si a celor reincarcabile defecte
- Doua indicatoare de tip LED

Instructiuni de Operare

1. GP PowerBank incarca 1 sau 2 baterii reincarcabile AA sau AAA NIMH. (Fig.1)
2. Introduceti bateriile GP NiMH in sloturile de incarcare respectand polaritatea (+/-).
3. Pentru a functiona introduceti GP PowerBank direct in priza de perete.
4. Indicatoarele LED vor incepe sa clipeasca cu intermitenta scazuta, mentinandu-se in aceasta stare pe toata perioada incarcarii de baza. Indicatoarele LED vor lumina continuu cand bateriile vor fi complet incarcate. Incarcarea de mentinere va incepe cand bateriile reincarcabile vor fi complet incarcate.
5. Cand incarcarea este completa, deconectati incarcatorul de la priza de perete si scoateti bateriile.

Pentru performante maxime si siguranta in utilizare, incarcati cu GP Power Bank doar bateriri reincarcabile GP NiMH.

Atentionare

1. Este normal ca bateriile puse la incarcat sa se incalzeasca pe perioada incarcarii, dar dupa ce incarcarea este completa ele vor reveni treptat la temperatura camerei.
2. Timpul de incarcare poate varia in functie de capacitatea bateriilor puse la incarcat. (de verificat tabelul alaturat)
3. Scoateti bateriile din aparatele pe care urmeaza sa nu le utilizati o perioada mai lunga de timp.
4. Temperatura de depozitare a bateriilor: -20°C pana la 35°C.
   Temperatura de lucru a incarcatorului: 0°C pana la 40°C.

Avertisment

1. Incarcati numai bateii reincarcabile GP Nickel Metal Hydride (NiMH).
2. Nu incarcati alte tipuri de baterii - alcaline, carbon zinc, litiu, alcaline reincarcabile sau orice alt tip de baterii, deoarece pot curge sau explioda, cauzand pagube si rarini.
3. Nu conectati incarcatorul prin intermediul cablurilor prelungitoare, existand riscul producerii de incendii, electrocutare sau rarini de persoane.
4. Deconectati incarcatorul de la retea in timp ce il curatati sau cand nu este folosit.
5. Nu uitati, atunci ce ste vorba de scurtcircuitarea incarcatorul si bateriile.
7. Acest pachet a fost conceput exclusiv pentru utilizare in incaperi inchise si cu umiditate scazuta. Nu expuneti incarcatorul la ploaie, zapada sau orice alte conditii nefavorabile.
8. Revedeti manualul de utilizare pentru utilizarea in alte tari decat SUA.
9. Pentru a va conecta la retele cu configuratie speciala a prizei de perete, folositi adaptoarele potrivite. (SUA, Canada Britania, Hong Kong etc.)
10. "IMPORTANT INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA – PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI" si "PERICOL – PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, URMATI ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE".
11. Acest pachet nu a fost proiectat pentru a fi utilizat de copii sau persoane cu disabilitate si au nevoie de supraveghere a unei persoane responsabile, pentru a fi siguri ca utilizeaza pachetul in conditii de siguranta. Copii mici trebuiesc supravegheati sa nu utilizeze incarcatorul ca pe o jucarie.

Pentru incarcarea bateriilor reincarcabile conventionale GP NiMH — GP NiMH

1. Pentru bateriile noi sunt necesare 2 pana la 3 cicluri de incarcare / descarcare pentru a atinge performantele pe perioada de viata ale acestora.
2. Daca bateriile nu au fost utilizate mai mult de o saptamana, inainte de utilizare este necesara reincarcarea lor.

Pentru incarcarea bateriilor reincarcabile din Noua Generatie NiMH GP ReCyko* — GP ReCyko+

1. GP ReCyko+ sunt baterii preincarcate si nu necesita incarcare inainte de prima utilizare, decat daca aplicatia pe care doriti sa o alimentati nu inceape sa functioneze dupa ce ati pus bateriile.
2. Bateriile GP ReCyko+ au o capacitate de retentie mult imbunatatita. Scoateti bateriile din incarcator si deconectati incarcatorul de la retea dupa ce incarcarea a fost finalizata. Nu lasati bateriile in incarcator pentru perioade lungi de timp, intotdeauna deconectati incarcatorul cand nu il utilizati

Incarcatorul GP PowerBank PB560 respecta art 15 al FCC. Utilizarea acestuia este conforma urmatoarelor doua conditii: (1) acest aparat nu cauzeaza interferente, si (2) acest aparat functioneaza normal chiar si in conditiile in care recepteoneaza interferente, inclusiv interferente care ar putea cauza actiuni nedorite.

Nu aruncati aparatura electrica veche cu gunoiul menajer. Contactati autoritatile locale pentru a primi informatii necesare legat de posibilitatea de reciclare a deseurilor. Aceste deseuri pot contine substante periculoase care pot afecta negativ sanatatea si viata noastra a tuturor.

Описание зарядного устройства — RUS

- AC 100-240В для использования по всему миру
- Оснащено двумя индивидуальными каналами для заряда
- Пригодно для заряда 1 или 2 штук никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмеров АА или ААА
- Способы отключения
  - Минус дельта напряжения (фиксация скачка напряжения -dV)
  - Предохранительный таймер
  - Датчик температуры
- Выявление поврежденных аккумуляторов и первичных элементов питания (батареек)
- Два светло-желтых светодиодных индикатора

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Зарядное устройство GP PowerBank способно заряжать 1 или 2 штуки аккумуляторов типоразмеров АА или ААА. Аккумуляторы типоразмеров АА и ААА могут заряжаться одновременно. (Рис.1)
2. Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы в гнезда для зарядки согласно указателям полярности (+/-).
3. Подключите зарядное устройство GP PowerBank непосредственно к электрической розетке.
4. Светодиодные индикаторы будут медленно мигать светло-желтым цветом, пока идет процесс зарядки. Светодиодные индикаторы будут непрерывно светиться, когда аккумуляторы будут полностью заряжены. С того момента, когда аккумуляторы будут полностью заряжены, произойдет переключение в режим непрерывного подзаряда.
5. Отсоедините зарядное устройство от источника тока и вытащите аккумуляторы, как только процесс заряда закончен.

Для достижения лучших эксплуатационных качеств и в интересах безопасности, заряжайте только никель-металлгидридные аккумуляторы GP в зарядных устройствах GP PowerBank.

Внимание

1. Довольно жарков нагревается в процессе заряда. После окончания зарядки они постепенно остынут до комнатной температуры.
2. Вытащите аккумуляторы из зарядного устройства, если Вы не планируете его использовать в течение долгого времени.
3. Температура хранения аккумуляторов: от -20°C до +35°C.
   Температура для зарядки: от 0°C до +40°C.

Предупреждение

1. Заряжайте только никель-металлгидридные аккумуляторы GP.
2. Не заряжайте другие типы батареек, такие как алкалиновые, солевые, литиевые, а также перезаряжаемые алкалиновые аккумуляторы и прочие аккумуляторы, для которых устройство не предназначено, так как это может вызвать течь или взрыв и причинить вред пользователю.
3. Никогда не используйте удлинители или любые другие устройства, не рекомендованные GP, в противном случае это может привести к риску возникновения пожара, поражению электрическим током или травме.
4. Отключите зарядное устройство от электросети перед чисткой или если оно не используется.
5. Не замыкайте аккумуляторы.
6. Не смачивайте, не сжигайте и не разбирайте зарядное устройство и аккумуляторы.
7. Зарядное устройство предназначено только для использования в сухом месте внутри помещения. Не подвергать воздействию жидкостей, пара или дождя.
8. Изучите инструкции по эксплуатации для использования в других странах, кроме США.
9. Для подключения к источнику питания (электрической розетке) вне территории США, используйте переходник соответствующей конфигурации. Это устройство следует правильно располагать при подключении к источнику электропитания: либо в вертикальном положении, либо параллельно полу.
10. «ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ИНСТРУКЦИИ И «ОПАСНО» ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ.
11. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или тяжело больными людьми без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленьким детьми, чтобы они не играли с устройством

Для зарядки традиционных никель-металлгидридных аккумуляторов GP — GP NiMH

1. При покупке новых аккумуляторов, им требуется 2-3 цикла зарядки-разрядки для оптимизации эксплуатационных показателей аккумуляторов.
2. В случае хранения аккумуляторов более одной недели, всегда заряжайте их перед использованием.

Для зарядки никель-металлгидридных аккумуляторов GP нового поколения (GP ReCyko* аккумуляторы) — GP ReCyko+

1. Аккумуляторы GP ReCyko+ поставляются заряженными. Нет необходимости заряжать эти аккумуляторы перед первым использованием. Аккумуляторы следует перезарядить, в случае если Ваш аккумулятор не работает от аккумулятора.
2. Аккумуляторы GP ReCyko+ обладают хорошей способностью удерживать емкость. Вынимайте аккумуляторы и отключайте зарядное устройство от сети электропитания, как только зарядка аккумуляторов выполнена. Не оставляйте аккумуляторы в зарядном устройстве на длительный период. Всегда отключайте зарядное устройство от сети электропитания, если оно не используется.

Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация должна проводиться следуя данным условиям: (1) это устройство не вызывает вредных помех и (2) данное устройство должно принимать все входящие помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к своим местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем утилизации. Если электрические устройства утилизируются на городских свалках, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию.

Lastnosti polnilca — SLO

- AC100-240V za uporabo po vsem svetu
- Vgrajena dva ločena polnilna kanala
- Polni 1 ali 2 AA / AAA Ni-Mh polnilne (akumulatorske) baterije
- Vzpostavitve za zaključitev polnjenja in prekinitve polnjenja:
  - Zaznava negativne delta napetosti (-dV)
  - Nadzor časa polnjenja (varnostni timer)
  - Zaščita pred pregrevanjem (temperaturni senzor)
- Zaznava ne-polnilni (primarnih) in poškodovanih polnilnih baterij
- Vgrajena dva oranžna LED svetilnika indikatorja

Navodila za uporabo

1. Polnilec GP PowerBank lahko polni 1 ali 2 AA/AAA Ni-Mh polnilne baterije. AA in AAA Ni-Mh baterije lahko polnite istočasno (sl. 1).
2. Vstavite GP NiMH polnilne baterije v polnilno ležišče glede na oznake polaritete (+/-).
3. Polnilec priključite direktno v delujočo omrežno vtičnico.
4. Med polnjenjem počasi utripa oranžni LED svetilobni indikator. Ko je baterija popolnoma napolnjena, LED indikator svети neprekinjeno. Polnilec samodejno prične z vzdrževalnim polnjenjem takoj, ko so vse baterije popolnoma napolnjene.
5. Ko so baterije popolnoma napolnjene jih odstranite iz polnilca. Polnilec nato izključite iz elektrinega omrežja.

Za najboljše rezultate in optimalno varnost polnilca z GP PowerBank polnilcem samo GP NiMh baterije.

Pozor

1. Zmeren dvig temperature