Инструкция по эксплуатации

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Краскораспылитель ручной электрический сертифицирован на соответствие требованиям: ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005, ГОСТ 30700-2000, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 16519-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд.5,7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд.6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Сертификат соответствия № С-СА.АЯ56.В.00481 выдан ООО "Ивановский центр сертификации и менеджмента", 153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 26, тел. (4932) 41-24-56, (4932) 41-06-38, факс (4932) 41-24-56.

Срок действия с 20.10.2010 по 19.10.2015.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	80985
Модель	80985
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1 10
Максимальный потребляемый ток, А	1,0
Вязкость краски, din/сек	30
Диаметр форсунки, мм	0,8
Производительность, л/мин	0,3
Емкость бака для краски, л	0,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	91
Мощность звукового давления, дБ(А)	102
Уровень вибрации, м/сек^2	11,53
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), см	22/11/24
Вес, кг	1,5
Длина кабеля электропитания, м	1,8

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Только для бытового использования

FIT®
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

МОДЕЛЬ №. 80985

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **FINCH INDUSTRIAL TOOLS**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

Производитель: Finch Industrial Tools Canada Inc.

Адрес производителя: 1600 Steeles Avenue West Suite 228 Concord, Ontario, Canada L4K 4M2, Канада.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.
- Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией. Обращаем Ваше внимание на исключительно *бытовое* назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях. Для работы в профессиональных целях и объемах необходимо использовать инструмент категории **HEAVY DUTY TOOLS**.
- В тексте Инструкции размещены специальные значки, обращающие Ваше внимание на наиболее важные, с нашей точки зрения, моменты.

	БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ВСЕХ ВИДАХ РАБОТ С ИЗДЕЛИЕМ		**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЛИ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ**
	СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТИ		**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕЗАЩИТНУЮ МАСКУ**
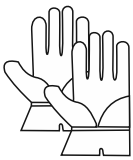	**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ**		**ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА ИЛИ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ И ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

Внимание!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ ЕГО КОРПУС. ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ручной краскораспылитель плунжерного типа с возвратно-поступательным электромагнитным двигателем модель 80985 (в дальнейшем – краскораспылитель) предназначен для нанесения невоспламеняющихся лакокрасочных, защитных, дезинфицирующих и др. жидких материалов на различные поверхности в бытовых условиях. Плунжерный краскораспылитель осуществляет безвоздушное засасывание лакокрасочного материала из бака и распыление его под давлением через сопло в виде факела.

Краскораспылитель имеет

1. Электромагнит мощностью 110Вт, якорь которого управляет плунжерным нагнетателем лакокрасочного или др. материала.
2. Регулятор количества подаваемого лакокрасочного или др. материала обеспечивает регулировку изменением величины хода якоря и, следовательно, плунжера.
3. Форсунку диаметром 0,8мм, позволяющую формировать конусный факел (конусное облако взвеси лакокрасочного или др. материала).
4. Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- Инструкция по эксплуатации;
- Краскораспылитель;
- Вискозиметр**;
- Аксессуары**;
- Коробка упаковочная**.

* производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

** принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ и при условии выполнения им изложенных в ней требований.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.

3. При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220В ±10% переменного тока с частотой 50 Гц.
4. При неисправной электропроводке или электрической розетке, а так же если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
5. При использовании в краскораспылителе воспламеняющихся лакокрасочных и др. материалов.
6. При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки;
- Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- Неисправность или нечеткая работа выключателя;
- Вытекание смазки из вентиляционных прорезей или редуктора;
- Появление нехарактерных звуков (стука);
- Поломки или трещины в корпусе, ручке краскораспылителя и баке для краски.

ВНИМАНИЕ! Запрещается при эксплуатации изделия

1. Заземлять изделие.
2. Оставлять без надзора краскораспылитель, подключенный к электросети.
3. Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.

4. Работать с приставных лестниц.
5. Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
6. Превышать предельно допустимую продолжительность работы (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**).
7. Передавать краскораспылитель для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную Инструкцию.

Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее

1. Учитывайте влияние окружающей среды:
- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
- Не пользуйтесь краскораспылителем поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
- Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов;
- Позаботьтесь о хорошем освещении.

2. Внимательно ознакомьтесь с поставляемой изготовителем документацией на лакокрасочные материалы и обязательно выполняйте изложенные в ней требования по технике безопасности и способам применения. Не используйте материалы, если не знаете их состав и свойства.
3. Не рекомендуется эксплуатация краскораспылителя людям, пользующимся кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами или другими высокочувствительными электронными приборами.
4. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
5. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы. Никогда не направляйте краскораспылитель на себя, других людей или животных - это может привести к травме или отравлению.

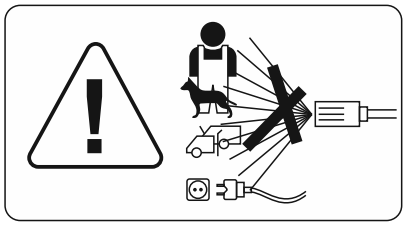

6. При работе в помещениях обеспечьте хорошую естественную или принудительную вентиляцию. Высокое содержание пыли или взвеси лакокрасочного материала в воздухе помещения может явиться причиной взрыва и пожара.
7. Во время работы на открытом воздухе обязательно определяйте направление ветра. Ветер может переносить лакокрасочный материал факела на большие расстояния.
8. Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:
- Не носите изделие, держась за кабель;
- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
- Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.);
- Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
- Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.

9.Избегайте непреднамеренного включения:

- Следите за тем, чтобы при подключении к сети изделие было выключено;
- Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети и т.п.);
- Не переносите подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.

10. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).

11. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, перчатки, наушники, головной убор и т. д.).

Помните! Лакокрасочный материал факела опасен для дыхательных путей и глаз. Кроме того, он может быть опасен для открытых участков кожи оператора.

12. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы вспомогательный инструмент.

13. Всегда будьте внимательны:

- При всех видах работы держите краскораспылитель так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези;
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем факел и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.;
- Оберегайте краскораспылитель от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия;
- Каждый раз, сразу по окончании работы, осуществляйте обслуживание краскораспылителя.

КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ

Органы управления и регулировки

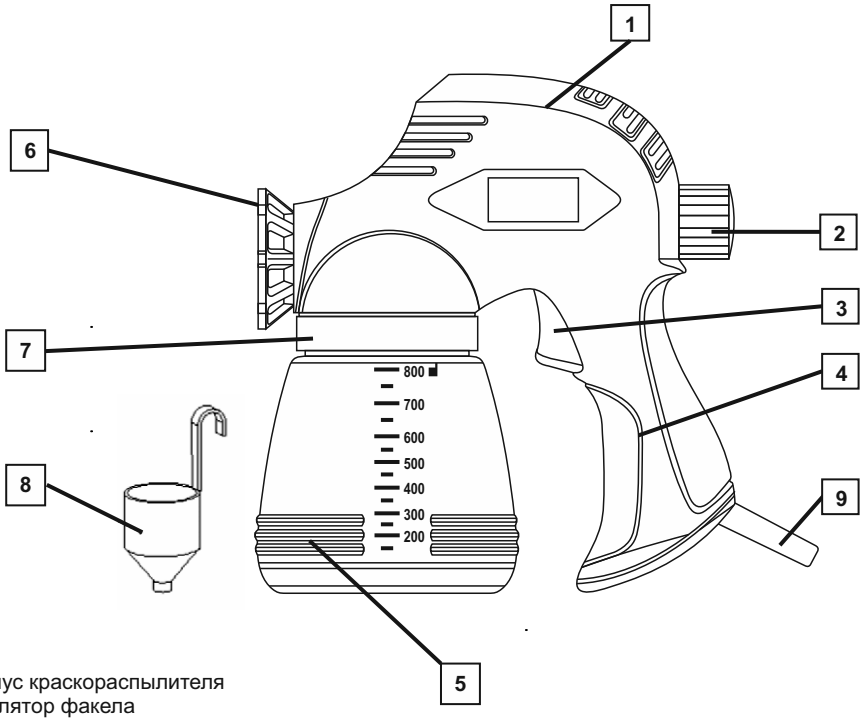

1. Корпус краскораспылителя
2. Регулятор факела
3. Клавиша выключателя
4. Ручка
5. Бак для краски
6. Ограничитель
7. Держатель бака
8. Вискозиметр (Измеритель вязкости)
9. Электрический кабель

Рис. 1

Деталировка

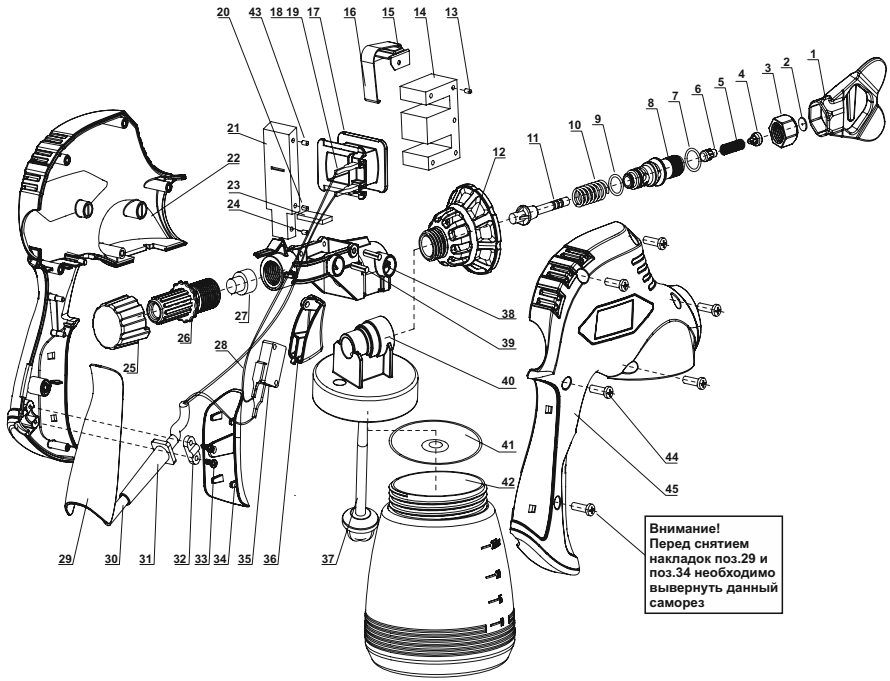

№	код	наименование	К-во
1	9830001	Ключ	1
2	9830002	Сопло с гайкой	1
3	9830002	Сопло с гайкой	1
4	9830003	Распылитель	1
5	9830004	Пружина клапана	1
6	9830005	Клапан	1
7	9830006	Уплотнитель D13	1
8	9830007	Корпус плунжера	1
9	9830008	Уплотнитель D11	1
10	9850009	Пружина плунжера	1
11	9830010	Плунжер	1
12	9830011	Ограничитель	1
13	9850012	Электромагнит в с/б	1
14	9850012	Электромагнит в с/б	1
15	9850012	Электромагнит в с/б	1
16	9830013	Пружина якоря	1
17	9850012	Электромагнит в с/б	1
18	9830014	Наконечник	4
19	9830015	Защита наконечника	4
20	9850016	Якорь в с/б	1
21	9850016	Якорь в с/б	2
22	9850017	Полукорпус левый	1
23	9850012	Электромагнит в с/б	1

№	код	наименование	К-во
24	9850016	Якорь в с/б	1
25	9830018	Ручка регулятора факела	1
26	9830019	Регулятор факела	1
27	9830020	Демпфер	1
28	9850021	Провод	1
29	9830022	Накладка ручки задняя	1
30	9850023	Электрокабель с вилкой	1
31	9830024	Защита кабеля	1
32	9830025	Держатель кабеля	1
33	9830026	Саморез ST2,9x12	2
34	9830027	Накладка ручки передняя	1
35	9830028	Выключатель DA7-6-4/1	1
36	9830029	Клавиша выключателя	1
37	9830030	Трубка всасывающая	1
38	9850012	Электромагнит в с/б	1
39	9850012	Электромагнит в с/б	1
40	9850031	Держатель бака	1
41	9830032	Уплотнитель бака	1
42	9830033	Бак	1
43	9850016	Якорь в с/б	1
44	9830034	Саморез ST3,9x19	6
45	9850035	Полукорпус правый	1

Рис. 2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.
- **Запрещена** эксплуатация краскораспылителя с воспламеняющимися лакокрасочными, защитными, дезинфицирующими и др. жидкими материалами.
- Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше 5 минут может привести к его выходу из строя.
- Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Подготовка и заправка лакокрасочного материала

Внимание! Убедитесь, что вилка электрического кабеля **9** (см. рис.1) отключена от электрической розетки.

1. Краскораспылитель предназначен для нанесения невоспламеняющихся лакокрасочных, защитных, дезинфицирующих и др. жидких материалов на различные подготовленные поверхности в бытовых условиях, если это допускается изготовителем этих материалов.

2. Лакокрасочный материал перед применением должен быть тщательно перемешан и отфильтрован. **Помните**, отверстие сопла краскораспылителя имеет диаметр 0,8мм.

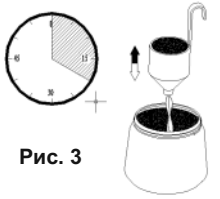

Рис. 3

3. Для получения наилучшего результата лакокрасочный материал должен иметь определенную вязкость, которая может быть оценена с помощью вискозиметра **8** (см. рис.1 и рис.3). Для определения вязкости зачерпните краску вискозиметром и засеките время, за которое краска полностью вытечет назад в банку. В таблице 1 содержатся временные рекомендации для разных лакокрасочных материалов.

4. Если истечение краски из вискозиметра занимает больше времени, чем рекомендовано, то следует добавить растворитель, рекомендованный производителем, и тщательно перемешать материал. Повторяйте требования предыдущего и данного пунктов, пока не будет достигнута рекомендованная норма. Очистите вискозиметр от лакокрасочного материала влажной тряпкой, смоченной в промывочной жидкости или растворителе.

Таблица 1

Акриловые и латексные краски	24 - 28 сек.
Водоэмульсионные краски	20 - 25 сек.
Грунтовки	24 - 28 сек.
Лаки	20 - 25 сек.
Масляные краски, эмали	18 - 22 сек.
Алюминиевые краски (серебрянки)	22 - 25 сек.
Герметики	25 - 35 сек.
Антисептики и морилки	Не разбавлять

5. Выкрутите бак для краски **5** (см. рис.1) и залейте в него необходимое количество подготовленного материала, но не более 0,8л. Надежно вкрутите бак в держатель бака **7**.

Включение/Выключение

Для включения краскораспылителя нажмите до щелчка и удерживайте клавишу выключателя **3** (см. рис.1), а для выключения – просто отпустите ее.

Внимание!

- После включения электромагнита начало формирования факела происходит с некоторой задержкой.
- При переноске краскораспылителя с подключенным к электрической сети кабелем **9** следите, чтобы указательный палец руки не лежал на клавише выключателя.

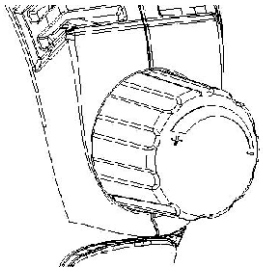

Рис. 4

Регулировка факела

Регулировку количества подаваемого в факел лакокрасочного или др. материала осуществляет регулятор факела **2** (см. рис.1 и рис.4). При вращении регулятора по часовой стрелке (в сторону знака «-») происходит уменьшение подачи, а при вращении его против часовой стрелки (в сторону знака «+») происходит увеличение подачи лакокрасочного материала.

Настройка влияет на качество покрытия. Слабая подача может привести к неравномерному нанесению материала и пятнам. Чрезмерная подача приведет к появлению капель материала на поверхности и подтекам.

Первое включение

1. Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2. **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10^{O}C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35^{O}C и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.

3.Подключите электрический кабель **9** (см. рис.1) к электрической сети.

Внимание! При подключении кабеля следите, чтобы указательный палец руки не лежал на клавише выключателя.

4. Включите краскораспылитель (см. подраздел **Включение/Выключение**) на 2-3сек. Убедитесь, что электромагнит работает.

5. Отключите электрический кабель **9** от электрической сети.

Внимание! При предпродажной проверке выполнение последующих пунктов не требуется.

6. Заправьте необходимый лакокрасочный материал (см. подраздел **Подготовка и заправка лакокрасочного материала**).

7. Направьте краскораспылитель на тестовый материал (например, кусок плотного картона). Подключите электрический кабель к электрической сети и вновь включите краскораспылитель.

8. Произведите регулировку факела (см. подраздел **Регулировка факела**). При этом следует учесть подраздел **Общие рекомендации** следующего раздела **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**.

9. Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе.

Если возникли проблемы, то обратитесь к подразделу **Возможные неисправности** следующего раздела **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**.

Если и после этого устранить проблему не удалось - обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

Внимание! В любом случае, если Вы не намерены незамедлительно приступить к работе, то произведите промывку краскораспылителя (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**). Наличие высохшего лакокрасочного материала на краскораспылителе или внутри его является признаком нарушения правил эксплуатации и основанием для снятия данного изделия с гарантийного обслуживания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

Общие рекомендации

1. Внимательно ознакомьтесь с разделами **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**, **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ** и выполняйте изложенные в них требования.

2. Перед началом работы проверьте функционирование краскораспылителя, выполнив требования подраздела **Первое включение** предыдущего раздела.

3. **Помните!**

- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35^{O}C.
- Режим работы краскораспылителя прерывистый. Продолжительность непрерывной работы определяется количеством лакокрасочного или др. материала в баке, но не должна превышать 5 минут с последующим перерывом не менее пяти минут с учетом времени заправки бака.
- Суммарная продолжительность работы изделия составляет 50 часов в год, после чего требуется провести его профилактический осмотр в Сервисном центре.
- **Запрещена** эксплуатация краскораспылителя с воспламеняющимися лакокрасочными, защитными, дезинфицирующими и др. жидкими материалами.
- Лакокрасочный материал факела, не попавший на обрабатываемую поверхность, может разноситься на значительные расстояния, особенно под действием ветра. Это надо учитывать и, при необходимости, применять специальные укрывные пленки.
- Результат окрашивания сильно зависит от качества подготовки окрашиваемой поверхности.
- При нанесении лакокрасочного материала рекомендуется держать краскораспылитель так, как показано на рис.5, равномерно перемещая его по одной из траекторий, представленной на рис.6.

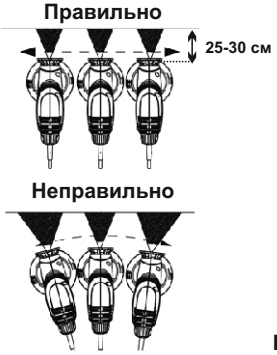

Рис. 5

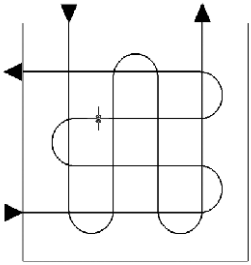

Рис. 6

• Чтобы избежать образования наплывов и подтеков никогда не включайте и не выключайте краскораспылитель, направленный на окрашиваемую поверхность.

• Наносите слой единовременно. Если необходимо нанесение двух слоев, выдержите время, установленное производителем материала, для высыхания первого слоя.

• При окраске небольших поверхностей используйте режим с низкой подачей материала. Это позволит избежать перерасхода краски и появления наплывов.

4. Сразу по окончании работ произведите промывку краскораспылителя (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**). **Внимание!** Наличие высохшего лакокрасочного материала на краскораспылителе или внутри его является признаком нарушения правил эксплуатации и основанием для снятия данного изделия с гарантийного обслуживания.

Возможные неисправности

Признаки неисправности		Возможная причина	Способы устранения
Нет факела после включения	Начало работы и после обслуживания	Мала подача лакокрасочного материала	Повернуть регулятор факела против часовой стрелки (по знаку +)
		Неправильно установлен уплотнитель держателя бака	Проверить и устранить причину. См. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**
		Отсутствует всасывающая трубка	Проверить и устранить причину
		Неправильно установлен корпус плунжера	Проверить и установить правильно. См. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**
	При продолжительной работе без обслуживания	Засорилась всасывающая трубка или ее фильтр	Проверить и устранить причину.
		Засорились дренажное или краскоподающие отверстия в держателе бака.	Прочистить.
		Засорилось сопло	Прочистить.
		Изношен клапанно-распылительный узел	Заменить. См. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**
Лакокрасочный материал плохо распыляется	Начало работы и после обслуживания	Мала подача лакокрасочного материала	Повернуть регулятор факела против часовой стрелки (по знаку +).
		Лакокрасочный материал густой (слишком вязкий)	Разбавить растворителем, если это допустимо.
	При продолжительной работе без обслуживания	Мал ход или заклинило плунжер из-за засорения	Провести обслуживание. См. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**
		Изношен клапанно-распылительный узел	Заменить. См. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**
Перерасход лакокрасочного материалаа	Начало работы и после обслуживания	Завышена подача лакокрасочного материала	Повернуть регулятор факела по часовой стрелке (по знаку -)
		Лакокрасочный материал жидкий (недостаточно вязкий)	Проверить вязкость.
Лакокрасочный материал распыляется крупными каплями	Начало работы и после обслуживания	Завышена подача лакокрасочного материала	Повернуть регулятор факела по часовой стрелке (по знаку -)
Слишком много лакокрасочного материала остается в воздухе	Начало работы и после обслуживания	Большое расстояние до окрашиваемой поверхности	Подобрать оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности
		Лакокрасочный материал жидкий (недостаточно вязкий)	Проверить вязкость.
Нехарактерный звук во время работы		Мала подача лакокрасочного материала	Повернуть регулятор факела против часовой стрелки (по знаку +).
		Лакокрасочный материал густой (слишком вязкий)	Разбавить растворителем, если это допустимо
		Заканчивается лакокрасочный материал	Долить в бак лакокрасочный материал

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

- Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что изделие отключено от розетки электропитания.

- Наличие высохшего лакокрасочного материала на распылителе или внутри его является признаком нарушения правил эксплуатации и основанием для снятия данного изделия с гарантийного обслуживания.
- Очистку всех узлов и деталей изделия допускается производить тряпкой (ветошью) смоченной **только** в промывочной жидкости (растворителе), рекомендованной изготовителем лакокрасочного материала, с которым проводилась работа.
- **Запрещено** замачивание узлов и деталей изделия в промывочной жидкости (растворителе).
- **Запрещено** использование абразивных чистящих средств, металлических щеток и других материалов и приспособлений, которые могут нарушить геометрию поверхностей деталей и узлов изделия или их растворить.
- **Запрещено** использование легковоспламеняющихся промывочных жидкостей и растворителей.

1.Отвинтите бак для краски. Вылейте остатки лакокрасочного материала. Снимите всасывающую трубку. Ветошью, смоченной в промывочной жидкости (растворителе), очистите внутреннюю и внешнюю поверхности бака и трубку.

2.Установите на место всасывающую трубку. Налейте в бак промывочную жидкость (растворитель) и ввинтите его в держатель бака **7** (см. рис1). Подключите электрический кабель к электрической сети.

Внимание! При подключении кабеля следите, чтобы указательный палец руки не лежал на клавише выключателя.

3.Включите краскораспылитель и направьте факел в приемную емкость для отработанной промывочной жидкости. Продолжайте промывку до тех пор, пока жидкость в факеле не станет прозрачной. Выключите изделие и отключите его от розетки электропитания.

4.Отвинтите бак для краски. Вылейте из него остатки промывочной жидкости. Выньте из держателя бака **7** (см. рис.7) всасывающую трубку **10** и уплотнитель **11**.

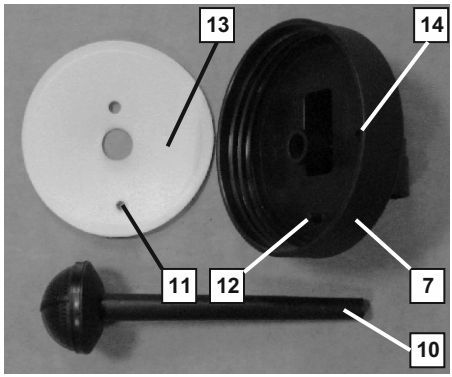

Рис. 7

5.Отвинтите на 1-2оборота сопло **15** (см. рис.8) с помощью входящего в комплект поставки торцевого ключа, удерживая свободной рукой ограничитель **6**. Рукой выверните ограничитель, вытащите модуль плунжерного насоса из краскораспылителя и разберите его, окончательно отвинтив сопло. Очистите снятые детали от остатков лакокрасочного материала влажной тряпкой, смоченной в промывочной жидкости. Обратите внимание на чистоту отверстий сопла **15** и распылителя клапанно-распылительного узла **16**. При необходимости допускается их очистка иглой, входящей в комплект поставки, без прикладывания усилия, которое может изменить диаметры отверстий.

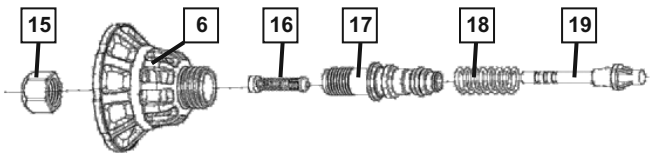

Рис. 8

6.Выньте из краскораспылителя держатель бака **7** (см. рис.7). Очистите его, всасывающую трубку **10** и уплотнитель **11** от остатков лакокрасочного материала влажной тряпкой, смоченной в промывочной жидкости. Обратите внимание на чистоту каналов для краски и дренажного отверстия **14** в держателе бака.

7. Вытрите все снятые детали насухо. При необходимости воспользуйтесь сжатым воздухом.

8. Соберите краскораспылитель в обратной последовательности. При этом следует учитывать следующее.

- Необходимо нанести тонкий слой индустриального масла на плунжер **19** (см. рис. 8), пружину **18** и

на внутреннюю поверхность металлической трубки корпуса плунжера **17**.

• После сборки модуля плунжерного насоса при его установке в распылитель необходимо сориентировать отверстия в металлической трубке корпуса плунжера **17** с каналами для краски держателя бака **7** (см рис.7). Перед тем как окончательно рукой закрутить ограничитель **6** (см. рис.8), визуально проверьте совпадение отверстий и каналов. При необходимости добейтесь их совмещения, вращая сопло **15** с помощью входящего в комплект поставки торцевого ключа.

• При установке уплотнителя в держатель бака необходимо совместить отверстие **11** (см рис.7) с ключом **12**, а крестовидный надрез **13** с дренажным отверстием **14**.

9. Слегка влажной тряпкой, смоченной в промывочной жидкости, протрите корпус краскораспылителя **1** (см. рис.1). Вытрите его насухо.

10. Установите всасывающую трубку **10** (см рис.7) и прикрутите бак для краски.

11. Через каждые 50 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5^{O}C.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не сжигать!

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.
2. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.
3. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности, Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-I “О защите прав потребителей” (со всеми изменениями).
4. Срок службы изделия составляет 3 года с момента его приобретения.
5. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного одному году с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.
6. Гарантийные обязательства прерываются **немедленно** в случае несанкционированного изменения конструкции изделия.
7. **Гарантийные обязательства не распространяются на**:

7.1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения потребителем предписаний Инструкции по эксплуатации;
- Механического повреждения, вызванного внешними или любыми иными воздействиями;
- Использования изделия в профессиональных или коммерческих целях и объемах;
- Использования изделия не по назначению;
- Стихийного бедствия;
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
- Несоответствия параметров электропитания требованиям Инструкции по эксплуатации;
- Использования аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем;
- Попадания внутрь изделия или засорения вентиляционных прорезей большим количеством пыли, опилок, стружки и т. п. отходов или посторонних предметов.

7.2. Изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами.

7.3. Принадлежности и запасные части, вышедшие из строя вследствие естественного износа, такие как угольные щетки, шестерни, ремни, насадки, шлифовальные и полировальные диски, полировальные чехлы, аккумуляторные и обычные батареи, другие расходные материалы.

7.4. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Наличие окислов на коллекторе;
- Механические повреждения кабеля электропитания и деформация вилки кабеля из-за низкого качества электрической розетки или проводки;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса;
- Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия или неправильной установки расходных материалов и сменного инструмента, что привело к выходу из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- Появление окалины на коллекторе и угольных щетках;
- Одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя;
- Деформация или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон АА № ____________ Заводской номер ____________

Наименование товара ____________ Дата покупки ____________

Тип, модель ____________ Печать магазина, подпись ____________

Список региональных сервисных центров

Абакан, респ. Хакасия, ИП Голубчиков Г.Ю., (3902)22-79-44, ул. Вяткина, 18
Амурск, ИП Беженцев В.А., (42142)2-65-43, пр. Мира, 7, маг. «Новый»
Анапа, ИП Долганов М.В., 8-918-261-54-10, ул. Промышленная, 11
Ангарск, СЦ «DVT», (3955)56-76-03, ул. Чайковского, 48 маг. «Олимпиада»
Архангельск, ООО «Архлес-сервис», (8182)29-35-86, Тимме, 23
Архангельск, СЦ «УанСервис», (8182)27-69-12, ул. Суворова, 12
Астрахань, ИП Полежаева Е.В., (8512)59-97-00, ул. 5-ая Литейная, 30
Барнаул, ООО «ИнструментСервис», (3852)77-43-75, пр. Ленина, 195
Белорецк, ИП Матвеев В.А., (34792) 4-33-10, ул.Кирова, 60, маг. «Уралочка»
Благовещенск, СЦ «УНИМАС», (4162)55-84-37, ул. Б.Хмельницкого, д.112
Братск, ООО «Лего», (3953)40-90-33, Индустриальный проезд, 5а, стр. рын. «Элегант», БЦ, 15 пав.
Брянск, ООО «ПИК «Жилстройиндустрия» , (4832)58-92-25, ул. Вали Сафоновой, 56а
Брянск, ИП Сёмин А.И. , (4832)58-81-23, ул. 3-го Интернационала, д.2
В.Новгород, ЧП Якушев В.А. («Мир инструмента»), 8-960-204-44-77, ул. Кочетова, 23, корп. 2
Великий Устюг, ИП Дыбов Б.П., (81738)2-05-03, ул. Красноармейская, 73, ТВЦ»Мираж»
Владивосток, ИП Соколов С.П., (4232)48-81-37, ул. Кирова, 18
Владимир, ИП Центровский П.В., (4922)37-63-05, ул. 1-ая Никольская, 14
Волгоград, ИП Синицкий В.В., (8442)74-13-31, ул. 95 Гвардейская, 9
Волгодонск, ИП Марченко Ю. И., (8639)25-14-27, ул. Степная, 179 , «Быттехника»
Вологда, ИП Алимов В.В., (8172)52-85-52, Октябрьская ул., 51
Вологда, СЦ «Бываловский», (8172)71-64-53, ул. Ярославская, 30
Воронеж, ЧП Бабкин И. А., (4732)60-09-08, 40-57-73, ул. Богдана Хмельницкого, 46
Димитровград, ИП Шубин В.Н., (84235) 7-38-11, ул. Чайковского, 3, маг. «Электроинструменты»
Екатеринбург, ИП Строев А.А., (343)278-71-60, ул. Данилы Зверева, 12
Ессентуки, СЦ «Мастер FIT», (87934)7-46-82, ул. Курганная, 23а
Иваново, ООО «Мастерская на улице Зеленой», (4932)32-67-44, ул. Зеленая, 19
Ижевск, ООО «Бензотехника», (3412)24-96-90, ул. Кирова, 172, территория з-да «Редуктор»
Ижевск, ООО "Ижлессервис", (3412)44-02-30, Воткинское шоссе, 146
Иркутск, СЦ «Эверест», 1. (3952)34-97-27, 34-82-98, ул. Писарева, 18А; 2. (3952)67-04-43, ул. Софьи Перовской, 24; 3. (3952)44-97-95, 44-74-45, пер. 15 Советский, 2
Ишим, ИП Чернагор А.А., (34551)76-474, Малая Садовая, 207А
Казань, ООО «Саида», (843)554-93-32, ул. Клары Цеткин, 26
Калуга, ООО «Бинэс Сервис», (4842)79-00-59(58), ул. Суворова, 25
Калуга, ООО «Проминструмент», (4842)59-06-12, ул. Поле Свободы, 33
Кемерово, СЦ «Ивушка», (3842)75-29-90, Кузнецкий пр., 9
Киров, ИП Охорзин А.А., (8332)40-19-19, ул. Павла Корчагина, 64
Киров, ООО ТЦ "Олимп", (8332)64-45-74, ул. Ленина, 20
Котельнич, ИП Клюкина Т.Г., 8-912-820-09-06, ул. Советская, 122, оф. 10
Котлас, ИП Фролов В. П., (81837)2-62-26, Болтинское шоссе, 8, корп. 3, маг. «Арсенал»
Краснодар, ИП Бондарь С.З., 8-928-236-82-78, ул. Стасова, 159/3
Краснодар, ИП Одобеско Н.И., (861)272-77-20, ул. Нефтяников, 38
Красноярск, СЦ «Электроальянс», (3912) 93-54-33, 81-12-92, ул. Дудинская, 1, помещ. «В»
Красноярск, ИП Прохорова Г.В., (3912)21-17-81, ул. Красной Гвардии, 24, оф. 108 (маг. «Афалина»)
Красноярск, АСЦ «Прогресс», (3912)99-65-80, ул. Калинина, 89, стр. 1
Кузнецк, ИП Кисурин А.Д., 8-841-57-3-49(65), ул. Калинина, 214, маг. «СпецТехника»
Курган, ООО «Уралтехсервис», (3522)24-00-12, ул. Куйбышева, 145
Курск, ИП Вирста И.И., 8-910-740-91-59, ул. В. Луговая, 6 (во дворе Покровского рынка)
Липецк, ИП Соболев Г.Ю., (4742)40-10-72, ул. Мичурина, 46
Магнитогорск, ООО «Электрон-Холод», (3519)35-24-74, пр. Ленина, 98/1
Медногорск, ИП Семина Л.П., (35379)3-18-56, ул. Герцена, 1
Мелеуз, СЦ «Забота», (34764)3-39-39, ул. Южная, 1а, ТД «Забота»
Миасс, ИП Маковеев Д.И., (3513) 52-02-65, ул. 8-го Марта, 169 маг. «Проф-и»
Минусинск, ИП Голубчиков Г.Ю., (39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, 6
Москва, ПБОЮЛ Цветков С.В., (499)186-21-01, Берингов проезд, 1
Москва, ООО «Ринструм», (495)443-69-79, ул. Гришина, 18, корп. 2
Мурманск, ИП Гиренко С.Г., (8152)47-47-25, пр. Ленина, 45
Мурманск, ИП Панюшкин Ч., (815-2)25-20-18 ул. Декабристов, 26
Набережные Челны, СЦ «Планета», 1. (8552)33-23-12, 46-56-76, пос. Зяб, Сармановский тракт, 17/11; 2. (8552)33-23-12, 46-56-76, пр. Х. Туфана, 42/04
Находка, ИП Бондаренко Е. П. СЦ «Ротор», (4236)62-51-62, ул. Нахимовская, 14-а, оф. 112
Находка, ООО «МегаОптДВ», (4236)62-33-56, ул. Шоссейная, 96
Находка, СЦ «Электрон 21 век», (4236)62-06-70, 68-35-15, ул. Молодежная, 9
Невинномысск, ИП Багдасарян С.М., 8-918-748-78-47, ул. Бульвар Мира, 23в, маг. «Строймаркет»
Нерюнгри, ООО ЦТО «Оргсервис», (41147)7-52-91, пр. Дружбы Народов, 18
Нижнеудинск, ИП Диденко А.Л., (39557)7-15-35, ул. Советская, 35
Н. Новгород, СЦ «АГА-Сервис», (831)251-68-76, ул. Каширская, 65
Н. Новгород, «Ремонт бытовой техники», (831)220-84-94, 413-82-91, ул. Марата, 51
Нижний Тагил, ИП Басманов Л.В., (3435)46-08-44, ул. Циолковского, 43
Новокузнецк, ИП Захарова Т.Н., (3843)35-71-05, ул. Селекционная, 11 маг. "ИнСтрой"
Новосибирск, СЦ «Фракасс», (383)303-11-28, Толмачевское шоссе, 19
Октябрьский, СЦ «Мастер-Ломастер», 8-927-349-29-49, ул. Островского, 6а, маг. «Электрохозтовары»
Омск, ИП Батаев Ю.Е., (3812)24-92-91, 24-74-55 ул. Гусарова, 30; ул. Жукова, 91
Орск, СЦ «АИС-Сервис Плюс», (3537)35-98-75, ул. Нефтяников, д. 11
Пенза, ИП Мызников О.В., (8412)30-56-60, ул. Кирова, д. 1/1
Пенза, ИП Тюрина А. В. , (8412)20-27-77, ул. Центральная, д. 1
Пермь, ООО «Профессионал», (342)219-05-24, 268-93-32, ул. Героев Хасана, д. 92, база «Пермьметалл»
Петрозаводск, ИП Азизова Ю.Р., (8142)59-30-83, пр. Ал. Невского, 56
Петропавловск-Камчатский, ООО «Электроинструмент - Сервис», (4152)26-44-74, ул. Тушканова, 14, кв. 106
Печора, ООО «ЦентрИнструмент», (82142)7-23-12, Печорский пр. 88а
Плесецк, Арханг. Обл., ООО «Спецтехкомплект», (81832)7-13-72, ул. Котрихова, 14
Прокопьевск, ООО «Перфоратор.ру» , (3846)69-55-77, ул. Ноградская, 28А
Прохладный, ИП Диденко К. В. , 8-903-494-26-24, ул. Петренко, д. 147
Псков, ИП Лашкова О.А. , (8112)72-32-01, ул. 128 Стрелковая Дивизия, 13
Пятигорск, ИП Кошелев А.М., 8-905-499-25-30, ул. Гагарина, 3
Рязань, ООО «Гарант-Сервис», (4912)76-88-01, ул. Ленинского Комсомола, 5, офис 29
Салават, ИП Алтунин С.Н., 8-917-423-96-52, ул. Колхозная, 46, маг. «Погода в доме»
Самара, ИП Садчикова И.В., (846)229-06-96, ул. Советской Армии, 99а
Санкт-Петербург, ООО «МАКСИ СЕРВИС ПЛЮС», (812)941-46-85, Лиговский пр., 260, корп.4
Саранск, ООО «Фитес», (8342)23-32-23, ул. Полежаева, 66а
Саратов, ИП Петриченко В.В., (8452)64-86-87, Танкистов, 72
Северодвинск, ЧП Аншуков О.П., (8184)50-11-21, ул. Портовая, 1
Северодвинск, СЦ «УанСервис», (8184) 58-31-84, ул. Воронина, 27, корп. А
Сергиев Посад, ИП Мулик Р.В., (496)549-32-79, пр. Красной Армии, 253А, оф. 5
Серпухов, ИП Бекренев Г.А., (4967)76-12-80, Северное шоссе, 6
Слюдянка, ИП Сизоненко М.И., (39544) 5-13-14, ул.Кирова, д.2в/1
Смоленск, СЦ «Вега», (4812)64-02-42, ул. Нормандии Неман, 35
Смоленск, СЦ «Рубин», (4812)62-29-79, ул. 25 Сентября, 50
Ставрополь, СЦ ООО «Бытсервис», (8652)74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
Ставрополь, ООО «Дом и Сад» , (8652)94-48-56, ул. Доваторцев, 35/1
Стерлитамак, ОАО «Быттехника», (3473)25-60-04, 25-11-17, ул. Мира, 2б
Сыктывкар, ООО «Мастеровой плюс», (8212)24-95-37, 29-14-20, Октябрьский пр., 136, маг. «Мастеровой»
Сыктывкар, ИП Романец Р.М. , (8212)63-63-46, Бумажников, 53Д, маг. «Инструменты»
Тамбов, Мастерская ЭРО, (4752)57-72-38, Моршанское шоссе, 30
Тверь, ООО «Инструмент Сервис», (4822)44-46-39, пр. Ленина, 7/7 маг. «Инструмент-сервис»
Тверь, ИП Можжухин С.В., (4822)79-09-21(29), Волоколамский пр., 25, корп. 1, маг. «Лучший инструмент»
Томск, ИП Завгородний А.И., (3822)26-53-39, пр.Комсомольский, 44, маг. «Энтузиаст»
Томск, ТЦ « Томь», (3822)26-44-62, ул. Герцена, 67
Туймазы, ИП Булыгин С.П., (34782)2-34-62, ул. Советская,1/3
Тула, ООО «Дом инструментов», (4872) 39-23-96, Одоевское шоссе, д. 78
Тула, СЦ «Мастер», (4872)70-06-80(81), ул. Кауля, 9а
Тула, СЦ «Мегаполис», (4872)35-55-01, Николая Руднева, 12; (4872) 42-26-25, ул. Марата, 24-А
Тюмень, СЦ «Крепыж», (3452)42-00-18, ул. Авторемонтная, 1а
Улан-Удэ, ИП Голева С.Н., 8-924-754-00-18, пр. Автомобилистов, д.5
Улан-Удэ, ИП Коркина О.Ю., (3012)43-70-54, ул. Сахьяновой, 9в
Ульяновск, ИП Столповских В.И., (8422)55-35-03, ул. Тимуровская, 8
Ульяновск, ИП Тетеревников В.В., (8422)68-16-94, 63-51-48, ул. Камышенская, 40
Усолье-Сибирское, ИП Антонов В.М., 8-950-105-33-56, ул. Орджоникидзе 31, рынок «Элегант» Стройдвор, пав. 226
Усолье-Сибирское, ИП Подскребышев А.И., 8-914-939-79-18, ул. Ленина, 95
Уссурийск, ИП Шинкаренко А.В., 8-924-420-30-45, (4234)33-34-89, ул. Советская, 77
Уфа, ИП Ахряпов А.С., 8-917-421-91-13, ул. Свободы, 15, оф. 68
Уфа, ИП Стрельцов И.Б., (347)223-89-77(ф.), 274-55-28, ул. Кировоградская, д. 33, строительный рынок
Ухта, ООО «ЦентрИнструмент», (82147)2-57-57, ул. Ленина, 57
Ухта, ИП Филимонов А.В., (8216)74-61-01, ул. Юбилейная, 14, стр. 1
Хабаровск, ООО «Санфаянс», (4212)27-14-30, 27-14-31, Гаражный пер., 22
Чебоксары, ИП Харитонов А. Н., 8-902-288-34-77, ул. Гладкова, д.10, рынок «Ярмарка», 7 ряд, 31 место
Чебоксары, ЗАО «Телерадиосервис», (8352)66-27-54, Марпосадское шоссе, 9; (8352)62-31-49, ул.Гагарина, 1/1; (8352)63-20-98, ул. Гагарина, 36; (8352)51-15-42, ул. Яковлева, 6
Челябинск, ИП Новикова А.А., (351)721-32-39, 282-09-59, Свердловский тракт, 12 оф. 27
Чита, ИП Ларионов А.Г., (3022)20-52-20, ул. Карла Маркса, 12
Чита, ООО «Славел-Сервис», (3022)41-51-01(07), ул. Шилова, 100
Чита, ООО «21 Век-сервис», (3022) 44-09-03, ул. 9 Января, 35 «б», оф.4
Энгельс, ИП Золотов В.Н., (8453)55-46-87, ул. Студенческая, 9а
Энгельс, Клочков А.В., (8453)76-80-44, ул. Волоха, 1, маг. «Меридиан»
Южно-Сахалинск, ИП Проничева А.А., (4242)77-95-27, пр. Мира, 2 (тер. «Мелькомбината»)
Якутск, ООО «Инко», (4112)35-75-21, ул. Автодорожная, 11/3
Ярославль, ООО «Рембыттехника», (4852)75-11-11, ул. Углическая, 52

Краткое описание дефекта:

____

____

____

____

Краткое описание дефекта:

____

____

____

____

Гарантия - 12 месяцев

2-ой ремонт
Краткое описание дефекта:

_____
_____
_____

_____
подпись м.п.

1-ый ремонт
Краткое описание дефекта:

_____
_____
_____

_____
подпись м.п.

справочный телефон по сервисным центрам

8-800-333-44-64

ежедневно с 9:00 до 21:00 (московское время)
бесплатный звонок на территории РФ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и отсутствия внешних повреждений в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.
2. Гарантия предусматривает бесплатную замену неисправных узлов, деталей (кроме расходных материалов) и, связанную с этим, работу в двадцатидневный срок только в уполномоченных торговой маркой FIT Сервисных центрах. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации, раздел **ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**. На замененные узлы и детали предоставляется гарантия 3 месяца, если этот срок частично или полностью не поглощается гарантией на изделие.
3. В Сервисный центр изделие должно сдаваться укомплектованным и в чистом виде. При отсутствии штатной упаковочной коробки (кейса) Сервисный центр не несет ответственность за сохранность внешнего вида изделия. Бесплатный срок хранения отремонтированного изделия в Сервисном центре составляет 20 дней.
4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

McGrp.Ru

Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.