Электронные часы с термометром для автомобилей

1.. Описание функций

1. Дата, время (12 и 24 часовой режим) и день недели.
2. Будильник
3. Функция **SNOOZE** (соня) с продолжительностью 5 минут.
4. Термометр (По Цельсию, Фаренгейту).
5. Предел термометра: от −50℃ ~70℃.
6. Погрешность термометра: ±1. 0℃.
7. Термометр обновляет данные через каждые 3 секунд.
8. LED 2 цвета, сила поставк с автомобилем когда находится в нарушение свет, содержание LCD продемонстрированное вполне, если с источником питания батареи резервным, не имеется задние свет, время демонстрации и температура.
9. Уровень аккумулятора. (**DC12-24V возможно изготавливать на заказ по требованию клиента)**

2. Описание клавиш:

1. **TIME**: Установка времени. Нажать и удерживать в течение 2 секунд.
2. **ALM**: Настройка будильника. Нажать и удерживать в течение 2 секунд.
3. **SNZ**: Установка функции **SNOOZE** (соня).
4. **UP**: Изменение даты и времени. +
5. **DOWN**/℃/℉: Изменение времени и температуры. –

3. Инструкция по эксплуатации:

Исходные данные:

Время: 1 января 2013г. **PM** 12:00

Будильник: **AM** 12:00, выключен

Термометр показывает температуру по Цельсию

Календарь

- Установка времени. Для перехода в режим установки нажать и удерживать клавишу TIME в течение 2 секунд, установить 12/24 режим показа, часов, минут, секунд, год, месяц и число. День недели устанавливается автоматически.
- Если в течение 1 минуты ничего не нажимать, то аппарат переходит в рабочий режим.
- Переход в режим времени и даты.
- Нажать на UP для перехода в режим секундомер а или для недели.

Будильник

- Установка будильника. Для перехода в режим установки нажать и удерживать клавишу ALM в течение 2 секунд, установить час и минут ы.
- Вкл и Выкл будильника
- Нажать Up для вкл/выкл будильника.
- Если в течение 8 секунд ничего не нажимать, то аппарат переходит в рабочий режим.
- Звонок будильника работает 30 секунд.

SNOOZE (соня)

- Для подключения функции соня необходимо нажать на клавишу **SNZ**.
- Функция соня срабатывает три раза через каждые 5 минут.
- Если функция соня включена, то знак «**Z**» на индикаторе будет светиться.

Оповещение заморозки

- Для вкл/выкл оповещения заморозки нажать и удерживать ℃/℉ в течение 2 секунд.
- При температуры **-1**℃~4℃, аппарат звенит 30 секунд.

Функции выбора цвета свечения LED

- С помощью выключателя выберете нужный цвет свечения

Уровень заряда аккумулятора

Примечание: в таблице выше только для справки

(A)

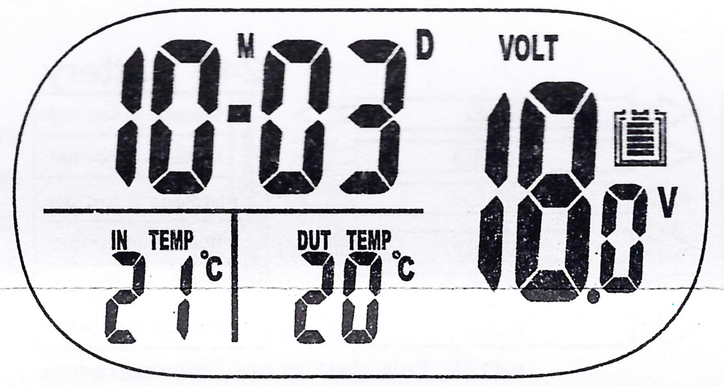

Время (час, минута, секунда)

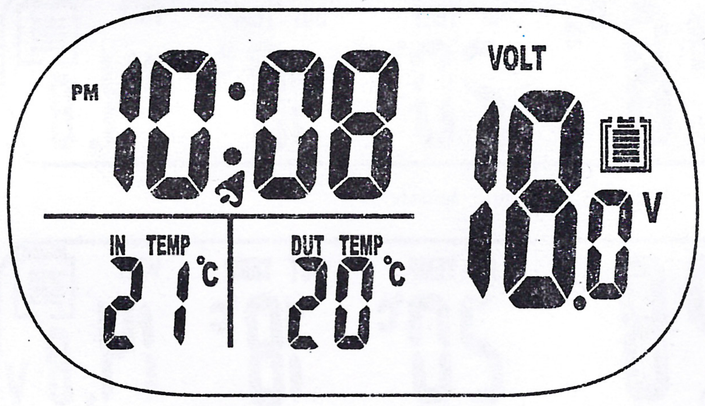

Время и день недели

(B)

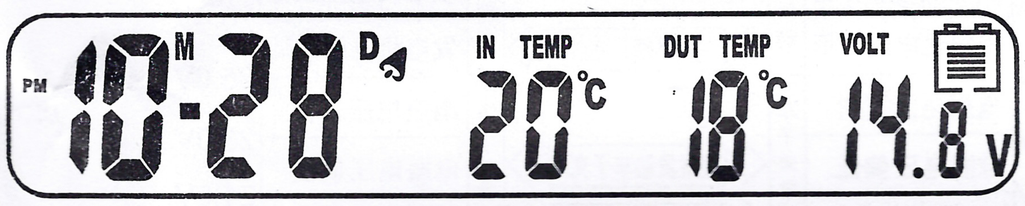

Время (час, минута, секунда)

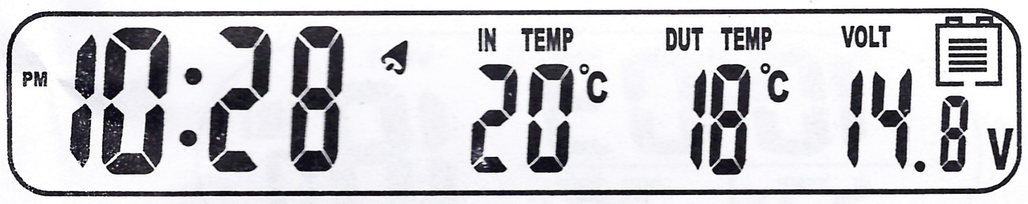

Время и день недели

无车充-150510