105.00 mm

146.00 mm

TECHNICOM

Уровень-угломер электронный с магнитом 415 мм TC-LA415

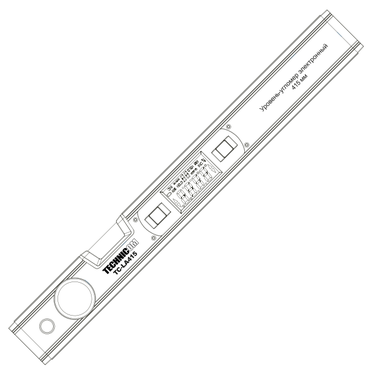

Инструкция пользователя

CE

Данное руководство содержит советы по использованию этого устройства. Это руководство помогает задействовать все функции, а также избежать недоразумений и предотвратить повреждения.
Пожалуйста, прочитайте его внимательно и сохраните для дальнейшего использования.

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Вертикальный пузырьковый уровень
2. Горизонтальный пузырьковый уровень
3. Клавиша включения/выключения ON/INC/ABS/OFF
4. Дисплей
5. Клавиша HOLD/LIGHT (Стоп-кадр / Подсветка)
6. Батарейный отсек (задняя сторона)
7. Величина отклонения
8. Направление корректировки
9. Величина угла

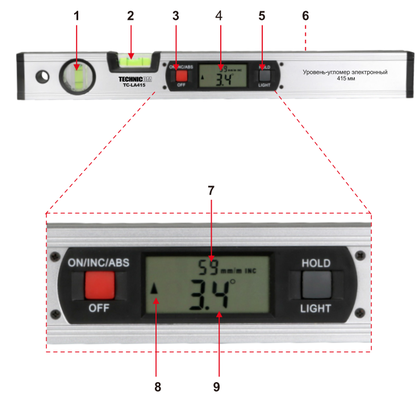

Внимание: Устройство является точным измерительным прибором. Падение или удар прибора может привести к нарушению его функционирования или неточным показаниям в будущем.

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Если вы не планируете использовать устройство в течение некоторого времени, извлеките батарейку.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Оно не содержит деталей, которые можно обслуживать самостоятельно. В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь в сервисный центр.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Батарейный отсек (6) расположен на задней стороне прибора.
1. Нажмите на защелку крышки батарейного отсека и откройте батарейный отсек.
2. Вставьте 2 новые батарейки (не входят в комплект) типа LR03 (AAA) в батарейный отсек. Обратите внимание на правильную полярность батареек. Полярность напечатана внутри батарейного отсека.
3. Закройте батарейный отсек крышкой.

Примечание:
Замените батарейки, если изображение на дисплее становится нечетким или если дисплей показывает непонятные результаты.

РАБОТА С ПРИБОРОМ
Использование прибора простое, такое как и использование обычного уровня, имеющего вертикальный или горизонтальный пузырьковый уровень.
Коротко нажмите кнопку включения/выключения **ON/OFF**(3), чтобы включить прибор.
1. На несколько секунд загорится подсветка дисплея. Поднесите прибор к измеряемому объекту и прочитайте текущее значение измеренного угла на дисплее.
2. При наклоне прибора на угол> 90° дисплей автоматически переворачивается на 180° для лучшей читаемости.
4. Нажмите кнопку **HOLD/LIGHT**(5), чтобы остановить текущее измеренное значение на дисплее. Нажмите кнопку **HOLD/LIGHT**, чтобы посмотреть текущее или ранее произведенные измерения.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **HOLD/LIGHT**(5) в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить подсветку дисплея.

6. Кратковременным нажатием на кнопки **ON/OFF** переключитесь между отображением абсолютного угла (дисплей показывает ABS) и отображением относительного угла/отклонения угла (дисплей показывает INC). При переключении в режим INC прибор сбрасывает показания дисплея на ноль градусов. Следующие показания измерений относятся к этой нулевой точке.
7.Нажмите и удерживайте кнопку **ON/OFF** в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор. Если вы не пользуетесь прибором в течение 5 минут, прибор выключится автоматически.
Примечания:
Отклонение (7) в мм/м от текущего измеренного угла отображается при измерении угла <5,7 ° (макс. 100 мм/м).
Дополнительно появляется маленький значок стрелки (8), указывающий на необходимость приподнять прибор (стрелка вверх) или опустить прибор (стрелка вниз).

КАЛИБРОВКА

Прибор был откалиброван на заводе для обеспечения максимальной точности. При необходимости прибор можно откалибровать повторно.
1. Выключите прибор. Установите его на плоской и ровной поверхности.

2. Нажмите и удерживайте клавишу **HOLD/LIGHT** (5). Затем дополнительно нажмите кнопку **ON/OFF**(3). На дисплее начнет мигать цифра «-1-«.
3. Еще раз нажмите кнопку **ON/OFF**(3). На дисплее начнет мигать цифра «-2-«.

4. Переверните прибор по горизонтали на 180°. Затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (3) еще раз, чтобы завершить процесс калибровки.

Примечание: во время калибровки убедитесь, что прибор лежит неподвижно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дискретность: 0.1°
- Точность: 0,2°
- Диапазон измерений: 0-90°
- Источник питания: 2 x LR03 (AAA)
- Размер: 416x50x21 мм
- Время работы от батареек: ~100 часов
- Вес: ~ 300 г

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Очистите прибор гладкой и сухой льняной тканью. При необходимости слегка увлажните ее. Не используйте для чистки растворители, моющие средства, предметы с острыми краями и т.п.
Храните прибор в сухом месте, защищенном от пыли и грязи, в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЯ
Гарантия распространяется на заводской брак и составляет 6 месяцев с даты продажи.
При наличии механических повреждений электронного блока или спиртовых пузырьковых уровней, а также при наличии механических повреждений корпуса прибора (изгибы, осевое повреждение и поперечные изгибы) гарантия не распространяется.

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ:
г. Москва, Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68 help@autoscaners.ru

标记	更改内容	签字	日期

设　计		日　期	
校　对		日　期	
审　核		日　期	
标准化		日　期	
批　准		日　期	

版 本	状 态	重 量	比 例

共　张	第　张