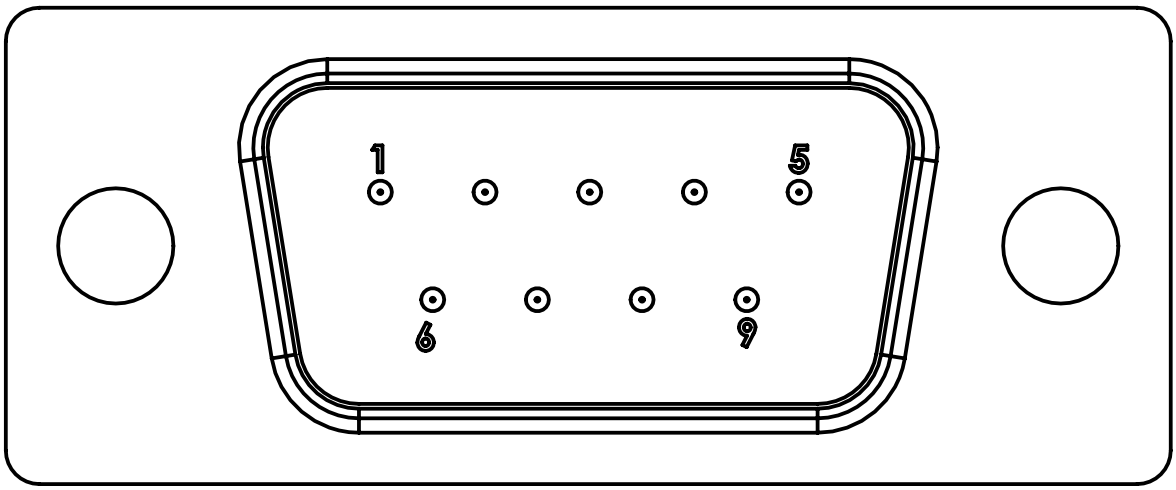

Распиновка DB-9 F	
Номер пина	Назначение
1	A+
2	Концевик +12V до +24V
3	Концевик OUTPUT
4	Концевик 0V
5	B+
6	A-
9	B-

Для весии с мотором с тормозом тормоз подключается к 7, 8 пину

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4