61.133.291.118-CL26R Pro说明书

105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/*A2

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

CL26R Pro MULTIFUNCTIONAL PORTABLE CAMPING LANTERN

650 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

408 HOURS MAXIMUM RUNTIME

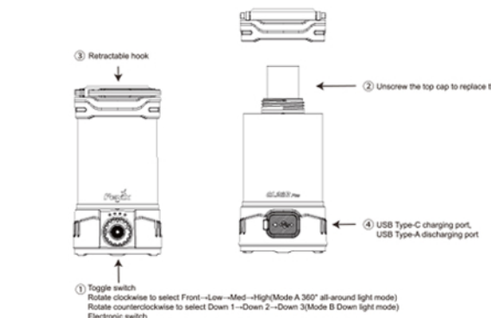

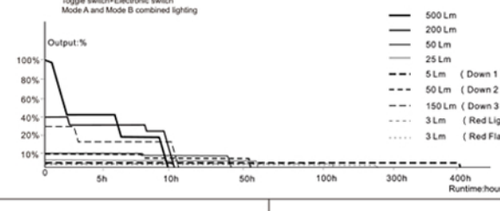

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

61.133.291.118-A2-20230727

⚠WARNING

○DO place this lantern out of the reach of children!
○Do NOT shine the lantern directly into the eyes of anyone!
○Do NOT place light head near flammable objects as high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
○Do NOT use the lantern in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth. If the battery were to fail while doing so death or serious injury could result.
○This lantern will accumulate a lot of heat while operating, resulting in a high temperature of the lantern outer case. Pay close attention to the thermal condition of the lantern to avoid burns.
○Remove the battery from the lantern to prevent accidental activation when the lantern is placed in a closed-in and flammable environment such as pockets and backpacks!
○The LED of this lantern is not replaceable; so the whole lantern will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX CL26R Pro CAMPING LANTERN

○650 lumens maximum combined output, 15 meters maximum beam diameter.
○Uses seven groups of high-quality LEDs: with a lifespan of 50,000 hours.
○Powered by a single Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery. The Fenix ARB-L18 series battery can also be used when combined with the ALF-18 battery holder.
○Rotary toggle switch and an electronic switch for fast and convenient operation.
○Magnetic top for easy light mounting and hands-free use.
○Multiple lighting combinations for various lighting needs inside the tent or outside the campsite.
○Sturdy retractable hook is perfect for hanging the lantern in your tent or any other area that needs overhead light.
○White and red light sources.
○Universal USB Type-C charging port for fast and convenient charging.
○USB Type-A discharging port, the lantern can be used as a power bank.
○Size: 2.60" × 2.34" × 4.49"/66 × 59.5 × 114 mm.
○Weight: 7.02 oz/199 g(excluding battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

With the lantern switched off, rotate the toggle switch to any output to turn on the lantern or press and hold the switch to turn on the lantern.
With the lantern switched on, rotate the toggle switch to "◔" to turn off the lantern or press and hold the switch to turn off the lantern.

Mode switching

Mode A is 360° all-around light mode, Mode B is Down light mode.
With the lantern switched off, rotate the toggle switch clockwise to turn on the lantern and enter Mode A.
With the lantern switched off, rotate the toggle switch counterclockwise to turn on the lantern and enter Mode B.
With the lantern switched off, press and hold the switch for 0.5 seconds to enter the Red light mode, press and hold the switch for 0.5 seconds again to exit the Red light mode and turn off the lantern.
Mode A and Mode B combined lighting:
In Mode A, press and hold the switch for 0.5 seconds to simultaneously enter Mode B. Press and hold the switch for 0.5 seconds again to exit Mode B.
In Mode B, press and hold the switch for 0.5 seconds to simultaneously enter Mode A. Press and hold the switch for 0.5 seconds again to exit Mode A.

⚠AVERTISSEMENT

○Placez cette lanterne hors de portée des enfants !
○Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
○N' éclairez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !
○N' utilisez pas la lanterne de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d' éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lanterne ou de la batterie interne !
○Cette lanterne accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
○Retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lanterne est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs à dos !
○La LED de cette lanterne n' est pas remplaçable, donc toute la lanterne doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANÇAIS)LANTERNE DE CAMPING FENIX CL26R Pro

○Puissance combinée maximale de 650 lumens et portée maximale de 15 mètres.
○Sept groupes de LED de haute qualité ; avec une durée de vie de 50 000 heures.
○Alimentée par une seule batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0. La batterie Fenix ARB-L18 peut également être utilisée avec le support de batterie ALF-18.
○L' interrupteur à bascule rotatif et l' interrupteur électronique permettent un fonctionnement rapide et pratique.
○Haut magnétique pour une fixation efficace de la lanterne et une utilisation mains libres.
○Multiples combinaisons d' éclairage pour répondre aux différents besoins d'éclairage à l'intérieur de la tente et à l'extérieur du campement.
○Le robuste crochet rétractable est parfait pour accrocher la lanterne dans votre tente ou tout autre endroit qui a besoin d'un éclairage en hauteur.
○Sources lumineuses blanche et rouge.
○Port de charge USB Type-C universel pour une charge rapide et pratique.
○Port de décharge USB Type-A.
○Dimensions : 66 × 59,5 × 114 mm.
○Poids : 199 g (sans la batterie).

MODE D'EMPLOI

Marche/arrêt

Lorsque la lanterne est éteinte, tourner le commutateur rotatif vers n' importe quelle sortie ou appuyer et maintenir l'interrupteur électronique pour allumer la lanterne.
Lorsque la lanterne est allumée, tourner le commutateur rotatif sur le « ◔ » ou appuyer et maintenir l'interrupteur électronique pour l'éteindre.

Commutation de mode

Le mode A est un mode d'éclairage à 360°, le mode B est le mode d'éclairage vers le bas.
Lorsque la lanterne est éteinte, tournez le commutateur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'allumer et passer en mode A.
Lorsque la lanterne est éteinte, tourner le commutateur rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'allumer et entrer dans le mode B.
Lorsque la lanterne est éteinte, appuyez sur l' interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour entrer le mode lumière rouge, puis appuyez à nouveau sur l' interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour sortir le mode lumière rouge et éteindre la lanterne.
Éclairage combiné du mode A et du mode B:
En mode A, appuyez sur le commutateur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer simultanément en mode B. Appuyez à nouveau sur le commutateur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour quitter le mode B.
En mode B, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer simultanément en mode A. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour quitter le mode A.

Sélection du mode de sortie

En mode A, tournez le commutateur à bascule dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner Frontal—Faible→Moyen→Fort.
En mode B, tournez le commutateur rotatif à bascule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner bas 1→En bas 2→En bas 3.
Éclairage combiné des modes A et B:
En mode A, entrer simultanément le mode B et cliquez sur l' interrupteur électronique pour faire défiler, dans l' ordre En bas 1→En bas 2→En bas 3 (la sortie du mode A reste inchangée).
En mode B, entrer simultanément le mode A et cliquez une fois sur l' interrupteur électronique pour faire défiler, dans l' ordre Frontal—Faible→Moyen→Fort (la sortie du mode B reste la même).
En Mode lumière rouge, un simple clic sur l' interrupteur électronique permet de passer du mode lumière rouge au mode flash rouge.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimension	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21-5000 series	21700	3,6 V	Recommandé	✓✓
Fenix ARB-L18 series	18650	3,6 V	Utilisable*	✓
Batterie Li-ion	21700	3,6 V	Mise en garde**	!
Batterie Li-ion	18650	3,6 V	Interdite	×

Avertissement :
*La batterie Fenix ARB-L18 doit être combinée avec un support de batterie Fenix ALF-18 lors de l'utilisation.
**Les batteries Li-Ion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications commerciales et doivent être traitées avec précaution et manipulées avec soin. Seule l'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduira le risque de combustion ou d'explosion ; mais les dommages causés aux cellules ou les courts-circuits sont considérés comme des dommages causés par l'utilisateur et ne sont pas couverts par la garantie ou la responsabilité de Fenix.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

	FORT	MOYEN	FAIBLE	FRONTAL	EN BAS 1	EN BAS 2	EN BAS 3	LUMIÈRE ROUGE	FLASH ROUGE
PUISSANCE	500 lumens	200 lumens	50 lumens	25 lumens	5 lumens	50 lumens	150 lumens	3 lumens	3 lumens
AUTONOMIE	10 heures	13 heures	40 heures	67 heures	408 heures	58 heures	15 heures	125 heures	240 heures
DIAMÈTRE DU FAISCEAU	15 mètres								
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre								
ÉTANCHÉITÉ	IP66								

Remarque : Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilisant la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 à la température de 21 ±3 °C avec un taux d'humidité de 50 %-80 %. Les performances de la lanterne peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.
*L'autonomie en sortie Fort incorpore les écrêtages à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lanterne.

seconde pour passer simultanément en mode B. Appuyez à nouveau sur le commutateur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour quitter le mode B.

Sélection du mode de sortie

En mode A, tournez le commutateur à bascule dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner Frontal—Faible→Moyen→Fort.
En mode B, tournez le commutateur rotatif à bascule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner bas 1→En bas 2→En bas 3.
Éclairage combiné des modes A et B:
En mode A, entrer simultanément le mode B et cliquez sur l' interrupteur électronique pour faire défiler, dans l' ordre Frontal—Faible→Moyen→Fort (la sortie du mode A reste inchangée).
En mode B, entrer simultanément le mode A et cliquez une fois sur l' interrupteur électronique pour faire défiler, dans l' ordre En bas 1→En bas 2→En bas 3 (la sortie du mode B reste la même).
En Mode lumière rouge, un simple clic sur l' interrupteur électronique permet de passer du mode lumière rouge au mode flash rouge.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimension	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L21-5000 series	21700	3,6 V	Recommandé	✓✓
Fenix ARB-L18 series	18650	3,6 V	Utilisable*	✓
Batterie Li-ion	21700	3,6 V	Mise en garde**	!
Batterie Li-ion	18650	3,6 V	Interdite	×

Avertissement :
*La batterie Fenix ARB-L18 doit être combinée avec un support de batterie Fenix ALF-18 lors de l'utilisation.
**Les batteries Li-Ion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications commerciales et doivent être traitées avec précaution et manipulées avec soin. Seule l'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduira le risque de combustion ou d'explosion ; mais les dommages causés aux cellules ou les courts-circuits sont considérés comme des dommages causés par l'utilisateur et ne sont pas couverts par la garantie ou la responsabilité de Fenix.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le capuchon de la lampe et insérez la pile avec le côté anode (+) vers l'extrémité de la lumière vers le bas. puis revissez le capuchon de la lampe.

RECHARGEMENT

1. Retirez le couvercle anti-poussière pour révéler le port de charge, et branchez la prise USB A du câble de charge dans une prise USB alimentée en courant alternatif approprié, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lanterne.
2. Lors de la charge, les indicateurs de charge clignotent de gauche à droite pour indiquer l'état de charge.
3. Les quatre indicateurs restent allumés en permanence une fois la charge terminée.

Remarque :
1. Seules les sorties Frontal, Faible (25 lumens maximum), En bas 1, En bas 2 (25 lumens maximum), Lumière rouge, Flash rouge peuvent être utilisées pendant la charge.
2. Veillez à fermer le couvercle anti-poussière une fois la charge terminée.
3. Le temps de charge normal est d'environ 3,5 heures, de l'épuisement complet à la charge complète, avec la lanterne éteinte
4. Le mode A et le mode B ne peuvent pas être utilisés simultanément pendant la charge.

FONCTION POWER BANK

1. Retirez le couvercle anti-poussière pour révéler le port de décharge, insérez la prise USB de type A du câble de charge dans le port de décharge USB de la lanterne, puis connectez la prise USB de type C du câble de charge au port USB de type C de l'appareil numérique pour charger l'appareil numérique.
2. Lorsque la lanterne est allumée, elle commence automatiquement à se décharger. Les indicateurs restent de droite à gauche pour indiquer l'état de la lanterne.
3. Lorsque la lanterne est en hibernation ou éteinte, cliquez ou tournez l'interrupteur à bascule rotatif ou appuyez sur l'interrupteur électronique pour activer la décharge de la lanterne.
4. Si la tension de la batterie est trop faible (inférieure à 3,0 V), la lanterne cessera de se décharger.

Remarque :
1. Seule la sortie Fort n'est pas disponible pendant la décharge. Si l'utilisateur sélectionne la sortie Fort, la lanterne passera automatiquement à la sortie Moyenne.
2. Le mode A et le mode B ne peuvent pas être utilisés simultanément pendant la décharge.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, les indicateurs donne le niveau de la batterie et dure 5 secondes. Lorsque la lanterne est éteinte, cliquez une fois sur l' interrupteur pour vérifier l' état de la batterie. Les indicateurs de niveau de la batterie affichent l' état de la batterie pendant 5 secondes.
Quatre voyants allumés : 100 % - 80 %
Trois voyants allumés : 80 % - 60 %
Deux voyants allumés : 60 % - 40 %
Un voyant allumé : 40 % - 20 %
Un voyant clignote : 20 % - 1 %
Remarque : cette fonction n'opère qu'avec la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lanterne accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée à des niveaux de puissance élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la lanterne atteint une température de 48 °C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température descend en dessous de 46 °C, la lanterne rapporte automatiquement le niveau de puissance utilisé précédemment.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, un indicateur clignote pour vous rappeler de recharger la batterie. Pour garantir une utilisation normale, la lanterne ne s'éteint pas automatiquement et fonctionne jusqu'à ce que le niveau de la batterie soit épuisé.

UTILISATION ET ENTRETIEN

○Le démontage de la tête scellée peut endommager la lanterne et annulera la garantie.
○Rechargez complètement la lanterne à temps pour garantir une utilisation normale la prochaine fois.
○Fenix recommande l'utilisation d'une batterie d'excellente qualité.
○Si la lanterne n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la batterie, car la lanterne pourrait être endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
○Rechargez une lanterne stockée tous les trois mois pour maintenir les performances optimales de la batterie.
○Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances de la lanterne, car des contacts sales peuvent entraîner un vacillement de la lanterne, une brillance intermittente ou même une absence d'éclairage pour les raisons suivantes :
A : Faible niveau de la batterie.
Solution: Remplacez ou rechargez la batterie (assurez-vous que la batterie est insérée conformément aux spécifications du fabricant).
B : Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé ou d'autres contacts sont sales.
Solution : nettoyer les contacts avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

CONTENU

Lanterne de camping Fenix CL26R Pro, batterie ARB-L21-5000 V2.0, câble de rechargement USB Type-C, joint torique de rechange, manuel de l' utilisateur, carte de garantie

⚠WARNUNG

○NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
○NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
○NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen - durch die hohe Temperatur der Lateme könnten sich diese entzünden!
○NICHT anders verwenden wie vorgesehen!
○Während des Betriebs entwickelt die Laterne viel Wärme – ein vorsichtiger Umgang ist empfohlen um Verbrennungen aufgrund der hohen Temperaturen zu vermeiden!
○Den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten in leicht entflammbaren Aufbewahrungsorten wie Jackentasche oder Rucksack zu vermeiden!
○Die LEDs der Laterne können nicht ausgetauscht werden; fällt eine LED aus, dann muss die komplette Laterne ersetzt werden.

(DEUTSCH)FENIX CL26R Pro CAMPING-LATERNE

○650 Lumen maximale Leistung(Modus A und B kombiniert), 15 m maximale Reichweite.
○Sieben Gruppen hochwertiger LEDs mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
○Betrieben mit einem Akku des Typs „Fenix ARB-L21-5000 V2.0". Ein Betrieb mit Akkus der Serie „Fenix ARB-L18" ist unter Verwendung des Adapters „ALF-18" möglich.
○Drehschalter mit integriertem Taster für schnelle und komfortable Bedienung.
○Magnetischer Oberschalter.
○Verschiedene Leuchtarten für unterschiedliche Einsatzbereiche im Zelt und auf dem Campingplatz.
○Robuster aufklappbarer Haken für das Aufhängen im Zelt oder überall dort wo eine hängende Beleuchtung benötigt wird.
○Weißes und rotes Licht.
○USB-C-Ladeanschluss für schnelles Laden.
○USB-A-Ausgang für die Nutzung als Powerbank.
○Größe: 66 × 59,5 × 114 mm.
○Gewicht:199 g(ohne Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wenn die Laterne ausgeschaltet ist, den Drehschalter auf die gewünschte Position drehen oder den Taster gedrückt halten bis die Laterne an geht.
Wenn die Laterne angeschaltet ist, den Drehschalter auf die Position „◔" drehen oder den Taster gedrückt halten bis die Laterne erlischt.

Modus wechseln

Modus A bezeichnet den Betrieb als Laterne, Modus B das Licht im Boden (Down).
Wenn die Laterne ausgeschaltet ist, den Drehschalter im Uhrzeigersinn drehen, um in den Laternenbetrieb (Modus A) zu gelangen und die Leuchtstufe auszuwählen.
Wenn die Laterne ausgeschaltet ist, den Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um in den Betrieb als Licht im Boden (Modus B) zu gelangen und die gewünschte Leuchtstufe auszuwählen.
Wen die Laterne ausgeschaltet ist, den mittig gelegenen Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Rotlicht-Modus zu gelangen. Erneutes Drücken von 0,5 Sekunden beendet den Rotlicht-Modus und schaltet die Laterne aus.

Kombination der Modi A und B:
Beim Betrieb im Modus A, den Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um gleichzeitig den Modus B zu aktivieren. Den Taster erneut 0,5 Sekunden gedrückt halten um, den Modus B wieder auszuschalten.
Beim Betrieb im Modus B, den Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um gleichzeitig den Modus A zu aktivieren. Den Taster erneut 0,5 Sekunden gedrückt halten, um den Modus A wieder auszuschalten.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS

Bezeichnung	Type	Spannung	Verwendung	
Fenix ARB-L21-5000 Serie	21700	3,6 V	empfohlen	✓✓
Fenix ARB-L18 Serie	18650	3,6 V	möglich*	✓
Li-Ionen-Akku	21700	3,6 V	Achtung**	!
Li-Ionen-Akku	18650	3,6 V	verboten!	×

Warnung:
*Akkus der Fenix ARB-L18 Serie müssen mit einem Adapter des Typs Fenix ALF-18 verwendet werden.
**21700 Li-Ionen-Akkus sind starke für professionelle Anwendungen entwickelte Zellen und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitäts-Akkus mit zusätzlicher Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu minimieren. Grundsätzlich sind Zellschäden und Kurzschluss potentielle Risiken, denen sich der Nutzer bewusst sein sollte und die nicht durch die Haftung bzw. Garantie von Fenix abgedeckt werden!

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator(s) will indicate the battery level and will last for 5 seconds. With the light switched off, single click the button to check the battery status. The battery level indicator(s) will display the battery status for 5 seconds.
Four lights on: 100% - 80%
Three lights on: 80% - 60%
Two lights on: 60% - 40%
One light on: 40% - 20%
One light flashes: 20%-1%

Note: This feature only works with the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lantern will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the lantern reaches a temperature of 48°C/118°F or above, the lantern will automatically step down a few lumens every 0.5 seconds to reduce the temperature. When the temperature drops below 46°C/115°F, the lantern automatically recalls the previously used output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, one indicator flashes to remind you to recharge the battery. To ensure normal use, the lantern will not turn off automatically and will work till the battery runs out.

USAGE AND MAINTENANCE

○Disassembling the sealed head can cause damage to the lantern and will void the warranty.
○Keep the lantern fully charged to ensure that all functions are available at any time in the future.
○Fenix recommends using an excellent quality battery.
○If the lantern will not be used for an extended period, remove the battery, or the lantern could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
○Recharge a stored lantern every three months to maintain optimum performance of the battery.
○Periodic cleaning of the battery contacts improves the lantern's performance as dirty contacts may cause the lantern to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: Poor battery level.
Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix CL26R Pro camping lantern, ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, Spare O-ring, User manual, Warranty or liability

⚠ADVERTENCIA

○¡Deja esta linterna fuera del alcance de los niños!
○¡NO apuntes la linterna directamente a los ojos de nadie!
○NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables. ¡Las altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o se enciendan!
○NO use la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en la boca. Si la batería fallara al hacerlo, podría provocar la muerte o lesiones graves.
○Esta linterna acumulará una gran cantidad de calor durante el funcionamiento, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa exterior de la linterna. Preste mucha atención a la condición térmica de la linterna para evitar quemaduras.
○Retire la batería de la linterna para evitar que se active accidentalmente cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.
○El LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(ESPAÑOL)LINTERNA DE CAMPING FENIX CL26R Pro

○Salida combinada máxima de 650 lúmenes, diámetro de haz máximo de 15 metros.
○Siete grupos de LED de alta calidad; con una vida útil de 50.000 horas.
○Alimentado por una sola batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0. La batería de la serie Fenix ARB-L18 también se puede utilizar cuando se combina con el soporte de batería ALF-18.
○Interruptor de palanca giratorio y un interruptor electrónico para una operación rápida y conveniente.
○Magnético en lado superior para una fijación eficaz de la luz y un uso manos libres.
○Múltiples combinaciones de iluminación para diversas necesidades de iluminación dentro de la tienda y fuera del campamento.
○El gancho retráctil resistente es perfecto para colgar la linterna en su tienda de campaña o en cualquier otra área que necesite luz superior.
○Fuentes de luz blanca y roja.
○Puerto de carga USB tipo C.
○Puerto de descarga USB tipo A.
○Tamaño: 66 × 59,5 × 114 mm.
○Peso: 199 g (sin batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido / Apagado

Con la linterna apagada, gire el interruptor de palanca giratorio a cualquier salida para encender la linterna o mantenga presionado el interruptor electrónico para encender la linterna.
Con la linterna encendida, gire el interruptor de palanca giratorio al « ◔ » para apagar la linterna o presione y mantenga presionado el interruptor electrónico para apagar la linterna.

Cambio de modo

El modo A es un modo de luz envolvente de 360°, el modo B es el modo de luz descendente.
Con la linterna apagada, gire el interruptor giratorio en el sentido de las agujas del reloj para encender la linterna e ingresar al modo A.
Con la linterna apagada, gire el interruptor giratorio hacia la izquierda para encender la linterna e ingresar al modo B.
Con la linterna apagada, presione y mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos para abrir el modo de luz roja, presione y mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos nuevamente para cerrar el modo

4 BMW 2 BMW 3 BMW 1 BMW 1 BMW 2 BMW 3 BMW

4折灯长两代电量: 100-80%
3折灯长两代电量: 80-60%
2折灯长两代电量: 60-40%
1折灯长两代电量: 40-20%
1灯闪烁代表电量: 20%-1%
注意：此功能仅在使用Fenix ARB-L21-5000 V2.0电池时有效。

智能温控

灯具长时间工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当检测到温度大于等于48℃，则每隔0.5秒会缓慢递减亮度，检测到温度小于46℃时，则每隔0.5秒会缓慢递增亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，1颗电量指示灯将呈闪烁状态，提示尽快充电；为了保证用户的正常使用，灯具不会主动关机，将会以最后闪闪烁的方式一直持续工作至电池电量彻底耗尽。

使用与维护

○请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
○如果电池电量过低，请及时充满电，保证下次正常使用。
○请使用优质电池，并且当长期不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造灯具损坏。
○灯具长时间不使用时，请每三个月充电一次，以有效保护电池，延长使用寿命。
○当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮。
原因一：电池电量不足。
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏。
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

CL26R Pro 营地灯, ARB-L21-5000 V2.0 电池, Type-C 充电线, 防水 O 圈, 说明书, 保修卡

⚠ВНИМАНИЕ!

○Держите фонарь вне досягаемости детей!
○Не светите кому-либо в глаза!
○Не светите на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!
○Не используйте фонарь ненадлежащим образом, например не кусайте его чтобы избежать травм!
○Фонарь выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарь с должной осмотрительностью, чтобы избежать ожогов.
○Извлеките аккумулятор из фонаря чтобы избежать случайного включения там, где оно может что-то поджечь, например карман или рюкзак.
○Светодиод этого налобного фонаря не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарь.

(РУССКИЙ)КЕМПИНГОВЫЙ ФОНАРЬ FENIX CL26R Pro

○Максимальная комбинированная мощность 650 люмен и ширина луча 15 м.
○7 групп высококачественных светодиодов со временем работы до 50000 ч.
○Питание от аккумулятора Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Через переходник ALF-18 также можно пользоваться аккумулятором типа Fenix ARB-L18.
○Поворотный и электронный переключатели для быстрой и удобной работы.
○Магнит вверху корпуса для эффективной фиксации фонаря и использования без помощи рук.
○Несколько видов освещений освещения для различных потребностей в освещении внутри и снаружи палатки.
○Прочный выдвижной крючок идеально подходит для подвешивания фонаря в палатке или любом другом месте, где требуется верхний свет.
○Источники белого и красного света.
○Универсальный зарядный порт USB Type-C для быстрой и удобной зарядки.
○Разрядный порт USB Type-A.
○Размер: 66 × 59,5 × 114 мм
○Вес: 199 г (без аккумулятора)

УПРАВЛЕНИЕ

Вкл/выкл

Из ВЫКЛ поверните тумблер в любое положение или нажмите и удерживайте электронный переключатель, чтобы включить фонарь.
Из ВКЛ поверните тумблер против часовой стрелки, чтобы выбрать Передний→Низкий→Средний→Высокий.
Из ВКЛ поверните тумблер по часовой стрелке, чтобы выбрать Вниз 1→Вниз 2→Вниз 3.
Комбинированное освещение режимов A и B:
При включенном режиме A одновременно включите режим B и один раз щелкните электронный переключатель для переключения между режимами Вниз 1→Вниз 2→Вниз 3(режим B остается прежней).
При включенном режиме B одновременно включите режим A и один раз щелкните электронный переключатель для циклического переключения между Передний→Низкий→Средний→Высокий (яркость режима B остается прежней).
В режим красного света, один раз нажмите электронный переключатель, чтобы переключаться между постоянным красным светом и красной вспышкой.

⚠ADVERTÊNCIA

○¡Deja esta lanterna fora del alcance de los nenos!
○¡NO aponte a lanterna directamente aos olhos de nadie!
○NO coloque a cabeça da luz perto de objetos inflamáveis. ¡Las altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o se enciendan!
○NO use la lanterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en la boca. Si la batería fallara al hacerlo, podría provocar la muerte o lesiones graves.
○Esta lanterna acumulará una gran cantidad de calor durante el funcionamiento, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa exterior de la lanterna. Preste mucha atención a la condición térmica de la lanterna para evitar quemaduras.
○Retire la batería de la lanterna para evitar que se active accidentalmente cuando la lanterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.
○El LED de esta lanterna no es reemplazable; por lo tanto, será necesario reemplazar toda la lanterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(ESPAÑOL)LINTERNA DE CAMPING FENIX CL26R Pro

○Salida combinada máxima de 650 lúmenes, diámetro de haz máximo de 15 metros.
○Siete grupos de LED de alta calidad; con una vida útil de 50.000 horas.
○Alimentado por una sola batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0. La batería de la serie Fenix ARB-L18 también se puede utilizar cuando se combina con el soporte de batería ALF-18.
○Interruptor de palanca giratorio y un interruptor electrónico para una operación rápida y conveniente.
○Magnético en lado superior para una fijación eficaz de la luz y un uso manos libres.
○Múltiples combinaciones de iluminación para diversas necesidades de iluminación dentro de la tienda y fuera del campamento.
○El gancho retráctil resistente es perfecto para colgar la linterna en su tienda de campaña o en cualquier otra área que necesite luz superior.
○Fuentes de luz blanca y roja.
○Puerto de carga USB tipo C.
○Puerto de descarga USB tipo A.
○Tamaño: 66 × 59,5 × 114 mm.
○Peso: 199 g (sin batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido / Apagado

Con la linterna apagada, gire el interruptor de palanca giratorio a cualquier salida para encender la linterna o mantenga presionado el interruptor electrónico para encender la linterna.
Con la linterna encendida, gire el interruptor de palanca giratorio al « ◔ » para apagar la linterna o presione y mantenga presionado el interruptor electrónico para apagar la linterna.

Cambio de modo

El modo A es un modo de luz envolvente de 360°, el modo B es el modo de luz descendente.
Con la linterna apagada, gire el interruptor giratorio en el sentido de las agujas del reloj para encender la linterna e ingresar al modo A.
Con la linterna apagada, gire el interruptor giratorio hacia la izquierda para encender la linterna e ingresar al modo B.
Con la linterna apagada, presione y mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos para abrir el modo de luz roja, presione y mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos nuevamente para cerrar el modo

PARÂMETROS TÉCNICOS

	ALTO	MEDIO	BAJO	FRONTAL	ABAJO 1	ABAJO 2	ABAJO 3	LUZ ROJA	ROJO INTERMITENTE
POTENCIA	500 lúmenes	200 lúmenes	50 lúmenes	25 lúmenes	5 lúmenes	50 lúmenes	150 lúmenes	3 lúmenes	3 lúmenes
AUTONOMÍA	10 horas	13 horas	40 horas	67 horas	408 horas	58 horas	15 horas	125 horas	240 horas
DIÁMETRO DE LUZ	15 metros								
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro								
RESISTENCIA AL AGUA	IP66								

Remarque : Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producidas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.
*La potencia alta se mide en total del tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido al mecanismo de protección de temperatura integrado.

de luz roja y apagar la lanterna.
Iluminación combinada modo A y modo B:
En el modo A, presione y mantenga presionado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos entre en simultáneamente el modo B. Presione y mantenga presionado el interruptor