# ASSEMBLY INSTRUCTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 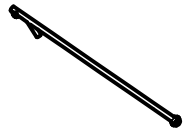 | |  |  |
| A x1 | A1 x1 | B x2 | C x1 |
| | | | |
| D x4 | E x2 | F x1 | H x2 |
| | | 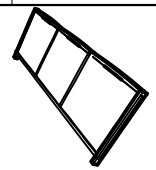 | |
| I x2 | J x1 | J1 x1 | M x1 |
| M8X55 | M8X60 | M8X65 | M8X90 |
| O x2 | P x6 | Q x2 | R x2 |
| M8X95 | M6X60 | M8X35 |  |
| R1 x2 | S x8 | T x2 | Y x2 |
| | | |  |
| | | AA x2 | BB x1 |

1

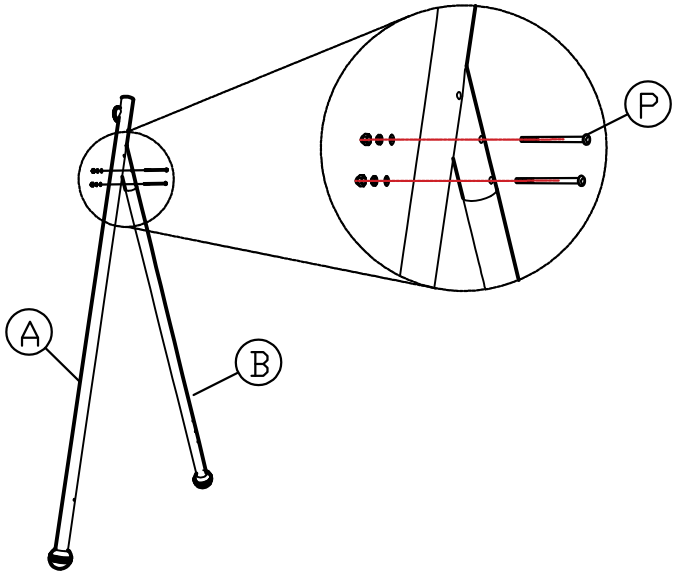


2

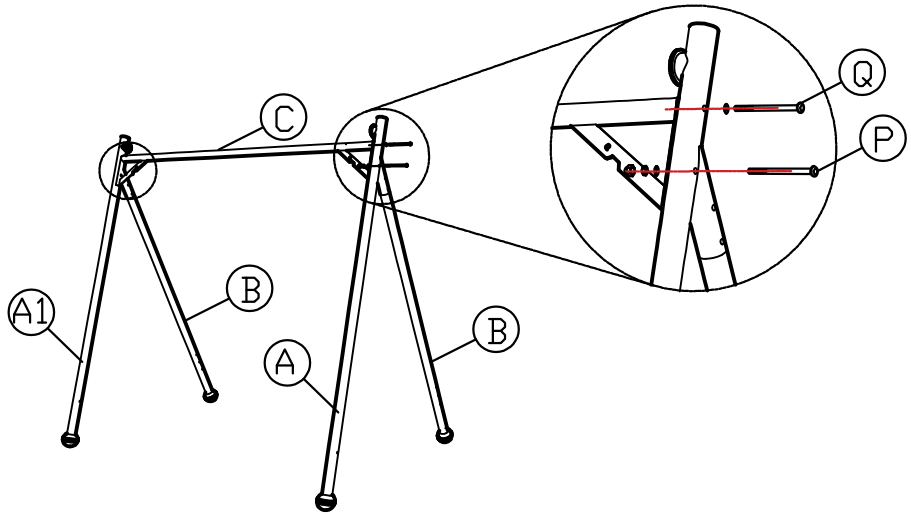


3

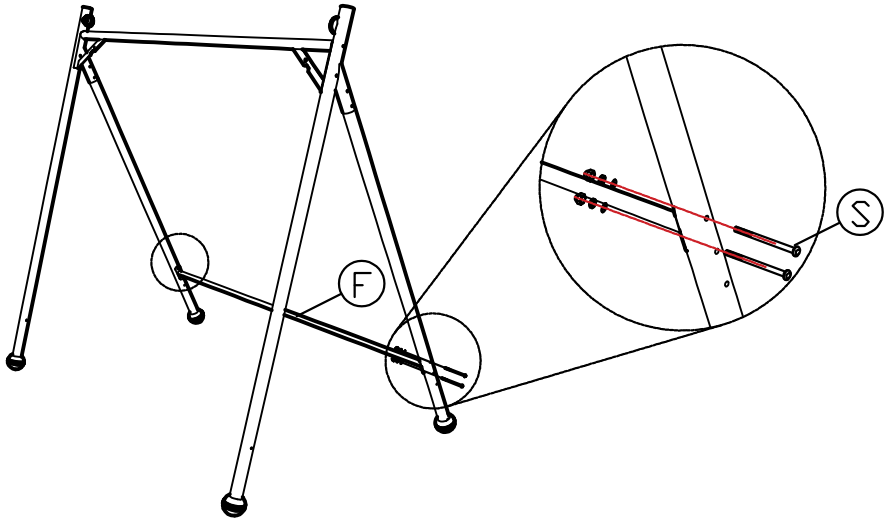


4

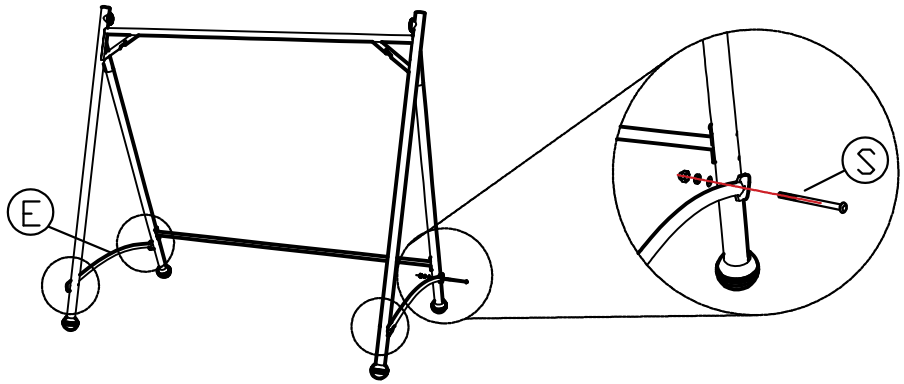

5

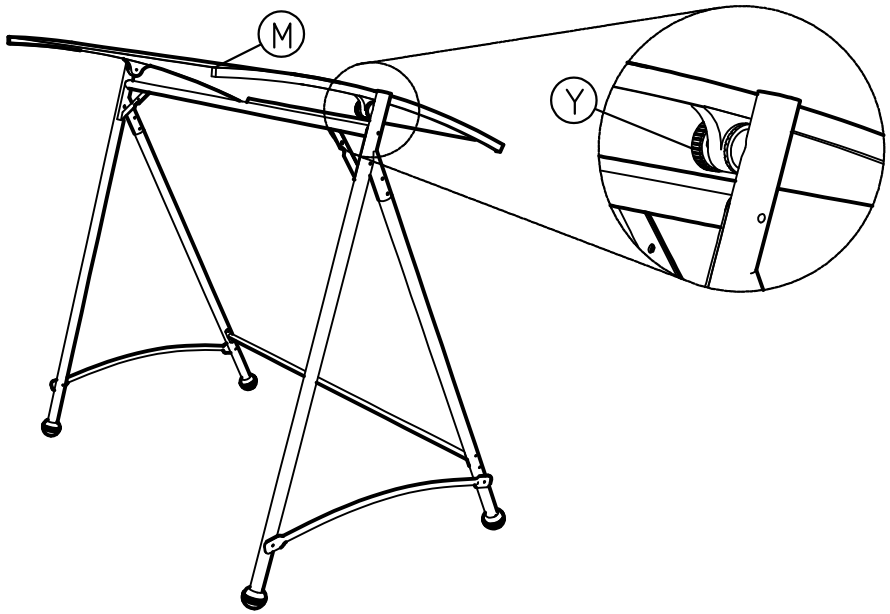


6

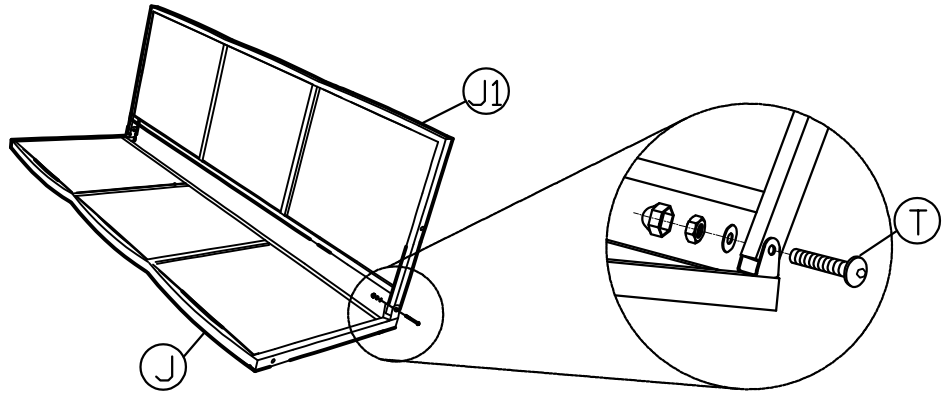


7

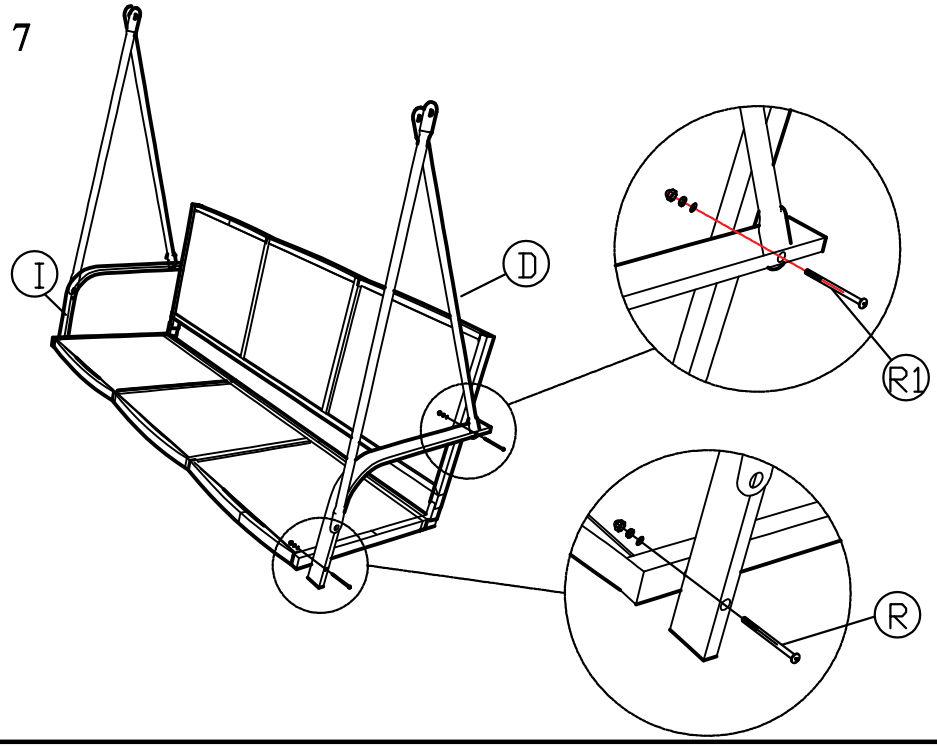


8

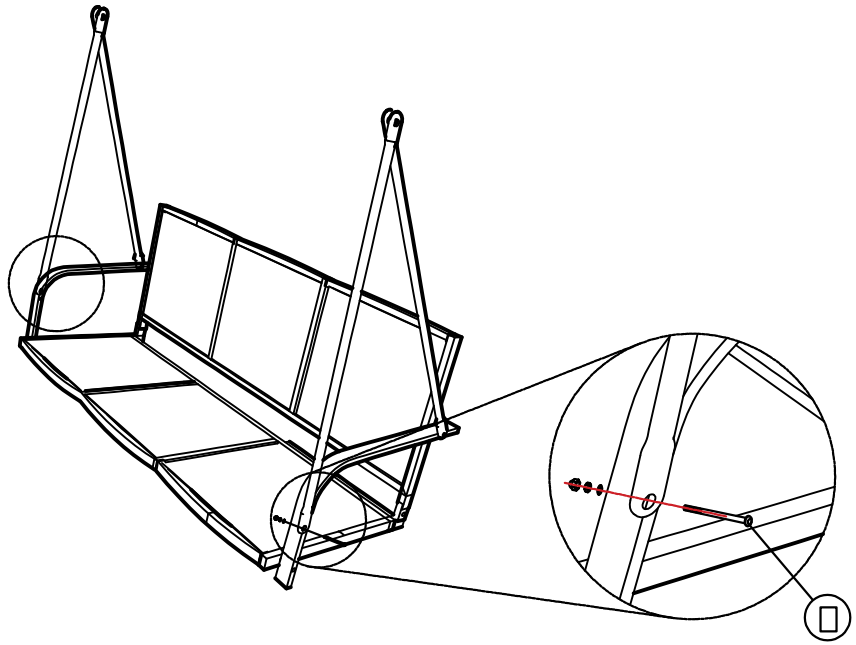

9

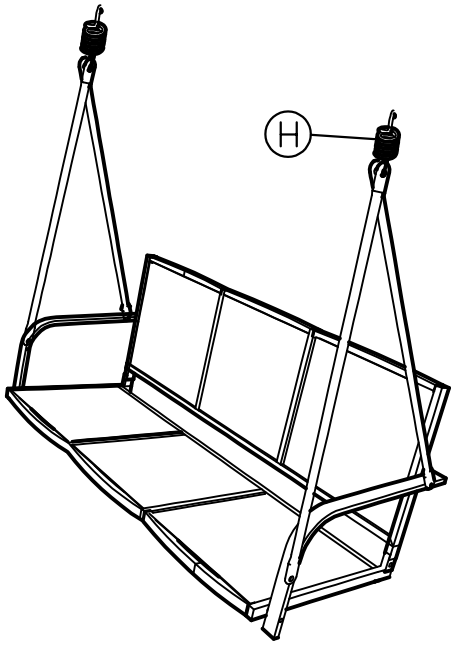


10

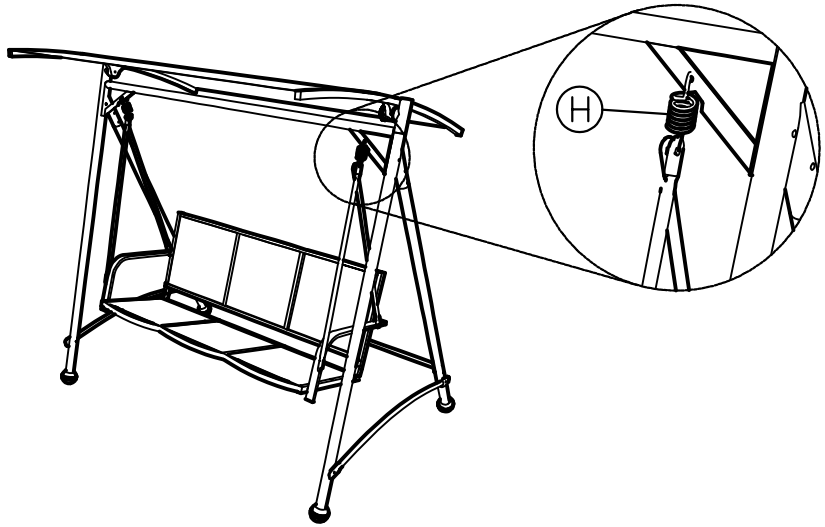


11

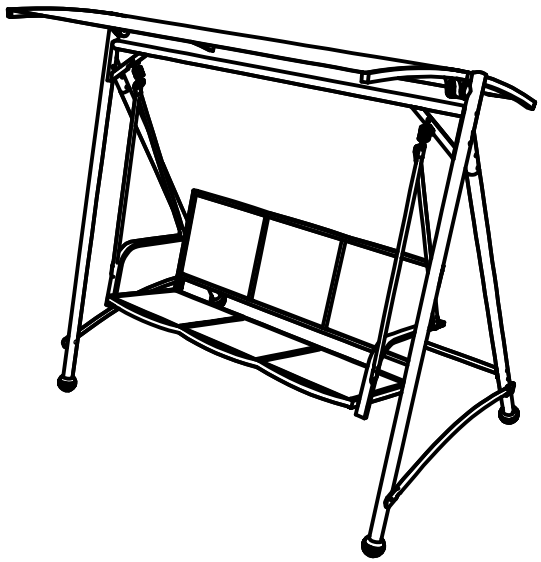

# ASSEMBLY INSTRUCTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 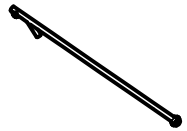 | |  |  |
| A x1 | A1 x1 | B x2 | C x1 |
| | | | |
| D x4 | E x2 | F x1 | H x2 |
| | | 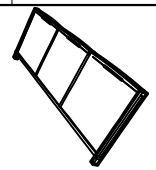 | |
| I x2 | J x1 | J1 x1 | M x1 |
| M8X55 | M8X60 | M8X65 | M8X90 |
| O x2 | P x6 | Q x2 | R x2 |
| M8X95 | M6X60 | M8X35 |  |
| R1 x2 | S x8 | T x2 | Y x2 |
| | | |  |
| | | AA x2 | BB x1 |