Руководство пользователя

Погружной блендер BUFETT

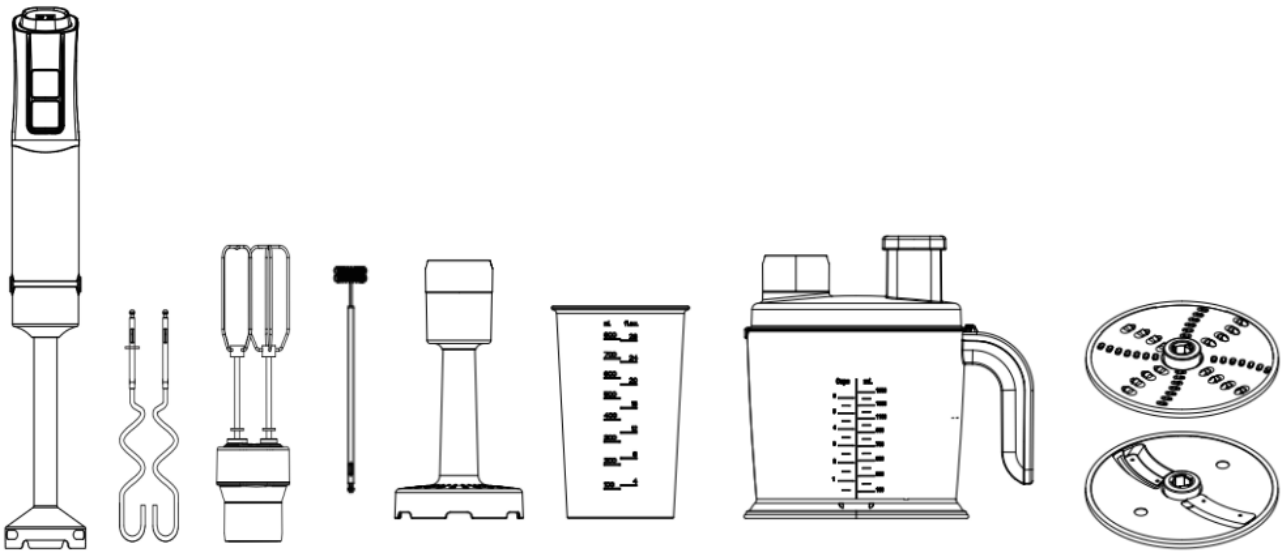

Модель JBI 690/ 691

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая информация…….…….3

Техника безопасности……...……..…….…..……3

Комплектация…….……...……..……5

Насадки……..…….……...……..…..……..……5

Чистка и обслуживание……...……..……...……..8

Безопасная утилизация продукта……..……8

Гарантийные обязательства...……9

Гарантийный талон…….……...……..…….……...10

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Техническая информация

Наименование	Блендер погружной Bufett
Модель	JBI 690/ JBI 691
Артикул	640690 / 640691
Напряжение и частота	AC 220-240В~50Гц/60Гц
Мощность мотора	1500Вт
Длина кабеля	1 метр
Объем стакана	800 мл
Объем комбайна	1500 мл

Техника безопасности

Перед использованием электроприбора всегда следует соблюдать следующие основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1.Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

2.Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра.

3.Прочтите всю инструкцию.

4.Перед использованием убедитесь, что напряжение настенной розетки соответствует указанному на паспортной табличке.

5.Не работайте с каким-либо прибором с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.

6.Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным агентом или квалифицированным техническим специалистом, чтобы избежать опасности.

7.Отключайте вилку от розетки, когда она не используется, перед надеванием или снятием деталей, а также перед очисткой.

8.Не позволяйте шнуру свисать с края стола или горячей поверхности.

9.Не погружайте верхнюю часть блендера в воду, так как это может привести к

поражению электрическим током.
10.Тщательный контроль необходим, когда ваш прибор используется рядом с детьми или немощными людьми.
11.Избегайте контакта с движущимися частями.
12.Держите руки и посуду подальше от контейнера во время смешивания, чтобы снизить риск серьезных травм людей или повреждения блендера. Скребок можно использовать, но его следует использовать только тогда, когда блендер не работает.
13.Прибор нельзя использовать для измельчения льда или смешивания твердого и сухого вещества, в противном случае лезвие может затупиться.
14.Чтобы снизить риск получения травмы, никогда не ставьте режущее лезвие на основание, не поставив чашу на место должным образом.
15.Перед началом работы убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована на месте.
16.Использование аксессуара, не рекомендованного производителем, может привести к травмам людей.
17.Не используйте прибор не по назначению.
18.Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не прошли наблюдение или инструктаж по использованию приборов лицом, ответственным за их безопасность.
19.Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
20.Не используйте на открытом воздухе.
21.Сохраните эту инструкцию.
22.Избегайте возможных травм в результате неправильного использования.
23.Всегда отключайте блендер от подачи, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой;
24.Не позволяйте детям пользоваться блендером без присмотра.
25.Выключите прибор и отключите его от электросети, прежде чем менять аксессуары или приближаться к деталям, которые используются в процессе использования.
26.Следует соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время очистки.

Комплектация

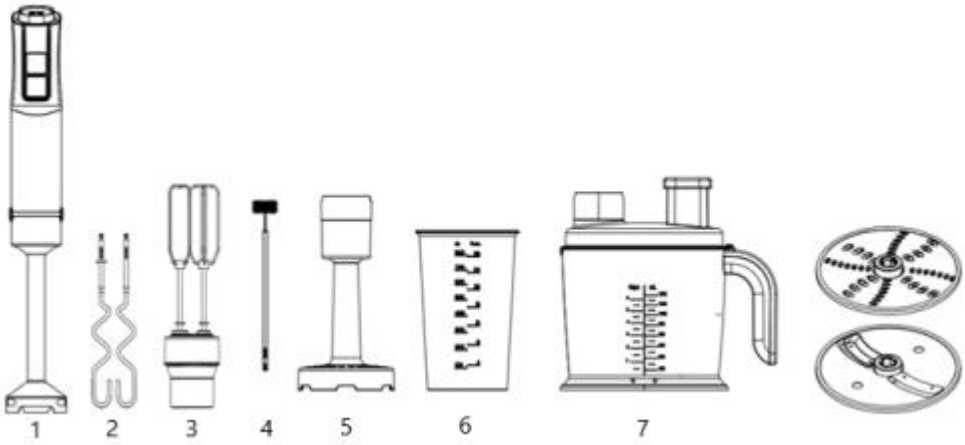

1. Блендерная насадка 2. Насадка для теста 3. Миксерная насадка-венчик
4. Насадка капучинатор 5. Насадка для пюре 6. Мерный стакан 7. Комбайн в сборе

Насадки

Для картофельного пюре

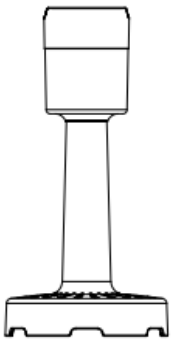

1.Поместите продукты в емкость для смешивания.
2.Подключите устройство к источнику питания.
3.Подключите насадку для пюре.
4.Выберите высокую скорость.
5.Поместите насадку внутрь ингредиентов и нажмите кнопку питания.
6.Осторожно перемещайте по ингредиентам, пока не будет достигнута желаемая текстура.
7.Выключите двигатель, отпустив кнопку питания.
8.Прежде чем вынуть насадку из емкости, отключите устройство от сети.

Миксерная насадка-венчик

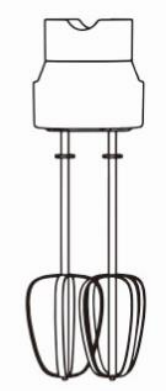

Подходит для взбивания мягких ингредиентов, таких как яичные белки, сливки, десерты быстрого приготовления, яйца и сахар.
Не пытайтесь взбивать более твердые смеси, такие как маргарин, так как вы можете повредить венчик воздушного шара.

1.Соберите насадку для венчика.
2.Вставьте ручку блендера внутрь насадки для венчика.
3.Поместите продукты в емкость. Не взбивайте более 6 яичных белков или 1000 мл сливок за один раз. Не допускайте попадания жидкости выше венчиков.
4.Подключите устройство к сети и нажмите кнопку питания.
5.После использования отключите и разберите его.

Насадка для теста

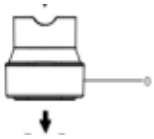

Два крючка для теста: используется для замешивания теста, особенно подходит для приготовления хлеба, печенья, выпечки и других продуктов на основе теста.

1.Соберите крючки для теста в насадку.
2.Вставьте ручку блендера в насадку.
3.Вставьте два крючка для теста в любое из двух отверстий на съемной насадке.

4.Убедитесь, что ваши ингредиенты, особенно мука, точно отмерены перед началом процесса приготовления теста.
5.Подключите устройство к сети и нажмите кнопку питания.
6.После использования отключите и разберите его от сети.

Насадка капучинатор

1.Соберите капучинатор в насадку
2.Вставьте ручку блендера в насадку.
3.Налейте молоко в чашку, не взбивайте более 200 мл.
4.Подключите устройство к сети и нажмите кнопку питания.
5.После использования отключите и разберите его от сети.

Комбайн

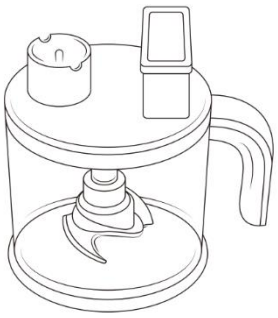

Не пытайтесь измельчать твердую пищу, такую как кофейные зерна, кубики льда, шоколадные унции и т. д. Лезвия могут быть повреждены.
Чтобы установить комбайн, прикрепите его к ручке блендера.

Как прикрепить контейнер, насадки и крышку кухонного комбайна:
1.Поместите контейнер кухонного комбайна на столешницу или стол, чтобы поверхность была чистой и устойчивой.
2.Выберите одну из следующих насадок для кухонного комбайна:
-Шлифовальное лезвие.
-Реверсивный измельчающий диск.
-Реверсивный диск для нарезки.

Чистка и обслуживание

1.Отключите прибор от сети.
2.Вымойте насадку под проточной водой, без использования абразивного чистящего средства или моющих средств. Закончив чистку насадки, поставьте ее вертикально, чтобы вода, которая могла попасть внутрь, могла стечь.
3.Вымойте чашку, миску, венчик и лезвие в теплой мыльной воде. Чашу и венчик не рекомендуется помещать в посудомоечную машину, так как пластиковая составляющая портится при длительном использовании посудомоечной машины.
4.Протрите моторный блок влажной тряпкой. Никогда не погружайте его в воду для очистки, так как это может привести к поражению электрическим током.
5.Тщательно просушите.
Внимание: лезвия очень острые, обращайтесь с ними осторожно.

Безопасная утилизация продукта

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.
Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. **Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.**
2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.
В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.
Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.
Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:
- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.
В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК",
г. Москва (тел. +7 (495) 165-08-47)

Контакты производителя в Москве:
Сайт: www.bufett.ru
Тел. +7 (495) 165-08-47

Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Гарантийный талон.

Дата продажи: _____

Артикул модели: _____

Серийный номер (при наличии): _____

Настоящий гарантийный талон подтверждает, что настоящее оборудование Bufett подлежит гарантийному обслуживанию **в течение 12 месяцев с даты продажи.**

В случае наступления гарантийного случая покупателю необходимо обратиться в официальный сервисный центр, а также предъявить товарный/электронный кассовый чек и предоставить доступ мастерам сервисного центра к оборудованию, требующему гарантийного обслуживания.

Подпись и печать продавца: _____ М.П.

Подпись покупателя: _____

Гарантийное обращение 1.

Выявленные неисправности	

Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____ Печать сервисного центра

Дата ремонта _____ М.П.

Гарантийное обращение 2.

Выявленные неисправности	
Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____ Печать сервисного центра

Дата ремонта _____ М.П.

Гарантийное обращение 3.

Выявленные неисправности	
Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____ Печать сервисного центра

Дата ремонта _____ М.П.