RAGEX

АЭРОГРИЛЬ R206-114

RAGEX

Привет! Я ваш новый аэрогриль RAGEX и я умею готовить вкусные блюда без масла. Или с маслом. Я умею делать так, как вы захотите. Но основная моя функция в том, чтобы готовить для вас легко, быстро и полезно.

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовал вас вкусными блюдами и долго служил.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).

Содержание

Техника безопасности	04	Уход	14
Технические характеристики	06	Хранение и транспортировка	15
Комплектация	07	Утилизация	16
Перед началом использования	08	Сертификат соответствия	17
Использование	09	Декларация соответствия	17
Возможные проблемы и пути их решения	13	Гарантийное обслуживание	18

Техника безопасности

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для приготовления еды в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- **Устройство не предназначено для использования детьми** младше 8 лет. Не оставляйте работающий прибор рядом с детьми без присмотра. Дети старше 8 лет, люди с сенсорными нарушениями и люди, не имеющие опыта использования подобных приборов, должны пользоваться устройством только под присмотром. Не позволяйте детям, а также домашним животным играть с упаковкой, самим устройством или его частями.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю/удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Перед подключением изделия к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению электросети.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Не прикасайтесь к чаше и внутренним частям устройства во время его работы. Устройство работает на высокой температуре! После приготовления пищи дождитесь полного остывания аэрогриля, прежде чем извлекать из него элементы или очищать. Для извлечения пищи используйте специальные жаропрочные щипцы, а также прихватки.
- Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытой посуде. Они могут взорваться!
- Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева. Не кладите на аэрогриль посторонние предметы, продукты.

- Аэрогриль должен быть установлен на устойчивой поверхности и так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии минимум 10 см от других объектов. Кабель питания не должен свисать со столешницы во избежание случайного опрокидывания устройства.

- Не допускается помещение под воду корпуса устройства. Для его очистки допустимо использовать влажную ткань (в отключенном от сети устройстве!).

- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства и его крышке мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.

- Во время использования из воздуховыпускного отверстия выходит горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и вентиляционных отверстий. Также будьте осторожны с сильным паром и жаром при извлечении чаши.

- Если из изделия идет черный дым, немедленно отключите его от сети. Подождите, пока дым не прекратится, прежде чем вынимать чашу из изделия.

- Дождитесь полного остывания устройства прежде, чем приступать к очистке чаши.

- После использования обязательно отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась непосредственно на аэрогриле, вблизи огня или воды.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.

- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.

- Не используйте прибор с поврежденным кабелем или вилкой, а также с любыми признаками неисправности.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, связанный с несоблюдением правил, изложенных в данном руководстве пользователя.

Технические характеристики

06

Тип нагревательного элемента	Нержавеющая стальная нагревательная трубка
Мощность	2600 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Покрытие чаши	Алюминий
Материал корпуса	Пластик
Объём	9 л
Мин. температура	80°C
Макс. температура	200°C
Функция поддержания тепла	Да
Тип управления	Сенсорное
Количество режимов	10
Гарантийный срок	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация

1	Корпус аэрогриля
2	Панель управления
3	Внутренняя чаша

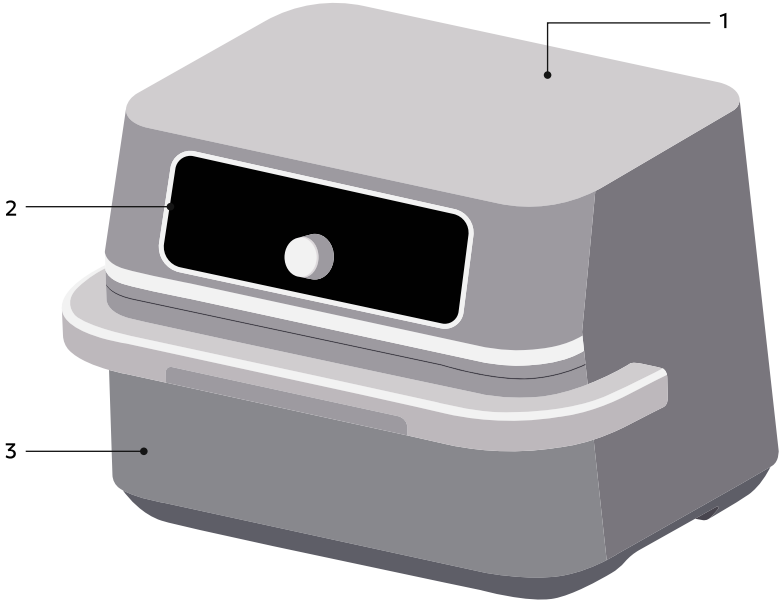

Перед началом использования

- Аккуратно достаньте аэрогриль и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- Протрите корпус изделия влажной тканью. Промойте чашу аэрогриля и решетку под теплой проточной водой (по желанию можно использовать привычное средства для мытья посуды). Вытрите насухо.



Не помещайте под воду корпус прибора!

- При первом включении прибора возможно наличие запаха и небольшого выделения дыма это является нормой для нового прибора. Рекомендуем впервые включить прибор без помещения в него продуктов и прогреть его в течение 15 минут. **Первую партию продуктов рекомендуется НЕ употреблять в пищу.**

- **Аэрогриль не может использоваться для кипячения воды.**

Использование

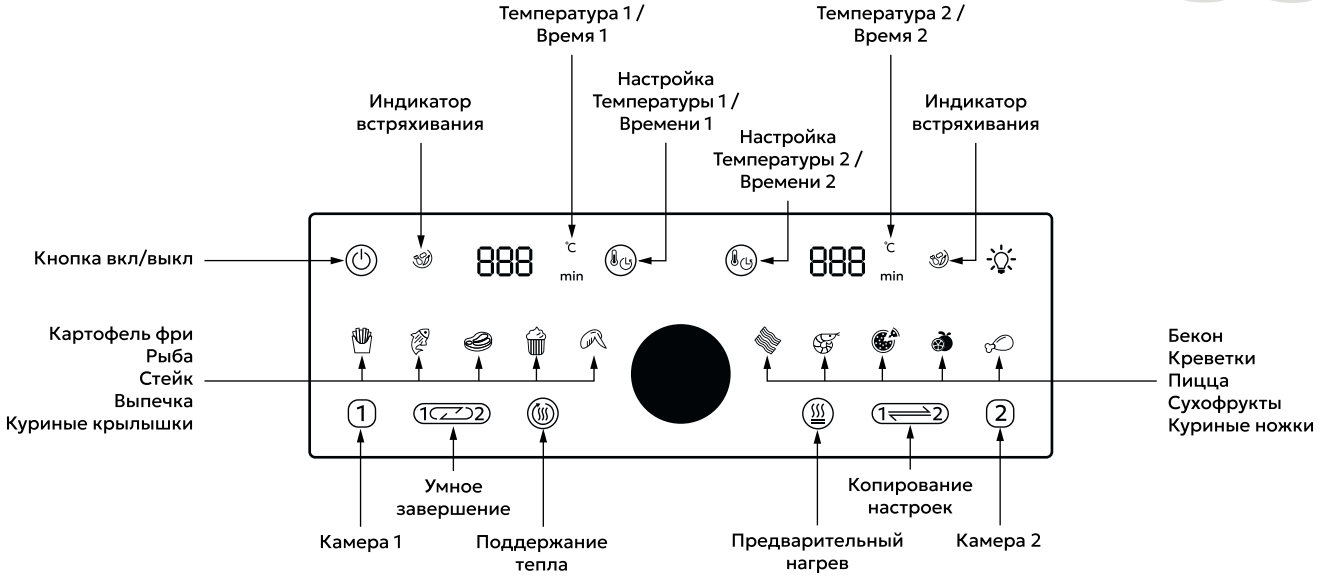

ШАГ 1. Установите аэрогриль на ровную и термостойкую рабочую поверхность рядом и подключите к сети. После подключения к сети раздается звуковой сигнал, все индикаторы на панели управления загораются на 1 секунду, и аэрогриль переходит в режим ожидания. В это время индикатор кнопки питания горит постоянно, а остальные кнопки и индикаторы переходят в спящий режим.

ШАГ 2. Кратковременно нажмите кнопку питания « ⏻ », кнопки камеры 1 « 1 » и камеры 2 « 2 » на панели управления активируются. Затем кратко нажмите кнопку камеры 1 « 1 » или кнопку камеры 2 « 2 ». В это время температура по умолчанию составляет 200°C, а время по умолчанию — 15 минут.

ШАГ 3. Вращайте поворотную ручку для переключения между меню. Индикатор выбранного меню мигает, в то время как индикаторы других меню горят постоянно.

ШАГ 4. Нажмите кнопку камеры 1 « ① » или камеры 2 « ② ».
Кратковременно нажмите кнопку **НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ТЕМПЕРАТУРЫ** « 🌡 » для переключения между температурой и временем, а затем отрегулируйте температуру или время поворотной ручкой. Регулируемый диапазон температуры составляет от 80°C до 200°C, а регулируемый диапазон времени — от 1 минуты до 60 минут.

Обязательно используйте функцию предварительного нагрева, если чаша не была разогрета ранее. Добавляйте продукты только завершения предварительного разогрева.
Описание функции вы найдете ниже.

- **Копирование настроек** (1⇒2)

Когда вы установили меню для камеры 1 или камеры 2 (на шагах 2-4), затем кратко нажмите кнопку **КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК,** установленные данные камеры копируются в другую камеру, кратко нажмите поворотную ручку, прибор начинает работать и возвращается в режим выключения после завершения работы.

- **Функция умное завершение** (1⇄2)

Когда вы установили настройки для камеры 1 и камеры 2, на шагах 2-4, кратко нажмите кнопку **УМНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ**, кратко нажмите поворотную ручку, камера с более длительным временем начинает работать первой, в это время та камера, у которой время короче, не работает.

Когда время оставшейся работы двух камер будет одинаковым, обе камеры будут работать одновременно. Благодаря этой функции, разные продукты могут быть приготовлены одновременно.

После установки всех настроек и добавления продуктов в чашу, **кратко нажмите кнопку поворотной ручки, прибор начинает работать.**

- **Функция предварительного нагрева**

После подключения к сети кратковременно нажмите кнопку питания « ⏻ ».
Перед выбором меню или в режиме паузы кратко нажмите кнопку **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ « ♨ »**
(нажмите еще раз для отмены выбора). Время и температура не могут быть отрегулированы в режиме предварительного нагрева. Затем переходите к остальным настройкам и запуску.

После завершения предварительного нагрева, раздастся звуковой сигнал, аккуратно извлеките чашу и добавьте продукты. Можно добавлять растительное масло для лучшего эффекта запекания. После чего верните чашу на место, прибор начнет приготовление.

Далее кратковременно нажмите поворотную ручку для запуска предварительного нагрева. Для отмены нажмите на ручку повторно.

Для наилучшего результата рекомендуется всегда использовать функцию предварительного нагрева и только после него добавлять в чашу продукты.

После включения прибора вы можете извлечь внутреннюю чашу в любое время, в это время прибор останавливает работу, дисплей горит постоянно, указывая на то, что внутренняя кастрюля извлечена, в это время прибор не может работать. И прибор продолжит работу после того, как внутренняя кастрюля будет правильно установлена снова.

- **Функция поддержания тепла**

После установки настроек времени или программы из меню на шагах 2-4 нажмите кнопку **ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА « ♨ »**. После завершения приготовления прибор переходит в режим поддержания тепла, температура по умолчанию составляет 80°C, а время по умолчанию — 60 минут.

ВАЖНО!
Во время работы одной из автоматических программ загорится ИНДИКАТОР ВСТРЯХИВАНИЯ « 🤲 » и начнет издаваться звуковой сигнал. Это означает, что пользователю нужно извлечь чашу и в течение 20 секунд тщательно перемешать содержимое чаши. Это необходимо для равномерного пропекания.

После встряхиваня установите внутреннюю чашу в основной корпус, работа устройства продолжится.

В случае, если в течение 30 секунд не производится никаких действий, прибор самостоятельно прекращает издавать звуковой сигнал, индикатор встряхивания гаснет, и прибор продолжает работу.

После завершения приготовления извлеките внутреннюю чашу из корпуса и поместите ее на плоскую и термостойкую поверхность. Переложите приготовленные продукты в подходящую емкость.
Будьте осторожны, температура чаши очень высокая, используйте жаропрочные перчатки и приборы для извлечения продуктов.

Отключайте прибор от сети, когда он не используется.



Аэрогриль не будет нагреваться, если кнопка СТАРТ (нажатие на поворотную ручку) не активирована; а также, если внутренняя чаша не установлена правильно.



Будьте особенно осторожны при извлечении и установке внутренней чаши, чтобы избежать ожогов горячим паром.

После приготовления не ставьте решетку и внутреннюю чашу непосредственно на пластиковый стол, чтобы избежать прожигания пластикового стола.



Не переполняйте внутреннюю чашу продуктами.
Никогда не заполняйте её продуктами более, чем на 1/2 от максимальной вместимости внутренней чаши.

При приготовлении продуктов с естественно высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбасы, может потребоваться слить жир из внутренней чаши между использованиями, чтобы избежать чрезмерного дыма.

Всегда сушите продукты перед приготовлением, чтобы избежать чрезмерного дыма.

Возможные проблемы и пути их решения

Проблема	Возможна причина	Решение
Отсутствует индикация, или панель управления не работает	Вилка вставлена неплотно или чаша не установлена на место.	Убедитесь, что вилка надежно подключена к электросети. Убедитесь, что чаша корректно установлена в аэрогриль.
Неравномерное пропекание	Слишком много продукта. Пропуск этапа перемешивания.	Уменьшите количество продуктов, если чаша заполнена более, чем на 50% объема. Извлекайте чашу и встряхивайте/переворачивайте продукты во время приготовления.
Образуется большое количество дыма	На поверхности продуктов слишком много влаги.	Удалите влагу с поверхности продуктов бумажным полотенцем.

Уход

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
  Перед очисткой необходимо дать аэрогрилю полностью остыть.

- Обязательно выньте вилку из розетки, прежде, чем приступать к очистке.

- Корпус устройства можно протирать только слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо. Никогда не погружайте его под воду.

- Решетку и внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине. Поместите их на верхнюю полку вашей посудомоечной машины для очистки и выберите режим с температурой воды не более 55 градусов.

- Если на дно формы для аэрогриля налипли какие-либо маслянистые загрязнения, налейте в форму горячую воду и замочите примерно на 10 минут. Добавьте немного моющего средства и промойте неабразивной губкой.

- Никогда не используйте металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства для чистки, так как это может повредить покрытие.

- При необходимости очистить нагревательный элемент, можно воспользоваться чистой сухой щеткой

- По завершению очистки протрите устройство сухой мягкой тканью.

Хранение и транспортировка

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т.д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

Утилизация

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.07975/23
Срок действия: от 19.12.2023 до 18.12.2028

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР037 019.01 08699
Срок действия: от 05.12.2023 до 04.12.2028

RAGEX

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

АЭРОГРИЛЬ

Модель: R206-114

Гарантия: 1 год

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
   - механических, тепловых и иных повреждений;
   - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
   - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
   - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
   - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
   - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
   - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
   - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год

товар сертифицирован

Производитель: Гуанчжоу Руйке Импорт Энд Экспорт Ко., ЛТД., комната 301, корпус 1, улица Юшаньси 329, улица Шатоу, район Паньюй, Гуанчжоу.

Продавец: Гуандун Синьбао Электрикал Эплайнсис Холдингс Ко., ЛТД, Чжэнхэ Саут Роуд, город Лелю, район Шунде, Фошань, провинция Гуандун.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:
ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

ragex_store
ragex_store
ragex_store
ragex_world

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!