ДОБРЫНЯ

Электрическая плитка

DO-2207B, DO-2208B

Инструкция по эксплуатации

ДОБРЫНЯ

Мы поздравляем Вас с удачным выбором! Вы стали обладателем продукции **торговой марки "ДОБРЫНЯ"**, которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор предназначен для подсоединения к сети переменного тока с напряжением 220 В ~50Гц.
2. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора не по назначению может привести к пожару или получению электрошока.
3. Изделие подходит для жаростойкой посуды с плоским дном.
4. Прибор предназначен только для домашнего пользования. Нельзя пользоваться прибором на улице или мокрой поверхности.
5. Этот прибор не игрушка. Не оставляйте детей без присмотра у работающего прибора.
6. Перед использованием изделия следует осмотреть поверхность нагревательного элемента и дно посуды на предмет посторонних частиц.
7. Поместите прибор на ровную поверхность и оставьте вокруг него достаточно свободного пространства.
8. Не размещайте прибор вблизи от тканей, например, возле штор, во избежание пожара.
9. Не мойте прибор водой и не погружайте в воду.
10. Не помещайте шнур питания на пластины прибора или близко к ним.
11. Перегрев нагревательной поверхности без посуды может привести к повреждению прибора.
12. Отключайте устройство от сети электропитания перед чисткой и когда устройство не используется, если перемещаете прибор из одного места в другое.
13. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов, открытого огня или взрывных веществ.
14. Металлические части прибора становятся горячими во время работы, будьте осторожны.
15. Не оставляйте прибор без присмотра в работающем состоянии.
16. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, обратитесь к сервисному агенту.
17. Не используйте для чистки абразивные материалы.

18. Очищайте прибор каждый раз после использования. Перед чисткой отключите прибор от сети электропитания и дайте ему остыть. Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду во избежание получения электрического удара.

19. При удалении сетевого шнура из сети электропитания, держите прибор за вилку, а не за сетевой шнур.

20. Для избежания перегрева прибора и возникновения пожара, не используйте удлинитель.

21. Если сетевой шнур поврежден, обратитесь к сервисному агенту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание получения электрошока, отключите прибор от электросети, если Вы его не используете или собираетесь чистить. Если прибор или сетевой шнур поврежден, немедленно прекратите пользоваться прибором и обратитесь в сервисный центр.

22. Продукт должен быть заземлен. Если сетевая розетка или кабель не заземлены, Вы не должны использовать прибор.

23. Если сетевой шнур поврежден, он дожен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности.

24. Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей), обладающими ограниченными физическими или умственными возможностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность и если они не обучены безопасному пользованию прибором. Не разрешайте детям играть с прибором.

25. Поверхность прибора может нагреваться во время использования.

26. Прибор не предназначен для управления таймером или пультом дистанционного управления.

Утилизация

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов и их комплектность без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

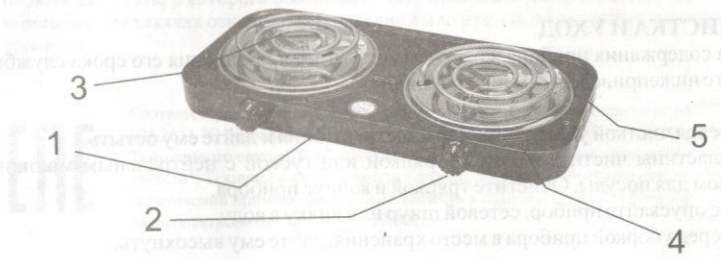

1. Индикатор питания
2. Регулируемый термостат
3. Нагревательный элемент
4. Увеличенная платформа
5. Антискользящие ножки

Первичное использование

1. Удалите все упаковочные материалы и этикетки.
2. Перед использованием очистите прибор влажной тряпкой.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Поставьте на нагревательную пластину посуду с водой.
5. Поверните переключатель на максимальную температуру.
6. 5-10 минут пластины должны прогреться, в течение этого времени возможно появление дыма и запаха, связанного со сгоранием защитной смазки на поверхности.

Использование

1. Перед использованием убедитесь, что переключатель установлен в положение «0» - это значит, что прибор выключен.
2. Убедитесь, что на нагревательных элементах нет посторонних веществ, таких как грязь, вода или пища.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Поставьте посуду на нагревательный элемент, поверните переключатель по часовой стрелке на необходимый уровень нагрева.
5. Как только процесс приготовления пищи завершен, поверните выключатель в положение «0».
6. Обратите внимание, что некоторое время после использования прибор остается горячим, пока не остынет.

7. После использования выключайте прибор из розетки.
8. Когда остынет прибор, его можно протирать влажной тряпкой.

ОЧИСТКА И УХОД

Для содержания прибора в рабочем состоянии и продления его срока службы, следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Перед чисткой удалите прибор из сети питания и дайте ему остыть.
2. Пластины чистите влажной тряпкой или губкой с нейтральным моющим средством для посуды. Очистите тряпкой и корпус прибора.
3. Не опускайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду.
4. Перед уборкой прибора в место хранения, дайте ему высохнуть.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

При уборки прибора на хранение, следуйте нижеприведенным инструкциям.
1. Отключите прибор и дайте ему остыть.
2. Удалите прибор из электросети.
3. Очистите сетевой шнур и поверхность нагревательных пластин и корпуса.
4. Храните прибор и принадлежности в сухом, прохладном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не храните прибор вблизи печей, радиаторов, каминов или в ванной комнате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая плитка «Добрыня» DO-2207B, DO-2208B
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1000 Вт + 1000 Вт
Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
Класс защиты: 1

ВНИМАНИЕ!

1. Прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для использования на улице.
2. Если прибор используется в коммерческих целях, то гарантия теряет действительность.

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой четырнадцатизначное число, первые шесть цифр которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 062016xxxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2016 года.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" ТР ЕАЭС 037/2016.

В случае неисправности изделия, Вы можете обратиться в сервис центр.

Уточнить адреса расположения сервисных центров и другую информацию по ТМ **«Добрыня»** Вы можете на сайте **добрыня.su.**

Производитель: Чжедзян ЖК Индастри&Трэйд Ко., ЛТД.
NO.1111, Дзинфа Стрит, Дзинси Экономик Девелопмент Зон, Танси Таун, Учен Дистрикт, Дзиньхуа сити, Джедзян провинс, Китай

Импортер: ООО «ТТК» Россия, 630039, г. Новосибирск, ул. Профсоюзная, д.1.
Тел: +7 (383) 210-66-79, +7 (913) 457-04-85