RAGEX


ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР
R1506-000

RAGEX

Привет! Я ваш новый погружной блендер RAGEX и я стану любимым помощником на вашей кухне!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовал вас долго.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).

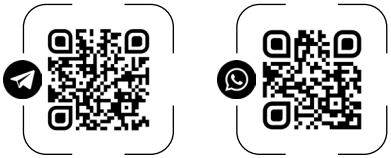

# Содержание


Техника безопасности 04

Технические характеристики 06

Комплектация 07

Перед началом использования 08

Использование 09

Уход 10

Хранение и транспортировка 11

Утилизация 12

Сертификат соответствия 13

Декларация соответствия 13

Гарантийное обслуживание 14

# Техника безопасности



- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях. Допустимо использование на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю или удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- **Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора,** на кабель питания. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Устройство не предназначено для использования детьми. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться прибором только под тщательным присмотром взрослого и только, если проинструктированы о безопасном использовании прибора. **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Не прикасайтесь к ножам и другим внутренним частям устройства во время его работы. Не допускайте попадания пальцев и посторонних предметов в чашу, в которой работает блендер.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к движущимся деталям, дождитесь полной остановки лезвий.

- Устройство должно быть расположено так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе, а кабель не свисал с рабочей поверхности.

- Держите волосы, руки, одежду, лопатки и другие кухонные принадлежности подальше от насадки во время ее работы, чтобы снизить риск травм и/или повреждения блендера.

- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! **Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.**

- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.

- Не допускайте контакта с пищевыми продуктами при температуре **выше 40°C,** не используйте прибор для длительного контакта с пищевыми продуктами, время контакта должно составлять **менее 30 минут.**

- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.

- Не превышайте максимальный вес/объём продуктов, указанный на аксессуарах.

- Прибор нельзя использовать для смешивания твёрдых и сухих продуктов, так как в противном случае лезвие может затупиться.

- Чтобы снизить риск травм, никогда не устанавливайте режущий нож на основание, не установив чашу на место.

- Металлический нож очень острый. **Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями и их очистке.**

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.

- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.

- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер и т.п.

- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

# Технические характеристики


06

| | |
|---|---|
| **Мощность** | 250 Вт |
| **Напряжение** | 220-240 В, 50/60 Гц |
| **Материал корпуса** | Пластик |
| **Количество насадок** | 1 (насадка-измельчитель) |
| **Количество скоростей** | 1 |
| **Гарантийный срок** | 2 года |

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

# Комплектация



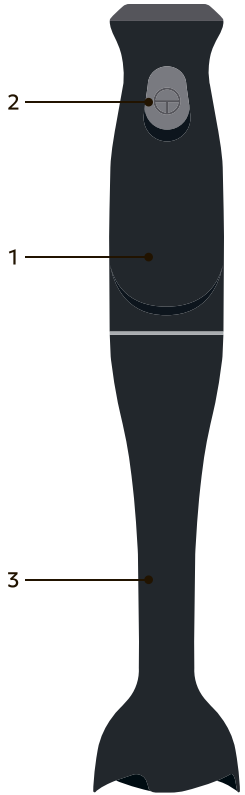


| | |
|---|---|
| 1 | Корпус блендера |
| 2 | Кнопка включения |
| 3 | Насадка-измельчитель |

# Перед началом использования



- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте насадку-измельчитель под водой (можно использовать привычное средства для мытья посуды). Вытрите насухо!
- Подготовьте рабочее место, чашу, в которой будете взбивать продукты, уберите лишние предметы.
- Далее переходите к сборке к установке насадок.
- После пробного запуска новый блендер может издавать запах пластика. Это нормально и проходит самостоятельно.

# Использование

Соедините корпус блендера (1) с насадкой измельчителем (3), повернув насадку против часовой стрелки до щелчка.


Чтобы разобрать блендер, поверните его в противоположном направлении.

Подключите блендер к электросети.

Далее опустите блендер в продукт, затем нажмите и удерживайте кнопку включения (2), чтобы начать работу.

Чтобы остановить блендер, отпустите кнопку включения.

**Максимальная продолжительность работы за один цикл должна быть менее 30 секунд, а перерыв между двумя последовательными циклами должен составлять 3 минуты.**

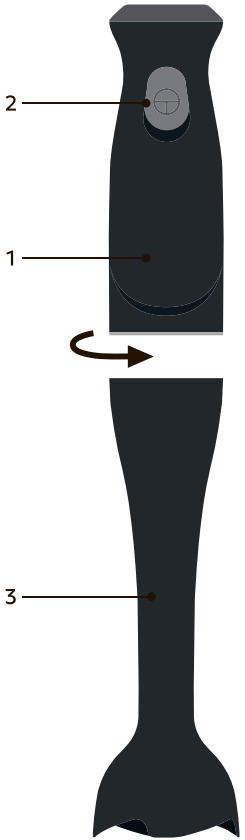

# Уход



- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- В процессе использования можно проводить быструю чистку. Для этого между процессами обработки поместите погружной блендер в стакан, наполовину наполненный водой, и включите прибор на несколько секунд.
- Перед полноценной чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.
- Отсоедините насадку, прежде, чем ее мыть.
- Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. **Не помещайте под воду моторный блок устройства. Используйте и храните моторный блок только в полностью сухом виде.**
- Не погружайте съёмную насадку-измельчитель (3) в воду полностью, так как со временем смазка подшипников может быть смыта.
- Промывая измельчитель, не используйте для чистки абразивных чистящих средств или агрессивных моющих средств.



**Не помещайте насадки в посудомоечную машину** и не мойте их агрессивными (кислотными или щелочными) чистящими средствами.

**ВАЖНО! Лезвия насадок измельчителей очень острые, обращайтесь с ними осторожно.**

- Любые другие операции по обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

# Хранение и транспортировка

11

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.

- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.

- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.

- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

# Утилизация



- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

# Информация о сертификате соответствия



**Товар сертифицирован**

Прибор соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**№ сертификата:** ЕАЭС KG417/047.CN.02.03639
**Срок действия:** от 22.09.2025 до 21.09.2030

# Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**№ декларации:** ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР037 019.01 11451
**Срок действия:** от 29.10.2024 до 28.10.2029

RAGEX

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

Модель: R1506-000

Гарантия: 2 года

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.

2. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
• нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
• действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и/или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, приводящих к механическим, химическим или тепловым повреждениям, а также в следствие повреждения животными;
• повреждения или ненормального функционирования изделия, возникшие вследствие подключения к питающей сети с параметрами (напряжение, частота и иные характеристики), не соответствующими указанным в руководстве по эксплуатации.

3. На комплектующие изделия и составные части основного прибора, поставляемые в комплекте (включая съемные насадки, чаши, стаканы блендеров, ножи, венчики, крышки и иные аксессуары из пластика, стекла и металла), гарантийный срок составляет 2 (два) месяца с момента передачи товара потребителю.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия и аксессуары в случае обнаружения на них следов механического, термического или химического воздействия, вызванных нарушением правил эксплуатации.

5. Трещины, сколы, царапины, деформация пластика чаш, насадок, а также повреждения, возникшие вследствие перегрузки прибора, использования не по назначению или мытья в посудомоечной машине (если это запрещено инструкцией), признаются следствием ненадлежащего использования и не являются производственным браком.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.

7. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные действующим законодательством.

**Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:**
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

**Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:**
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)

**Срок службы:** 3 года
**Срок гарантии:** 2 года

**товар сертифицирован**

**Изготовитель:** Чучжоу Донлим Эплайнс Ко Со., ЛТД. №1777, Восточная дорога Янцзы, город Чучжоу, провинция Аньхой.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**
ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**
ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

ragex_store
ragex_store
ragex_store
ragex_world

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!