NEOLASER.PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

MAINTENANCE USER'S MANUAL

Neolaser



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ / HOT AIR GUN

модель/model: NHG-2000

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство.
WARNING: Please read this instruction manual carefully before operating.

Art. NL06001

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ
NHG-2000



1-решётка защитная;
2-кожух съёмный;
3-корпус
4-ручка D-образная;
5-выключатель;
6-кабель сетевой



Панель управления
1-дисплей,
2-температура «+»,
3-температура «-»,
4-производительность «+»,
5-производительность «-»

Уважаемый покупатель!
Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Храните данную инструкцию в течение всего срока службы Вашего инструмента.
При покупке изделия:
-требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки, приведённому в разделе 3;
-убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

1.Общие сведения
1.1. Фен технический (далее по тексту - фен) предназначен для следующих видов работ:
-удаление старых и густых красок, лаков с мебели, досок, дощатых настилов, окон и различных поверхностей;
- просушивание красок после их нанесения, просушивание мест соединений перед нанесением шпатлевки;
-просушивание стыков плит, ремонт корпусов плавсредств, просушивание полиэфирных шпатлевок, просушивание макетов и деталей из пластмасс;
- размораживание замерзших водопроводов, технологических трубопроводов;
-склеивание и уплотнение с помощью специальных склеивающих компонентов при нагревании материалов, сваривание пластмассы, нагревание и термоусадка ПВХ труб;
-клейка и разборка склеенных деталей, увеличение времени нахождения контактных клеев в открытом состоянии, ускорение высыхания клеев, расклеивание клеевых точек на винтовых соединениях;
-предварительное нагревание небольших металлических деталей механизмов (например подшипников, и т.д.), при демонтаже деталей, посаженных методом горячей посадки;
-прогревание отдельных частей автодвигателя для разжижения масел и смазок;
1.2. Фен соответствует требованиям регламентов: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
1.3. Питание фена осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230±20 В, частотой 50±0,1 Гц.
1.4. Фен изготовлен для работы в условиях умеренного климата, в интервале температур от -15°С до + 40°С, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре воздуха 25°С), отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.
1.5. Настоящая инструкция содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации фена.
1.6. Транспортировка фена производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.
1.7. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию фена, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящей инструкции и не влияющие на эффективную и безопасную работу фена. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Инструкции».
1.8. Срок службы фена составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки в авторизованном сервисном центре (дату изготовления см. на этикетке).
Официальный срок гарантии 5 лет при условии регистрации оборудования на официальном сайте http://neolaser.pro , и 3 года без регистрации.
При коммерческом использовании оборудования и в целях осуществления предпринимательской деятельности – срок гарантии составляет 1 год.
Полные условия гарантии смотреть на сайте http://neolaser.pro. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

2. Основные технические данные

2.1. Основные технические данные фена приведены в таблице 1

Наименование параметра	**Значение параметра**
Потребляемая мощность , Вт	2000
Температура воздушного потока , 2 режима °С	60/60÷6000
Производительность, л/мин	0÷300/0÷500
Производительность в режиме «охлаждение», л/мин	500
Уровень звукового давления (К=3) дБ	65
Уровень звуковой мощности (К=3) дБ	76
Уровень вибрации, м/сек^2	0,86
Вес, кг	2,16

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки фена перечислен в таблице 2.

Наименование	**Количество, шт.**
Фен технический	1
Комплект насадок	1
Скребок	1
Инструкция	1
Кейс	1

4. Устройство и принцип работы

4.1. Фен состоит из следующих основных частей: корпуса, электровентилятора, греющих элементов (спиралей), сопла, трёхпозиционного выключателя, сетевого кабеля, дисплея, переключателей режимов.

Воздух из окружающего пространства электровентилятором фена подается на греющие элементы, приобретает высокую температуру и пройдя через сопло, с уже увеличенной скоростью подается на рабочую поверхность. Температурный режим выбирается с помощью клавиши выключателя и клавиш выбора режима 2 и 3, см.рис.2

Расход воздуха выбирается с помощью клавиш 4 и 5, см. рис2.

Фен имеет следующие функции:

-защита от перегрева;

-запоминание последнего установленного температурного режима;

-автоматическое охлаждение после выключения;

-защита от случайного включения

Соответствующие насадки позволяют использовать фен для производства различных работ, технологических операций.

Решётка-1, см.рис.1, может менять своё положение по отношению к выходу сопла путём вкручивания/выкручивания решётки в съёмный кожух-2.

Решётка защищает пользователя от случайных ожогов и ограничивает положение выходной части сопла по отношению к рабочей поверхности.

Кожух-2, может сниматься для использования фена в труднодоступных местах. Для этого кожух следует повернуть для освобождения замков, а затем потянуть вдоль ствола.

4.2. Внешний вид фена представлен на рисунках 1, 2



Рис. 1. Общий вид
1-решётка защитная;
2-кожух съёмный
3-корпус;
4-ручка D-образная
5-выключатель;
6-кабель сетевой



Рис. 2 Выключатель, панель управления
1-дисплей,
2-температура «+»,
3-температура «-»,
4-производительность «+»,
5-производительность «-»

5. Меры безопасности

5.1. При работе с феном необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящей инструкции, а также выполнять следующие правила:
- при работе необходимо пользоваться средствами защиты: защитными очками, респиратором, защитными перчатками;
- спецодежда должна быть такой, чтобы исключалась возможность ее попадания в воздухозаборные каналы;
- головной убор должен исключать контакт волос с феном;
- если во время работы произойдет повреждение кабеля, следует не касаясь кабеля сразу выключить его из сети;
- фен использовать только по назначению;
- подключать и отключать фен от сети штепсельной вилкой только при выключенном электродвигателе;

5.2. Запрещается:
- работа с неисправным феном, поврежденным кабелем;
- оставлять без присмотра включенный инструмент, а также инструмент подключенный к электросети;
- работа в помещениях со взрывоопасной, агрессивной средой, оказывающей вредное воздействие на детали фена, в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или снегопада, в условиях сильной запыленности;
- использовать фен для сушки волос;
- дотрагиваться до сопла во время работы во избежание ожогов;
-класть куда-либо фен неостановленным;
-направлять фен на легковоспламеняющиеся материалы;
-использовать фен вблизи горючих и взрывоопасных материалов;

5.3. Запрещается работа:
- при образовании кругового огня на поверхности коллектора;
- при появлении дыма или запаха горящей изоляции;
- при возникновении повышенного шума, вибрации или нехарактерного звука внутри фена;
-при появлении трещин, сколов на поверхности корпусных деталей;

6. Подготовка к работе

6.1. После транспортирования фена в зимних условиях, в случае его включения в помещении, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги на инструменте.

6.2. Визуальным осмотром проверить состояние фена, сетевого кабеля

6.3. Проверить работу выключателя (на выключенном фене), его работа должна быть четкой, без заеданий в крайних положениях.

6.4. Проверить работу фена, произведя несколько пробных включений.

6.5. При обнаружении неисправностей обратиться в сервисный центр.

7. Порядок работы

7.1. Включить фен, выбрав выключателем нужный температурный режим работы: положение выключателя-«I» соответствует температурному диапазону 0÷350°C, положение-«II» соответствует температурному диапазону 0÷600°C, см.рис.3.

После выбора диапазона температур, клавишами 2 и 3, см.рис.1, установите конкретное необходимое значение температуры, которое меняется с шагом 10°C

Клавишами 4 и 5 установите необходимый расход воздуха.

При выборе режимов установочные данные будут высвечиваться на дисплее.

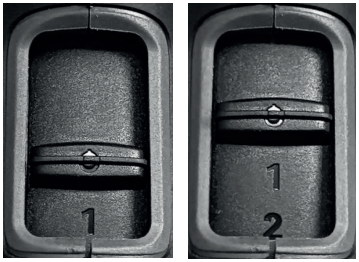

Рис.3 Положение выключателя

7.2. Рекомендуется первоначально произвести опробование на менее важном участке для определения необходимой температуры воздуха.

7.3. При выборе максимальной температуры 600°C фен не создает пламени, поэтому опасность возгорания сведена практически к минимуму. Тем не менее, должны быть приняты обычные меры предосторожности в отношении воспламеняющихся материалов.

7.4. При удалении лаков, красок, очищаемые поверхности должны нагреваться до появления пузырей, после этого можно приступать к их очистке с помощью шпателя (при работе с окном предохраняйте стекло от воздействия тепла, создаваемого феном).

7.5. В связи с выделением вредных газов и паров (при некоторых работах), требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места.

7.6. Не подносить слишком близко срез выходного сопла, насадки к рабочей поверхности, во избежание поломки фена.

Внимание! Во время работы следить за тем, чтобы воздухозаборные каналы были всегда свободны, в противном случае возможен выход фена из строя!

Предохранять фен от падений во избежание повреждений нагревательных элементов.

8. По окончании работы

8.1. Перевести выключатель в положение «0», при этом произойдёт принудительная продувка греющих спиралей окружающим воздухом.

8.2. Отключить фен от электросети.

8.3. Дождаться полного остывания фена.

8.4. Очистить фен и дополнительные принадлежности от грязи. В случае сильного загрязнения протереть фен влажной салфеткой, исключающей выпадение влаги на инструмент в виде капель. После этого вытереть инструмент насухо.

Запрещается использовать для этих целей жидкости, растворы, химикаты отрицательно действующие на материал корпуса, узлы и детали фена (например: ацетон, растворители, щелочи, кислоты и т.п.).

8.5. Хранить фен при положительной температуре окружающей среды, но не выше +400С и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре воздуха 25° С).

8.6. Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений и воздействие атмосферных осадков.

8.7. После выработки ресурса инструмент необходимо утилизировать согласно действующим нормам и правилам. Для этого требуется обратиться в региональную специализированную организацию, имеющую разрешительные документы на утилизацию аналогичной техники или собственными силами передать инструмент на утилизацию производителю или импортёру данной техники.

9. Гарантии изготовителя

Гарантийные обязательства производителя действительны при соблюдении потребителем всех условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования инструмента, установленных настоящей инструкцией.

Гарантийные обязательства:

1. Претензии по качеству рассматриваются при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона, паспорта изделия, товарного чека.

2. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина_ срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия.

3. Претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре.

4. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

5. При обнаружении производственных дефектов потребитель должен обратиться в сервисный центр для гарантийного ремонта, а в случае отсутствия такового – в магазин, продавший изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1.На инструмент с повреждениями и неисправностями, вызванными действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.);

2.На инструмент с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований инструкции, а также в результате естественного износа узлов и деталей вследствие чрезмерно интенсивной эксплуатации инструмента.

3.По истечении срока гарантии.

4.На механические повреждения изделия (сколы, трещины), в том числе повреждение сетевого шнура.

5.На фены со следами строительных материалов на выходе воздушного сопла, с наличием цветов побежалости на выходе сопла.

6. На инструмент имеющий потемневшую или обугленную изоляцию проводов (под воздействием высокой температуры); одновременный выход из строя ротора и статора или обеих обмоток статора.
7. При вскрытии / ремонте изделия вне специализированного сервисного центра.
8. На следствия воздействий неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов на изделие (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и высокая температура, низкая температура, агрессивные среды) - коррозия металлических деталей, сильное загрязнение инструмента, как внешнее, так и внутреннее.
9. На расходные материалы, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального или естественного износа: электрические щётки, подшипники.
10. На повреждения, вызванные несоответствием параметров питающей сети или скачками напряжения электрической сети.
11. В случае если невнимательность или небрежность оператора, пропустившего первичные признаки дефекта (возможно производственного), привела к необходимости сложного комплексного ремонта.
12. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже.

Возможные неисправности

Неисправность	Причина неисправности
1. Выход из строя греющих элементов	1. Неправильная эксплуатация фена 2. Загрязненные прорези воздухозаборника 3. Работа в запыленном воздухе
2. Выход из строя электродвигателя	1. Попадание внутрь фена посторонних предметов 2. Загрязненные вентиляционные каналы
3. Трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия 4. Повреждение шнура питания 5. Коррозия деталей изделия 6. Проникновение внутрь фена жидкостей, посторонних предметов 7. Сильное загрязнение фена как внешнее, так и внутреннее. 8. Появление цветов побежалости на выходном сопле.	1. Небрежное обращение с феном при работе и хранении, нарушение условий эксплуатации

Производитель: Yongkang Wanshu Trading Co., Ltd. Address: 3rd Floor, No. 112 Chengnan Road, Jiangnan Sub-district, Yongkang, Zhejiang Province, China
Юнкан Ваншу Трэйдинг Ко.Лтд, 3 флор, 112 Чэннань Роуд, Цзяннань Саб-дистрикт, Юнкан, Чжэцзян Провинс, Китай

Импортёр: ООО «Неолазер Индустрия»,
РФ, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Вокзальная, д.7

Дата производства указана в серийном номере, первые 4 цифры в формате ммгг (месяц, год).

Информация о разрешительных документах
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011
Сертификат соответствия ЕАЭС KG417/042.CN.02.05636
Выдан 09.04.2026 срок действия до 08.04.2031
ОсОО "МобиЛаб", 720014, Кыргызская Республика, город Бишкек, Ленинский район, ул. Фрунзе, 583, нежилое помещение 118

ТР ЕАЭС 037/2016
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.32621/26
Выдан 10.04.2026 срок действия до 09.04.2031
ООО «Неолазер Индустрия».
РФ, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Вокзальная, д.7

Адрес центрального сервисного центра:
Московская обл., г. Балашиха, ул. Дорофеева, владение 1
Телефон горячей линии: 8-800-100-82-43

HOT AIR GUN
NHG-2000



1-protective mesh;
2-protective cover;
3-housing;
4-D-shaped handle;
5-switch;
6-power cable



Control Panel
1-display,
2-temperature "+",
3-temperature "-",
4-performance "+",
5-performance "-"

Dear customer,
Please read these instructions carefully before turning on the product for the first time. Keep these instructions for the entire life of your tool.
When purchasing a product:
- request to check its serviceability by trial activation, as well as completeness, according to the delivery package given in section 3;
- make sure that the warranty card is properly issued and contains the date of sale, the store's stamp, and the seller's signature.

1.General information
1.1. A technical hair dryer (hereinafter referred to as a hair dryer) is intended for the following types of work:
- removal of old and thick paints and varnishes from furniture, boards, boardwalks, windows and various surfaces;
- drying of paints after their application, drying of joints before applying putty;
- drying of plate joints, repair of watercraft hulls, drying of polyester putties, drying of models and plastic parts;
- defrosting of frozen water pipes and process pipelines;
- bonding and sealing with special bonding components when heating materials, welding plastics, heating and shrinkage of PVC pipes;
- gluing and disassembling of glued parts, increasing the time spent by contact adhesives in the open state, accelerating the drying of adhesives, gluing glue points on screw connections;
- preheating of small metal parts of mechanisms (for example bearings, etc.), when dismantling parts planted by the hot-fit method ;
- heating of individual parts of the car engine, for liquefaction of oils and lubricants;
1.2. The hair dryer meets the requirements of the following regulations: TR CU 010/2011, TR CU 020/2011, TR EAEU 037/2016.
1.3. The hair dryer is powered from a single-phase AC network with a voltage of 230±20 V, with a frequency of 50±0.1 Hz.
1.4. The hair dryer is made to work in a temperate climate, in the temperature range from -15°C to + 40°C, relative humidity of no more than 80% (at an air temperature of 25°C), no direct exposure to precipitation and excessive dust in the air.
1.5. This manual contains information and requirements that are necessary and sufficient for reliable, efficient and safe operation of the hair dryer.
1.6. Transportation of the hair dryer is carried out in closed vehicles in accordance with the rules of cargo transportation applicable to this type of transport.
1.7. In connection with the continuous improvement of the hair dryer, the manufacturer reserves the right to make minor changes to its design that are not reflected in these instructions and do not affect the effective and safe operation of the hair dryer. If necessary, information about this will be attached as a separate sheet to the Instructions."
1.8. The service life of the hair dryer is 7 years. It is not recommended for use after 5 years of storage from the date of manufacture without first checking with an authorized service center (see the label for the date of manufacture).
The official warranty period is 5 years if the equipment is registered on the official website http://neolaser.pro , and 3 years without registration.
For commercial use of the equipment and for the purpose of carrying out business activities – the warranty period is 1 year.
Full warranty conditions can be found on the website http://neolaser.pro
The specified service life is valid if the customer complies with the requirements of this manual.

2. Main technical data

2.1. The main technical data of the hair dryer are given in Table 1

Parameter name Parameter	value
Power consumption, W	2000
Air flow temperature, 2 modes ^{0}C	60/60÷6000
Air flow production, l / min	0÷300/0÷500
Air flow production in "cooling" mode, l / min	500
Sound pressure level (K=3):dB	65
Sound power level (K=3): dB	76
Power level vibrations, m / sec^2	0,86
Weight, kg	2,16

3. Completeness

3.1. The scope of delivery of the hair dryer is listed in Table 2.

Name	Quantity, pcs
Hort air gun	1
Set of nozzles	1
Scraper	1
Instruction	1
Plastic box	1

4. Device and operating principle

4.1. The hair dryer consists of the following main parts:: housing, electric fan, heating elements (spirals), nozzle, three-position switch, network cable, display, mode switches.

Air from the surrounding area is supplied by the electric fan of the hair dryer to the heating elements, acquires a high temperature and, passing through the nozzle, with an already increased speed, is fed to the working surface.

The temperature mode is selected using the switch key and the mode selection key 2 and 3, see Fig. 2

The air flow rate is selected using keys 4 and 5, see Fig. 2.

The hair dryer has the following functions:

- protection against overheating;
- memorizing the last set temperature range;
- automatic cooling after power off;
- protection against accidental activation.

The corresponding nozzles allow you to use the hair dryer for the production of various works, technological operations.

Grille-1 (see Fig. 1) can be adjusted relative to the nozzle outlet by screwing it into or unscrewing it from the removable casing-2.

The grille protects the user from accidental burns and limits the position of the nozzle outlet relative to the work surface.

Casing-2 can be removed for using the hair dryer in hard-to-reach places. To do this, rotate the casing to release the locks, then pull it along the barrel.

4.2. The appearance of the hair dryer is shown in Figures 1, 2



Figure 1. General view
1 - protective grille;
2 - removable cover;
3 - housing;
4 - D-shaped handle;
5 - switch;
6 - power cable



Figure 2 Switch, control panel
1-display,
2-temperature "+",
3-temperature "-",
4-performance "+",
5-performance "-"

5. Security measures

5.1. When working with the hair dryer, it is necessary to observe the safety measures set out in these instructions, as well as follow the following rules:

-when working, it is necessary to use protective equipment: safety glasses, a respirator, protective gloves;

- protective clothing must be such that it is impossible for it to enter the air intake channels;

- the headdress must exclude hair contact with the hair dryer;

-if the cable is damaged during operation, immediately disconnect it from the mains without touching the cable.

- фен use the hair dryer only for its intended purpose.

- connect and disconnect the hair dryer from the mains with a plug only when the electric motor is switched off;

5.2. It is prohibited to:

- work with a faulty hair dryer, damaged cable;

- leave unattended the included tool, as well as the tool connected to the power supply;

- work in rooms with an explosive, aggressive environment that has a harmful effect on the parts of the hair dryer, in conditions of exposure to drops, splashes, in open areas during rain or snowfall, in conditions of heavy dust;

- use a hair dryer to dry your hair.

- touch the nozzle during operation to avoid burns.

-put the hair dryer somewhere unstoppable.

- direct the hair dryer to flammable materials;

- use the hair dryer near flammable and explosive materials.

5.3. It is prohibited to work with:

- when an all-round flame is formed on the collector surface;

- when smoke or the smell of burning insulation appears;

- if there is increased noise, vibration or uncharacteristic sound inside the hair dryer.

- when cracks or chips appear on the surface of body parts;

6. Preparing for work

6.1. After transporting the hair dryer in winter conditions, if it is turned on indoors, it is necessary to keep it at room temperature for at least 2 hours until the moisture on the tool dries completely.

6.2. Check the condition of the hair dryer, network cable by visual inspection

6.3. Check the operation of the switch (when the hair dryer is turned off), its operation should be clear, without jamming in the extreme positions.

6.4. Check the operation of the hair dryer by performing several test turns.

6.5. If any problems are detected, contact the service center.

7. Working procedure

7.1. Turn on the hair dryer by selecting the desired temperature mode of operation with the switch: switch position - " I "corresponds to the temperature range 0÷350°C, position -" II " corresponds to the temperature range 0÷600°C, see Fig. 3.

After selecting the temperature range, use keys 2 and 3 (see Figure 1) to set the specific required temperature value, which changes in increments of 10 degrees.

Use keys 4 and 5 to set the required air flow.

When the modes are selected, the installation data will be displayed on the display.

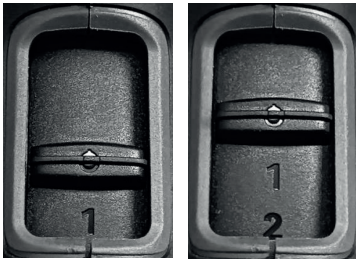

Fig. 3 Switch position

7.2. It is recommended to initially perform a test in a less important area to determine the required air temperature.

7.3. When selecting the maximum temperature of 600°C, the hair dryer does not create a flame, so the risk of fire is reduced to a minimum. However, the usual precautions should be taken against flammable materials.

7.4. When removing varnishes, paints, the surfaces to be cleaned should be heated until bubbles appear, after which you can start cleaning them with a spatula (when working with the window, protect the glass from the heat generated by the hair dryer).

7.5. Due to the release of harmful gases and vapors (during some work), it is necessary to provide good ventilation of the workplace.

7.6. Do not bring the cut of the outlet nozzle or nozzle too close to the working surface, in order to avoid damage to the hair dryer.

Attention! During operation, make sure that the air intake channels are always free, otherwise the hair dryer may fail!

Protect the hair dryer from falling to avoid damage to the heating elements.

8. Upon completion of work

8.1. Turn the switch to the "0" position, and the heating coils will be forced to purge with ambient air.

8.2. Disconnect the hair dryer from the power supply.

8.3. Wait for the hair dryer to cool down completely.

8.4. Clean the hair dryer and accessories from dirt. In case of heavy soiling, wipe the hair dryer with a damp cloth, which prevents moisture from falling out on the tool in the form of drops. After that, wipe the tool dry.

It is forbidden to use liquids, solutions, chemicals that negatively affect the body material, components and parts of the hair dryer (for example: acetone, solvents, alkalis, acids, etc.) for this purpose.

8.5. Store the hair dryer at a positive ambient temperature, but not higher

+400C and a relative humidity of not more than 80% (at an air temperature of 25°C).

8.6. Storage and transportation conditions should exclude the possibility of mechanical damage and exposure to atmospheric precipitation.

8.. After the tool is exhausted, it must be disposed of in accordance with the current rules and regulations. To do this, you need to contact a regional specialized organization that has permits for the disposal of similar equipment, or transfer the tool to the manufacturer or importer of this equipment for disposal on its own.

9. Manufacturer's Warranties

The manufacturer's warranty obligations are valid if the consumer complies with all the conditions and rules for the operation, storage and transportation of the tool established by these instructions.

Warranty obligations:

1. Quality claims are considered upon presentation of a correctly completed warranty card, product passport, or product receipt.

2. If the warranty cards do not have the date of sale certified by the store's seal, the warranty period is calculated from the date of release of the product.

3. Quality claims are considered only after checking the product in the service center.

4. The warranty conditions do not provide for the prevention and cleaning of the product, as well as the departure of the master to the place of installation of the product in order to connect, configure, repair, or consult it.

5. If manufacturing defects are found, the consumer should contact the service center for warranty repairs, and if there is no such repair, contact the store that sold the product to send it to the dealer for warranty repairs.

Warranty obligations do not apply to:

1. On a tool with damage and malfunctions caused by force majeure (accident, fire, flood, lightning strike, etc.);

2. On the tool with damages or malfunctions that have occurred as a result of operation in violation of the requirements of the instructions, as well as as a result of natural wear of components and parts due to excessive use of the tool.

3. After the warranty period expires.

4. For mechanical damage to the product (chips, cracks), including damage to the power cord.

5. On hair dryers with traces of building materials at the outlet of the air nozzle, with the presence of streak colors at the outlet of the nozzle.

6. On a tool that has: darkened or charred wire insulation (under the influence of high temperature); simultaneous failure of the rotor and stator or both stator windings.

7. When opening / repairing the product outside a specialized service center.

8. The consequences of the effects of adverse atmospheric and other external factors on the product (rain, snow, high humidity, heat and high temperature, low temperature, aggressive environments) - corrosion of metal parts, strong contamination of the tool, both external and internal.
9. For consumables, spare parts that have failed due to normal or natural wear: electric brushes, bearings
10. For damages caused by non-compliance with the parameters of the power supply network or power surges in the electrical network.
11. If inattention or negligence of the operator, who missed the primary signs of a defect (possibly production), led to the need for complex comprehensive repairs.
12. The subject of the warranty is not an incomplete complete set of the product, which could be revealed during the sale.

Possible malfunctions

Fault	Cause of the fault
1. Failure of heating elements	1. Improper operation of the hair dryer 2. Dirty air intake slots 3. Working in dusty air
2. Failure of the electric motor	1. Ingress of foreign objects into the hair dryer 2. Contaminated ventilation ducts
3. Cracks and dents on the outer surfaces of the product 4. Damage to the power cord 5. Corrosion of product parts 6. Penetration of liquids and foreign objects inside the hair dryer 7. Strong contamination of the hair dryer, both external and internal. 8. The appearance of streak colors on the outlet nozzle.	1. Careless handling of the hair dryer during operation and storage, violation of operating conditions

Manufacturer: Yongkang Wanshu Trading Co., Ltd. Address: 3rd Floor, No. 112 Chengnan Road, Jiangnan Sub-district, Yongkang, Zhejiang Province, China

The production date is indicated in the serial number, the first 4 digits in the format mmyy (month, year).

Information about permits
TR CU 010/2011, TR CU 020/2011
EAEU Certificate of Conformity KG417/042.CN.02.05636
Issued on 09/04/2026 valid until 08/04/2031
LLC MobiLab, 720014, Kyrgyz Republic, Bishkek, Leninsky district, Frunze str., 583, nonresidential premises 118

EAEU TR 037/2016
EAEU Declaration of Conformity N RU D-CN.RA03.V.32621/26
Issued on 10/04/2026 valid until 09/04/2031
Neolaser Industry LLC.
Russian Federation, 143430, Moscow region, Krasnogorsk, village Nakhabino, 7 Vokzalnaya St.

Address of the central service center:
Moscow region, Balashikha, Dorofeyeva str., possession 1
Hotline number: 8-800-100-82-43