ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

1. МПП «Шанс»-КС транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов в укомплектованном виде в транспортной упаковке (в стрейч-пленке и в деревянной обрешетке)
2. МПП «Шанс»-КС находится в готовности к немедленному применению и рекомендован к хранению:
- на объектовом пункте пожаротушения;
- в закрытых отапливаемых, или не отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией;
- под навесом, исключающими воздействие атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

При длительном хранении напорные рукава должны обязательно подвергаться периодической перекатке. Место хранения поста (входная дверь помещения) обозначается знаком «Мобильный пост пожаротушения» (входит в комплектацию поста).

Не допускается:
- хранение поста на расстоянии ближе 1 метра от нагревательных приборов и других источников тепла;
- хранение поста в одном помещении с бензином, керосином, маслами, кислотами и другими химически активными веществами, разрушающими металлы, полимеры и текстиль.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Техническое обслуживание сводится к эксплуатации пожарного инвентаря и инструментов в соответствии с прилагающейся технической документацией на это имущество.

В случае утери технической документации рекомендуется руководствоваться нормативными документами, которые находятся в открытом доступе, в том числе:
• Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов (утв. МЧС России 14.11.2007г.);
• ГОСТ Р 53250-2009 «Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Срок службыя Тележка «Шанс»-КС - 10 лет.

Гарантийный срок МПП «Шанс»-КС 12 месяцев с момента поставки товара потребителю при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Срок службы комплектующих, входящих в состав МПП «Шанс»-КС, определяется технической документацией производителей этих изделий.

Срок службы изделия МПП «Шанс»-КС в целом, определяется по наименьшему сроку службы комплектующего, входящего в комплект.

ВНИМАНИЕ: Повреждение лакокрасочного покрытия поста и его элементов не является гарантийным случаем, если оно возникло из-за влияния внешней среды или механического повреждения.

ПАСПОРТ

Изделие изготовлено, скомплектовано и принято в соответствии требований ТУ 28.22.18-069-20216972-2025 и признано годным для эксплуатации.

М.П.

№ партии _____

Дата изготовления _____

Отметка о приемке _____

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

«ШАНС»® - БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МПП) «ШАНС»-КС



ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ: К эксплуатации пожарного поста допускаются работники, изучившие устройство оборудования, порядок его эксплуатации и ознакомленные с правилами техники безопасности.

Изготовитель: ООО «НПК Пожхимзащита»
Тел.:+7(495) 540-50-37; E-mail: Shans@npk-phz.ru,
www.пожхимзащита.рф

Юр. адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Наб. Дербеневская, д.7, стр. 2, эт. 3, пом. I, ком. 15
Почт.адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.Новоостаповская, д. 5, стр. 1

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для удобного хранения и доставки пожарного инвентаря и инструментов к месту подключения (противопожарного водопровода) с целью оперативного тушения пожаров на крупных объектах с повышенной пожарной нагрузкой (складских комплексов).


ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ:

- оперативного тушения в начальной стадии пожара;
- обеспечивает гибкую тактику борьбы с огнём;
- экономит время развертывания пожарным;
- повышает эффективность тушения крупного пожара.

ОПИСАНИЕ:

МПП «Шанс»-КС производится по ТУ 28.22.18-069-20216972-2025 и представляет собой двухколесную одноосную каркасную тележку высокой проходимости с погрузочной площадкой, изготовленную из профильной трубы круглого, прямоугольного сечений и металлического листа, с полимерным порошковым покрытием красного цвета, с использованием специальных пеналов, быстросъемных фиксаторов, укомплектованную пожарным инвентарем.

КОМПЛЕКТНОСТЬ :

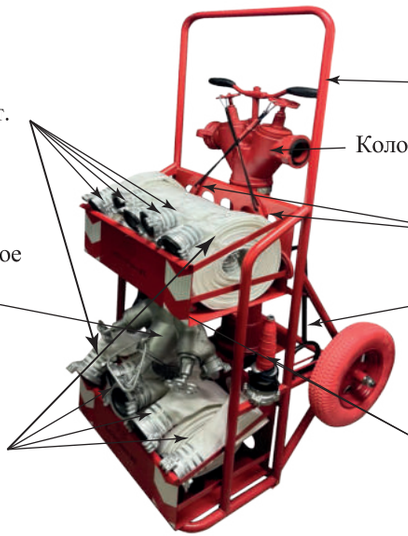

Указательный знак (самоклеящеюся) «Мобильный пост пожаротушения»..... - 1 шт.;
Руководство по эксплуатации, паспорт на МПП «Шанс»-КС с технической документацией - 1 кт.;
Чехол универсальный (поставляется под заказ)..... - 1 шт..

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Показатели
Количество работников для применения поста, чел.	2 ÷ 4
Общая длина рукавных линий, м	до 180
Вес поста «Шанс» в полной комплектации, кг	110 ±1,0
Диаметр колес тележки, мм	350
Габаритные размеры поста, ВхШхД , мм	1600x800x800
Температурный интервал эксплуатации (ГОСТ 15150), °С	от -20 до +40
Температурный интервал хранения, °С	от -50 до +50

Эксплуатация МПП «Шанс»-КС проводится в средствах индивидуальной защиты расчётом не менее чем из 2-х человек.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПОСТА:

1. Подкатить пост к ближайшему пожарному подземному гидранту от места возникновения пожара (возгорания) и поставить его в вертикальное положение, исключающее её передвижение и опрокидывание.
2. Подцепить крюком люк колодца и снять его. Снять с поста пожарную колонку и установить её на резьбовой штуцер гидранта, навернуть его по часовой стрелке до упора (не допуская перекоса).
3. Достать (из нижнего пенала) и раскатать скатки пожарных рукавов Ø80мм. Развернуть магистральную рукавную линию и соединить её с пожарной колонкой. Следить, чтобы напорные рукава не имели резких перегибов.
4. Снять трехходовое рукавное разветвление РТ-80 и соединить его с магистральной линией
5. Снять верхнюю корзину с пожарными рукавами Ø50мм поднести её к РТ-80 и развернуть две рабочие линии затянуть их с помощью ключей К-80.
6. Подсоединить пожарные стволы РСК-50 к пожарным рукавам.
7. Повернуть рукоятки центрального ключа колонки против часовой стрелки в два приёма: сначала на 1–2 оборота - для наполнения корпуса колонки водой, затем, после прекращения шума поступающей в неё воды - открыть полностью клапан гидранта (сделать 10-15 оборотов). ВНИМАНИЕ: Колонка имеет блокировку, исключающую возможность поворота ключа при открытых вентилях.
8 Открыть вращением маховиков вентили выходных патрубков и проследить прохождение воды по магистральной линии. Открыть нужные вентили на разветвлении РТ-80 для заполнения рабочих пожарных рукавов.
9. Направить и открыть пожарные стволы на очаг возгорания - приступить к тушению пожара. Маневрировать для эффективного тушения пожара.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Тушение объектов водой, что может привести к взрыву, усиления горения, разбрызгиванию горячих веществ или поражение электрическим током:

- горящие электроустановки, линии электропередач и приборы под напряжением (без отключения электричества);
- горящие жидкости: бензин, керосин, дизтопливо, мазут, масла, органические растворители, лаки и краски и т.д.;
- горящие щелочные и щелочноземельные металлы: литиевые аккумуляторы, селитры, перхлораты, пероксиды и т.д.;
- горящие пыли и порошки: мука, зерновая, угольная и бумажная пыль, алюминиевая и сахарная пудра и др.

СВЕРТЫВАНИЕ ПОСТА:

1. Закрыть вентиля выходных патрубков РТ-80 и пожарной колонке.
2. Повернуть рукоятки центрального ключа колонки по часовой стрелке, для прекращения подачи воды в колонку.
3. Отсоединить с помощью ключей К-80 пожарные рукава от колонки. После полного закрытия клапана гидранта снять пожарную колонку с гидранта (перед этим лучше убедиться, что в полости колонки отсутствует давление, для этого надо временно открыть вентиль на колонке).
4. Разобрать рукавные линии, отсоединить пожарные стволы и слить воду.
5. С помощью крюка поставить на место люк колодца.
6. Свернуть пожарные рукава, установить пожарное оборудование на тележку.
7. Не допускается хранить в пеналах поста влажные, неисправные и грязные напорные рукава.