LOCKSWORTH

Номер по каталогу :_____

_____

Кол-во:_____

UPLOAD to Google Play

Download to App Store

Инструкция по эксплуатации

Умная коллекция сейфов

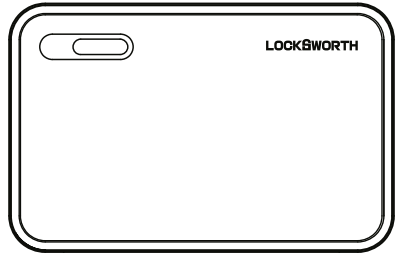

DELI GROUP CO, LTD.
Deli Industrial Zone, Ninghai County,
Ningbo City, Zhejiang Province,China
info@nbdeli.com www.delioa.com
Made in China

22
PAP

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Версия 1.0
Дата: март 2026 г

Содержание

I.Распаковка изделия 1
II.Схема изделия 1
III.Первое использование 2
IV.Регистрация вен ладони 2
V.Связать мобильный телефон 3
VI.Сброс к заводским настройкам 3
VII.Настройка функций 3
VIII.Порядок открытия и закрытия двери 4
IX.Аварийное открытие 5
X.Функция сигнализации 5
XI.Инструкция по установке 6
XII.Меры предосторожности 6
XIII.Распространённые неисправности и методы их устранения 7
XIV.Послепродажное обслуживание 8

Примечание: помимо привязанного мобильного телефона, пользователи могут выбрать добавление или совместное использование пользователей в интерфейсе приложения на устройстве, тем самым предоставляя другим пользователям права на выполнение операций. Добавленные или совместно используемые пользователи должны загрузить приложение, чтобы выполнять операции.

Благодарим за выбор нашей продукции. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте указанным инструкциям.

I.Распаковка изделия



1 Руководство по эксплуатации



2 Аварийных ключа



2 Комплекта анкерных болтов

II. Схема изделия



Передняя панель

(При регистрации вен ладони и открытии дверцы ящика ладонь должна быть расположена прямо перед камерой.)



Передняя панель

Легко нажмите на правый край крышки аварийного замка, чтобы откинуть её



Боковая панель



Боковая панель

Нажмите на выемку крышки батарейного отсека и сдвиньте её влево.

III. Первое использование

1.После установки коробки на место нажмите на правый край крышки аварийного замка, чтобы поднять ее. Вставьте аварийный ключ в замочную скважину и поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть дверцу коробки. Затем нажмите на углубление на крышке батарейного отсека и сдвиньте ее влево. Вставьте четыре батарейки AA в батарейный отсек внутри коробки.

2.Храните руководство и ключи в безопасном месте, а не внутри сейфа.

IV.Регистрация вен ладони

1.Локальные настройки: откройте дверцу отсека, снимите крышку отсека для батарей, нажмите кнопку [SET] один раз, чтобы войти в процесс регистрации.

2.Настройки мобильного устройства: после привязки мобильного устройства выберите соответствующее устройство и подключитесь. Войдите в раздел «Управление участниками», выберите участника, требующего регистрации, и добавьте его ладонную вену.

Примечание:

① При начале процесса регистрации индикатор начнет мигать желтым цветом. Расположите регистрируемую ладонь прямо перед камерой на расстоянии 10–20 сантиметров, удерживая это положение в течение 2–3 секунд. Услышав голосовую подсказку «Сбор данных завершен, пожалуйста, зарегистрируйтесь», поверните ладонь под углом и зарегистрируйтесь снова. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будет успешно выполнен третий сбор данных, после чего прозвучит голосовая подсказка «Настройка выполнена успешно».

② Во время регистрации не было обнаружено подходящей ладони; по истечении времени ожидания голосовое сообщение сообщает «Настройка не удалась».

③Если система обнаружит, что ваша ладонь находится слишком близко к камере, прозвучит голосовое сообщение «Слишком близкое расстояние». Пожалуйста, медленно отодвиньте ладонь подальше.

④Если ладонь будет расположена слишком далеко от камеры, прозвучит голосовое сообщение «Расстояние слишком большое». Пожалуйста, медленно приблизьте ладонь.

3.Услышав голосовое сообщение «Настройка успешно завершена» или «Настройка не удалась», завершите процесс регистрации. Для повторной регистрации нажмите кнопку [SET] еще раз.

4.Можно зарегистрировать до 50 образцов вен ладони.

5.При первоначальной настройке устройство не может разблокироваться с помощью вен ладони. Пожалуйста, незамедлительно зарегистрируйте новые вены ладони.

V.Привязать мобильный телефон

1.Откройте дверцу и нажмите и удерживайте кнопку [SET], пока не услышите звуковой сигнал «бип-бип». После этого панель начнет процесс сопряжения с сетью.

2.Откройте приложение Smart Living на своем мобильном устройстве, нажмите значок «+» в правом верхнем углу интерфейса, выберите «Добавить устройство», затем нажмите на обнаруженное устройство, чтобы подключить его. После успешного подключения соответствующее устройство появится на главном экране.

VI.Сброс к заводским настройкам

Откройте дверцу корпуса, снимите крышку батарейного отсека, извлеките батарейки, нажмите и удерживайте кнопку 【SET】, а затем одновременно вставьте батарейки обратно, пока не прозвучит голосовое сообщение «Сброс к заводским настройкам выполнен успешно». После сброса к заводским настройкам все зарегистрированные изображения вен ладони будут удалены.

Разблокировать устройство с помощью изображений вен ладони будет невозможно. Предыдущая привязка к мобильному телефону также станет недействительной. Пожалуйста, незамедлительно зарегистрируйте новые изображения вен ладони и повторно привяжите их к своему мобильному телефону.

VII.Настройка функций

1.Вибрационная сигнализация: откройте дверцу коробки, снимите крышку батарейного отсека и дважды нажмите кнопку [SET]. Голосовое сообщение «Сигнализация активирована» будет воспроизведено. Вибрационная сигнализация теперь включена и сработает при закрытии дверцы. Дважды нажмите кнопку [SET], чтобы услышать голосовое сообщение «Сигнализация отключена».
Примечание: Вибрационная сигнализация автоматически отключается при открытии двери. Если вам необходимо ее использовать, ее необходимо повторно активировать.
2.Голосовой переключатель: откройте дверцу шкафа, снимите крышку батарейного отсека и трижды нажмите кнопку [SET]. Голосовое сообщение скажет «Голос выключен». Снова трижды нажмите кнопку [SET], и голосовое сообщение скажет «Голос включен».

VIII.Порядок открытия и закрытия двери

1.Доступ по венам ладони: поместите зарегистрированную ладонь прямо перед камерой на расстоянии 10–20 сантиметров. Держите ее неподвижно в течение 2–3 секунд, пока голосовое сообщение не объявит «Проверка прошла успешно». Индикатор загорится зеленым цветом, и дверца отсека откроется автоматически.
Примечание:
①Если ладонь обнаружена, но распознавание не удалось, голосовое сообщение будет следующим: «Проверка не удалась. Повторите ввод». Индикатор загорится красным цветом.

②Если система обнаружит, что ваша ладонь находится слишком близко к камере, прозвучит голосовое сообщение «Слишком близкое расстояние». Пожалуйста, медленно отодвиньте ладонь подальше.
③Если ладонь будет расположена слишком далеко от камеры, прозвучит голосовое сообщение «Расстояние слишком большое». Пожалуйста, медленно приблизьте ладонь.
④Если температура ладони слишком низкая, сужение сосудов может привести к сбою распознавания вен ладони. Подождите, пока температура ладони не вернется к норме, прежде чем пытаться открыть дверцу отсека, или используйте ключ, чтобы открыть дверцу и повторно зарегистрировать вены ладони.
2.Разблокировка с мобильного устройства: откройте приложение Smart Living, нажмите, чтобы войти в соответствующий интерфейс устройства, затем сдвиньте кнопку разблокировки, чтобы открыть дверцу ящика.
3.Закрытие дверцы:
Плотно закройте дверцу до характерного щелчка — после этого она будет надёжно заблокирована.
Примечание: если система обнаружит, что дверь остается открытой в течение одной минуты после открытия, прозвучит голосовое сообщение: «Бип-бип-бип».

IX.Аварийное открытие

1.Когда внутренняя батарея разряжена и устройство не может работать, используйте внешний источник питания. Вставьте разъем кабеля для передачи данных Type-C в соответствующее гнездо на панели. После подключения питания дверь откроется в обычном режиме.
2.Если электронный доступ недоступен, используйте аварийный ключ для открытия двери, следуя той же процедуре, что и при первом использовании.

X.Функция сигнализации

1.Сигнализация низкого заряда батареи

①После электронного открытия дверцы ящика, если напряжение батареи низкое, система выдаст голосовое сообщение о низком заряде батареи. Пользователь должен незамедлительно заменить батареи.

②При полном разряде батареи система перестанет работать. Для открытия используйте внешний источник питания или аварийный ключ.

2.Сигнализация при ошибках ввода пароля и отпечатка

При включенной вибросигнализации попытка вскрытия или вибрация корпуса вызовут срабатывание сигнализации с звуковым предупреждением в течение 20 секунд.

3.Отключение сигнализации

Когда система подает сигнал тревоги, но не заблокирована, открытие двери автоматически отключает сигнал тревоги.

XI.Инструкция по установке

Всегда закрепляйте корпус на прочной бетонной стене для обеспечения безопасности.

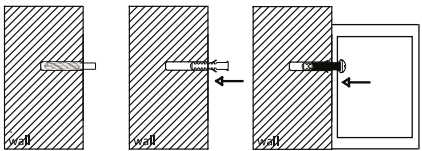

Просверлите отверстие | Поместите дюбель в отверстие | Вверните винты через корпус в дюбель

XII.Меры предосторожности

1.При длительном неиспользовании изделия извлекайте батарейки во избежание повреждения электронной системы в случае утечки электролита.

2.В целях безопасности обязательно закрепите изделие на прочной бетонной стене.

3.Не оставляйте внутри крупные денежные суммы и ценности при длительном отсутствии или без подключения к системе удалённого оповещения.

XIII.Распространённые неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Электронная панель не реагирует	Разряжены батарейки	Откройте дверь с помощью внешнего питания или ключа и замените батарейки.
	Неправильная полярность батареек	Установите батарейки правильно, соблюдая полярность
	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервисный центр
	Электронная панель обнаружила посторонний объект и перешла в принудительный режим сна	Уберите все предметы, находящиеся перед зоной распознавания электронной панели, и повторите проверку
Аварийный ключ не вставляется или не извлекается	Посторонний предмет в замочной скважине	Удалите посторонние предметы из замочной скважины
	Ключ не поворачивается до конца	Вставьте ключ правильно и повторите попытку
Электронная система активирована, но дверь по-прежнему недоступна	Неисправность электронной панели или механизма блокировки двери	Обратитесь в сервисный центр
Сигнализация не работает	Разряжены батарейки	Замена батареек
	Неправильная полярность батареек	Установите батарейки правильно, соблюдая полярность

XIV.Послепродажное обслуживание

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции нашей компании. Для защиты Ваших прав, в случае неисправности изделия по причине производственного дефекта, обратитесь к местному дилеру или в авторизованный сервисный центр, предоставив данный гарантийный талон.

Условия гарантии:

1.Наша компания предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание, включая ремонт и замену деталей, для любых неисправностей, возникших при нормальном использовании в течение одного года с даты покупки.

2.Настоящий гарантийный талон и товарный чек являются основанием для предоставления гарантийного обслуживания. Талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью дилера для признания его действительным.

3.Бесплатное гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях, ремонт осуществляется платно:

①Истек срок гарантии

②Изделие было повреждено в результате несоблюдения правил использования, технического обслуживания или хранения, изложенных в руководстве пользователя.

③Неисправность или повреждение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

④Расходные материалы и сопутствующие аксессуары.

⑤Повреждения, возникшие в результате чрезмерных усилий или неправильной эксплуатации.

Настоящий гарантийный талон поставляется вместе с изделием, по одному талону на каждое изделие. Для обеспечения Ваших прав на бесплатное гарантийное обслуживание, пожалуйста, сохраните этот талон. В случае утери талон не восстанавливается.

Дата покупки: _____ (Год) _____ (Месяц) _____ (День)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ИЗДЕЛИЕ

Информация о продукте	Информация о продукте		Серийный номер		
	Модель		Дата производства		
Информация о покупателе	Название компании			Контактное лицо	
	Адрес			Контактный телефон	
Информация о продаже	Название дистрибьютора			Контактное лицо	
	Адрес			Контактный телефон	
	Дата продажи			Номер счёта (или Номер инвойса)	

	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись клиента	Подпись технического специалиста	Даата
Отметка о ремонте					

deli DELI GROUP CO., LTD.

Информация о продукте	Информация о продукте		Серийный номер		
	Модель		Дата производства		
Информация о покупателе	Название компании			Контактное лицо	
	Адрес			Контактный телефон	
Информация о продаже	Название дистрибьютора			Контактное лицо	
	Адрес			Контактный телефон	
	Дата продажи			Номер счёта (или Номер инвойса)	

	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись клиента	Подпись технического специалиста	Даата
Отметка о ремонте					