
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

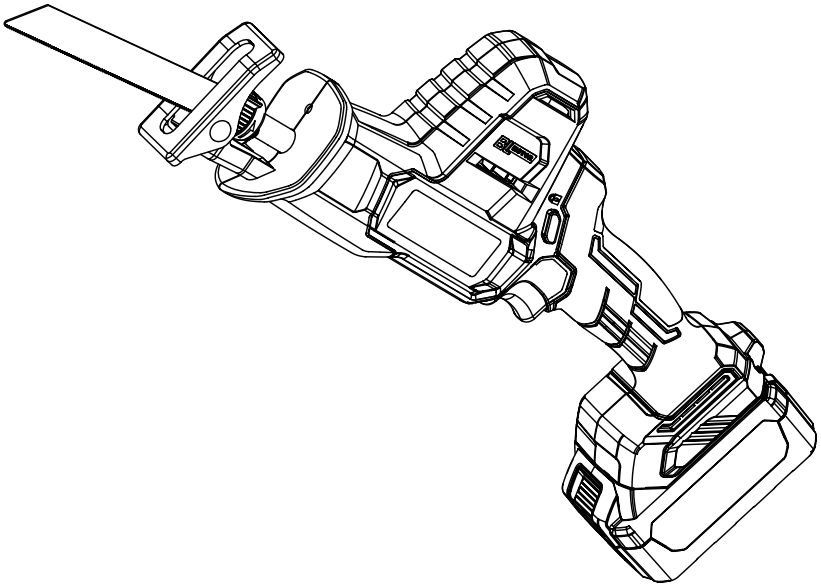

- Изображения, рисунки и фотографии могут немного отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см. конструкцию вашего устройства.

DCJF22

Dong Cheng

Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная

RU

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите все предупреждения о безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, входящие в комплект данного электроинструмента. *Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к ударам электрическим током, возгораниям и/или серьезным травмам.*

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термином «электроинструмент» в инструкции обозначается электрический инструмент с питанием от электросети (проводной) или инструмент с питанием от аккумулятора (беспроводной).

1) Безопасность в рабочей зоне

а) Поддерживайте порядок, чистоту и надлежащее освещение в рабочей зоне. Захламленность и недостаточное освещение в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям и травмам.

б) Не используйте электроинструмент во взрывоопасных средах, в частности при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе электроинструмента образуются искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.

в) Во время использования электроинструмента не допускайте присутствия в рабочей зоне детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электрическая безопасность

а) Вилки питания электроинструментов должны соответствовать розеткам электропитания. Ни в коем случае не вносите изменения в вилку электропитания. Если для электроинструмента требуется заземление, ни в коем случае не используйте переходники для вилок электропитания. Отсутствие изменений в вилках электропитания и соответствие типов вилки и розетки электропитания снижает риск поражения электрическим током.

б) Не допускайте контакта тела с поверхностью заземленных или зануленных объектов, таких как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильные установки. Риск поражения электрическим током возрастает, если ваше тело заземлено или занулено!

в) Не используйте электроинструмент под дождем или в условиях высокой влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

г) Используйте шнур электропитания только по назначению. Не используйте шнур электропитания для переноски и перемещения электроинструмента или выдергивания вилки из розетки электропитания. Не подвергайте шнур электропитания воздействию высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей. Повреждение или спутывание шнуров питания повышает риск поражения электрическим током.

д) При использовании электроинструмента на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для применения на открытом воздухе. Использование шнура питания, подходящего для применения на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током!

е) Если требуется использование электроинструмента в условиях повышенной влажности, подключайте его к источнику питания, защищенному устройством защитного отключения (УЗО). Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током!

3) Индивидуальная техника безопасности

а) При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте очки или маску для защиты глаз. Средства защиты, такие как противопылевая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат вероятность травм.

в) Предотвратите непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, взятием или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Если пользователь переносит электроинструмент, держа палец на переклю-

чателе, или запускает электроинструмент с переключателем во включенном положении, это может привести к несчастным случаям.

г) **Перед включением инструмента уберите регулировочный или гаечный ключ.** Гаечный или регулировочный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

д) **Не пытайтесь дотягиваться до обрабатываемой детали. Всегда сохраняйте равновесие и твердо стойте на ногах.** Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) **Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Волосы, одежду и перчатки необходимо держать на расстоянии от движущихся частей.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

ж) **Если предусмотрены устройства для подключения средств удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются должным образом.** Использование пылеуловителей может снизить риск происшествий, вызванных пылью.

з) **Даже если вы часто пользуетесь инструментом и привыкли к нему, нельзя игнорировать правила безопасности при работе с ним.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов

а) **Не применяйте силу при использовании электроинструмента. Для работы нужно использовать электроинструмент, соответствующий вашим задачам.** Правильно подобранный электроинструмент, используемый на рекомендуемой для него скорости, поможет выполнять работы лучше и безопаснее.

б) **Нельзя использовать электроинструмент, если у него не работает выключатель (не включает и не выключает инструмент должным образом).** Любой электроинструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

в) **Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или подготовкой электроинструмента к хранению необходимо отключить его от сети и снять аккумулятор.** Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

г) **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не умеющих с ними обращаться или не знакомых с данной инструкцией.** Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.

д) **Обеспечьте уход за электроинструментами. Убедитесь в отсутствии смещения или зацепления движущихся частей, поломки деталей и любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать.** Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

е) **Режущие инструменты должны оставаться острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклинивают и ими легче управлять.

ж) **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом рабочих условий труда и выполняемой работы.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

з) **Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата инструмента были сухими, чистыми и без следов смазки.** Скользкие рукоятки снижают надежность удержания инструмента и повышают риск потери контроля, что особенно опасно в неожиданных ситуациях.

5) Эксплуатация и обслуживание аккумуляторных инструментов

а) **Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, указанное производителем.** Использование зарядного устройства с неподходящим для него видом аккумуляторов может привести к пожару.

б) **Используйте электроинструмент только с предназначенными для него аккумуляторами.** Использование любых других видов аккумуляторов может привести к травме или пожару.

в) **Храните аккумуляторы вдали от скрепок, монет, ключей, иголок, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты.** Замыкание контактов аккумулятора может привести к искрам, ожогам или пожару.

г) **Ненадлежащее обращение с аккумулятором может привести к утечке электролита — в случае утечки не дотрагивайтесь до него. Если вы случайно дотронулись до электролита, смойте его водой. При попадании**

электролита в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Вытекший из аккумулятора электролит может вызвать раздражение на коже или ожоги.

д) Не используйте модифицированные или поврежденные аккумуляторный блок или инструмент. Использование поврежденных или модифицированных аккумуляторных блоков может привести к пожару, взрыву и рискам травм.

е) Не подвергайте аккумуляторный блок и инструмент воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.

ж) Соблюдайте все инструкции по зарядке и не заряжайте аккумуляторный блок или инструмент при температурах выше или ниже указанных в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка с несоблюдением температурного режима может привести к повреждению аккумулятора и повышает риск возгорания.

6) Техническое обслуживание

а) Обслуживание электроинструмента должно выполняться квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечивает безопасность электроинструмента при эксплуатации.

б) **Ни в коем случае не проводите техническое обслуживание поврежденных аккумуляторных блоков.** Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться только производителем или в авторизованных сервисных центрах.

Указания по технике безопасности для сабельных пил

а) При выполнении работ, при которых режущий инструмент может задеть скрытую электропроводку, держите электроинструмент за изолированные поверхности. Режущая оснастка, вступая в контакт с находящейся под напряжением электропроводкой, может передавать напряжение на открытые металлические части электроинструмента, подвергая оператора опасности поражения электрическим током.

б) Надежно крепите обрабатываемую заготовку с помощью зажимов или других устройств. Удерживание заготовки рукой или прижатой к телу делает ее неустойчивой и может привести к потере контроля.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами

а) Не разбирайте, не открывайте и не пытайтесь разрезать элементы питания или аккумуляторы.

б) Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям использовать аккумуляторы без присмотра. Храните аккумуляторы небольшого размера в недоступном для маленьких детей месте.

в) Не подвергайте элементы питания или аккумуляторы воздействию высокой температуры или открытого огня. Не храните их под прямыми солнечными лучами.

г) Не допускайте короткого замыкания элементов питания или аккумуляторов. Не храните элементы питания или аккумуляторы в не предназначенной для этого коробке или ящике, где может произойти их короткое замыкание друг о друга или о другие металлические предметы.

д) Не подвергайте элементы питания или аккумуляторы механическим ударам.

е) В случае протекания элемента питания не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При попадании жидкости на кожу или в глаза промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ж) Используйте только зарядное устройство, предназначенное специально для данного оборудования.

з) Используйте только элементы питания или аккумуляторы, предназначенные специально для данного оборудования.

и) Не используйте вместе элементы питания разных производителей, емкостей, размеров и типов в одном устройстве.

к) Всегда приобретайте аккумуляторы, рекомендованные для этого оборудования его производителем.

л) Содержите элементы питания и аккумуляторы в чистоте и сухости.

м) В случае загрязнения контактов элементов питания или аккумуляторов протрите их чистой сухой тканью.

н) Дополнительные элементы питания и аккумуляторы необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и соблюдайте инструкции по зарядке, предоставленные производителем или приведенные в руководстве к оборудованию.

о) Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы заряжаться в течение длительного времени.

п) После долгого хранения может потребоваться зарядить и разрядить элементы питания или аккумуляторы несколько раз для достижения их максимальной емкости.

р) Сохраните оригинальную документацию инструмента для справки.
с) Элементы питания или аккумуляторы можно использовать только для того электроинструмента, для которого они предназначены.
т) По возможности извлекайте аккумулятор из электроинструмента, когда он не используется.
у) Храните элементы питания и аккумуляторы вдали от микроволновых печей и не подвергайте их воздействию высокого давления.
ф) Утилизируйте аккумуляторы должным образом.

Используемые знаки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Для снижения риска травм пользователь должен внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DCJF22	
Напряжение, В⎓	20	
Аккумуляторная батарея	Тип	Литий-ионная
Тип патрона	Быстрозажимной (SDS)	
Длина хода, мм	22	
Частота хода без нагрузки, ход/мин	0–3000	
Макс. глубина пропила	Металл мм	15
	Дерево, мм	180
	Диаметр трубы, мм	Ø100
Масса нетто инструмента (без аккумулятора), кг	1,8	

*Поскольку мы непрерывно работаем над усовершенствованием нашей продукции, спецификации, приведенные в этой инструкции, могут меняться без предварительного уведомления.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

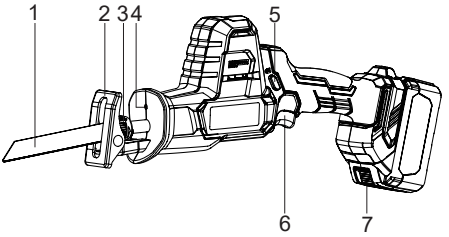

1. Пильное полотно
2. Опорная пластина
3. Муфта крепления пильного полотна
4. Подсветка рабочей зоны
5. Предохранитель
6. Регулятор скорости
7. Кнопка аккумуляторного блока

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Зарядка аккумулятора


Подробная информация приводится в руководстве пользователя зарядного устройства.

● Установка аккумуляторного блока

Вставьте аккумулятор до упора, пока он не зафиксируется с небольшим щелчком. В противном случае он может случайно выпасть из инструмента, причинив травму вам или окружающим. Избегайте применения силы или вбивания аккумулятора в корпус с помощью других предметов

ВНИМАНИЕ! Используйте только рекомендованный тип аккумуляторного блока. Использование аккумуляторных блоков других типов может привести к повреждениям и травам в результате взрыва аккумуляторного блока.

Рис.A

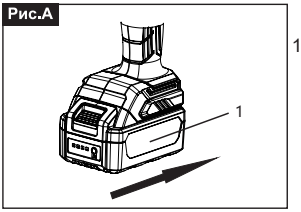


1. Аккумуляторный блок

● Извлечение аккумуляторного блока

Аккумуляторный блок расположен под рукояткой инструмента. Для того чтобы извлечь аккумуляторный блок, нажмите кнопку на аккумуляторном блоке и затем извлеките его.

ВНИМАНИЕ! Не извлекайте аккумуляторный блок с усилием.

Рис. B

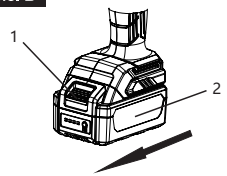


1. Кнопка аккумуляторного блока
2. Аккумуляторный блок

● Индикатор заряда аккумулятора

При нажатии кнопки питания или запуске инструмента включается световой индикатор, обозначающий уровень заряда аккумулятора. Уровень заряда аккумулятора обозначается четырьмя красными светодиодными индикаторами.

Рис. C

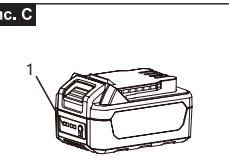

1. Индикатор заряда аккумулятора

Обозначение заряда аккумулятора показано в таблице ниже.

Статус красных светодиодных индикаторов	Остаток заряда аккумулятора
Светится 4 индикатора	75%~100%
Светится 3 индикатора	50%~75%
Светится 2 индикатора	25%~50%
Светится 1 индикатор	10%~25%

● Непрерывная работа

При длительной работе до полного разряда аккумулятора дайте инструменту остыть в течение 15 минут, а затем установите новый аккумулятор.

● Защита от глубокой разрядки

Инструмент оснащен системой защиты от глубокой разрядки. Когда аккумулятор разряжается, система защиты отключает питание и инструмент прекращает работу.

● Утилизация использованных аккумуляторных блоков

Для защиты окружающей среды утилизируйте аккумуляторные блоки безопасным способом. В аккумуляторной батарее содержится литий. Информацию о правилах переработки и утилизации можно получить в местном сервисном центре. Извлеките разряженный аккумуляторный блок и обмотайте разъем прочной изолентой во избежание короткого замыкания и утечки. Категорически запрещено открывать или разбирать аккумуляторный блок.

● Вставка/замена пильного полотна

1. Извлечение пильного полотна

Используйте только пильные полотна, подходящие для обрабатываемого материала. При выборе пильного полотна руководствуйтесь таблицей в разделе с информацией о применении инструмента. Пильное полотно не должно быть длиннее, чем требуется для предполагаемого пропила. Для изогнутых пропилов используйте тонкое пильное полотно.


2. Установка пильного полотна

Поверните фиксирующую втулку примерно на 90° в направлении стрелки и удерживайте ее. Удерживая фиксирующую втулку, вставьте пильное полотно.

ВНИМАНИЕ! После установки проверьте надежность закрепления пильного полотна. Незакрепленное пильное полотно может выпасть и привести к травмам.

Для некоторых специальных работ пильное полотно также можно устанавливать повернутым на 180° (зубьями вверх).

Рис. D

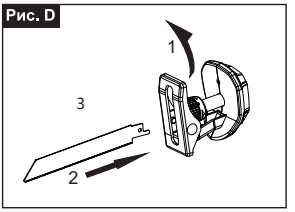

Установка пильного полотна

3. Извлечение пильного полотна

Поверните фиксирующую втулку приблизительно на 90° в направлении стрелки. Извлеките пильное полотно.


Осторожно!

1. Перед установкой или извлечением пильного полотна или проведением любых работ по обслуживанию инструмента извлеките аккумуляторный блок.

2. При замене пильного полотна надевайте защитные перчатки. Пильное полотно может порезать руки.

3. При замене пильного полотна убедитесь, что в соединительном пазу нет металлической или деревянной стружки.

Рис. E

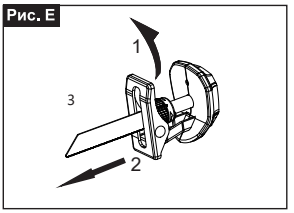

Извлечение пильного полотна

● Запуск инструмента

Переведите предохранитель в разблокированное положение и нажмите кнопку регулировки частоты работы пилы для запуска.

Регулятор частоты работы позволяет плавно регулировать частоту колебаний. Частота колебаний выбирается в зависимости от материала заготовки и условий выполнения работы. Правильная частота колебаний зависит от фактических условий работы.

При запуске инструмента и при работе с пластиковыми и алюминиевыми листовыми материалами частоту рекомендуется уменьшить.

● Выключение инструмента

Для выключения инструмента отпустите выключатель.

ВНИМАНИЕ! Если машина временно не используется, предохранитель обязательно нужно перевести в заблокированное положение.

● Пыль

Свинцовый пигмент или пыль, образующаяся при работе с некоторыми породами дерева, минералами или металлами, могут вредить здоровью. Вдыхание этой пыли может привести к аллергии или инфекции дыхательных путей. Пыль, образующаяся при обработке дубовой древесины, может быть канцерогенной, особенно при смешивании с другими веществами. Обработку материалов с асбестом могут выполнять только лица, прошедшие специальное обучение.

- Рабочее место должно быть оснащено надлежащей вентиляцией.
- При работе надевайте респиратор класса P2.

ВНИМАНИЕ! Скапливание большого количества пыли на рабочем месте может привести к возгоранию.

● Светодиодная подсветка

1. При нажатии выключателя включается светодиодная подсветка рабочей зоны.
2. Светодиодная подсветка обеспечивает возможность работы в условиях недостаточного освещения.
3. При отпускании выключателя светодиодная подсветка рабочей зоны выключается.

● Рекомендации по использованию

1. При работе с легкими строительными материалами соблюдайте требования законодательства и рекомендации поставщиков материалов. Проверяйте древесину, гипсокартон, строительные материалы и т. п. на наличие посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. д. Обнаруженные посторонние предметы необходимо удалить.
2. Включите инструмент и поднесите его к обрабатываемой заготовке. Поместите опорную пластину на поверхность обрабатываемой заготовки. Во время работы равномерно надавливайте на инструмент и подавайте его вперед. По завершении работы выключите инструмент и зафиксируйте защитный выключатель.
3. При заклинивании пильного полотна незамедлительно выключите инструмент. Немного расширьте пропил с помощью подходящего инструмента и извлеките пильное полотно.
4. При распиливании металла наносите вдоль линии пропила охлаждающую жидкость или смазку.
5. Не используйте аккумуляторный блок во время дождя, снега или в условиях высокой влажности. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия аккумулятора мягкой, чистой, сухой щеткой.
6. Если время работы инструмента после полной зарядки значительно сократилось, немедленно прекратите работу и замените аккумулятор на новый, либо проведите осмотр и обслуживание.

● Глубокий распил

Как правило, глубокие распилы можно выполнять только на мягких материалах, таких как дерево, гипс и т. п. Металл не подходит для глубокого распила.

Для глубокого распила используйте только короткие пильные полотна.

1. Установите инструмент краем опорной пластины 2 на обрабатываемую заготовку и включите его. Плотно прижмите электроинструмент к обрабатываемой заготовке и дайте пильному полотну медленно погрузиться в заготовку.
2. Как только опорная пластина полностью ляжет на поверхность заготовки, продолжайте пилить вдоль нужной линии пропила.

ВНИМАНИЕ! Если необходимо выполнить глубокий распил по металлу, сначала просверлите отверстие, в которое можно вставить пильное полотно.

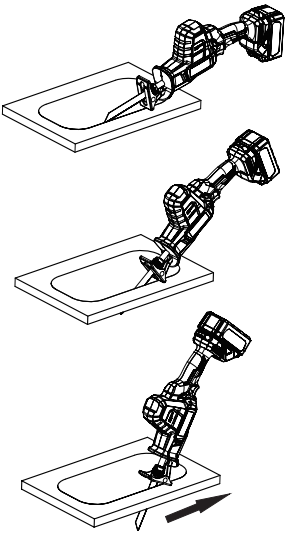


Схема выполнения глубокого распила по дереву, гипсу и другим материалам.


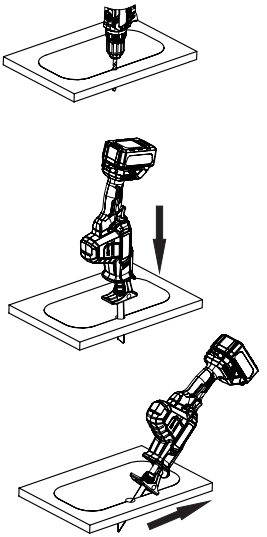


Схема выполнения глубокого распила по стали и другим материалам.

•Отпиливание

Чтобы отпилить выступающий объект (например, водопроводную трубу и т. п.), используйте гибкое биметаллическое пильное полотно.

ВНИМАНИЕ! Во избежание отдачи длина пильного полотна должна быть больше диаметра трубы.

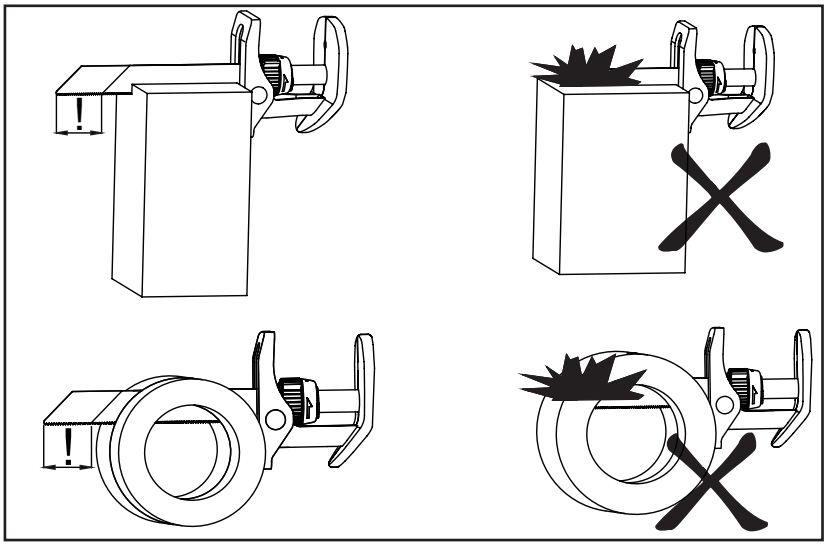

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

•Техническое обслуживание:

Обслуживание инструментов должна выполнять только сервисная организация, одобренная заводом-изготовителем. Пользователь и подразделение, ответственное за обслуживание, ни в коем случае не должны менять исходные параметры инструмента, и не использовать материалы-заменители, имеющие характеристики ниже, чем у исходных материалов, а также не использовать запасные части, которые не соответствуют первоначальным техническим условиям.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением проверки или технического обслуживания убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен.

● Хранение

Если инструмент не используется в течение длительного времени, извлеките аккумуляторный блок. Неиспользуемые аккумуляторы храните вдали от скрепок, монет, ключей, иголок, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты. Эти предметы могут привести к замыканию контактов аккумуляторного блока. Замыкание контактов аккумулятора может привести к искрам, ожогам или пожару.

Инструмент необходимо хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается.

● Очистка вентиляционных отверстий

Вентиляционные отверстия инструмента должны быть чистыми. Регулярно очищайте их мягкой щеткой.

● Проверка крепежных винтов

Регулярно проверяйте все крепежные винты и убедитесь, что они правильно затянуты. Если какие-либо из винтов ослаблены, немедленно затяните их. Нарушение этого требования может привести к серьезной опасности.

● Очистка

Для очистки инструмента категорически запрещается использовать воду или химические очистители. Для очистки просто протрите инструмент сухой тканью. Следите за тем, чтобы рукоятка инструмента была сухой и чистой, без следов масла и смазки.

Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи в бытовой мусор. Возможны изменения.

Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке, при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Срок службы

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Сервис в России

Актуальная информация о сервисном обслуживании, включая условия гарантийных обязательств производителя, доступна по адресу: www.dongchengtool.ru

Приведенная по ссылке информация является приоритетной по отношению к любому иному источнику, включая данную инструкцию.

ВЫБОР ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Материал	Изображение	Использование
BIM		Листовой металл<20 мм Труба и профиль<90 мм (прямое пильное полотно)
Высокоуглеродистая сталь		Древесная плита <90 мм Труба и профиль<90 мм (прямое пильное полотно)


Стандартные принадлежности
ВНИМАНИЕ! В объем поставки входят не все принадлежности, показанные на чертежах, в таблицах или инструкциях.
- **Пильное полотно по металлу**
- **Пильное полотно по дереву**
- **Аккумуляторный блок**
- **Зарядное устройство**

Для аккумуляторных инструментов:
Диапазон температур для работы и хранения: 0°C- 45°C.
Рекомендуемый диапазон температур для зарядки: 5°C- 40°C.

	Зарядное устройство	Аккумуляторный блок
Модель	FFCL20-02	FFBL2040 FFBL2020
	FFCL20-04	

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Пластина	24	Пружинное кольцо для вала 8
2	Винт самонарезающий с маленькой полукруглой головкой с крестообразным шлицем M5×15	25	Шайба A8,2×Ф49×0,5
3	Пружинное кольцо	26	Ось шестерни
4	Установочная муфта пильного полотна	27	Большая шестерня
5	Установочная муфта пильного полотна	28	Шариковый подшипник K8×11×13TN1(SBF)
6	Стопорный штифт	29	Шестерня шпинделя
7	Торсионная пружина	30	Предохранительный штифт редуктора Ø4×30,5
8	Крышка зажимного патрона	31	Уплотнительное кольцо
9	Пружинное кольцо для вала 12	32	Редуктор
10	Шайба 0,5	33	Уплотнитель подшипника
11	Масляный сальник	34	Шариковый подшипник 608-2RS (RB)
12	Квадратная втулка вала	35	Ротор
13	Квадратный фланец подшипника	36	Статор
14	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем M5×14 (с пружинной шайбой)	37	Подшипник качения с глубокой канавкой
15	Двигающийся вал	38	Предохранитель
16	Противовес	39	Выключатель в сборе
17	Стопорный штифт Ø4×32	40	Контроллер
18	Крышка редуктора	41	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST2,2×6
19	Фильтр	42	Контакты для аккумуляторной батареи
20	Направляющий штифт	43	Резиновая проставка (экологически безопасная)
21	Разрезная шайба 5	44	Левая половина корпуса
22	Втулка вала	45	Правая половина корпуса
23	Крепежный штифт	46	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST3,5×16\TY-LD-85-1

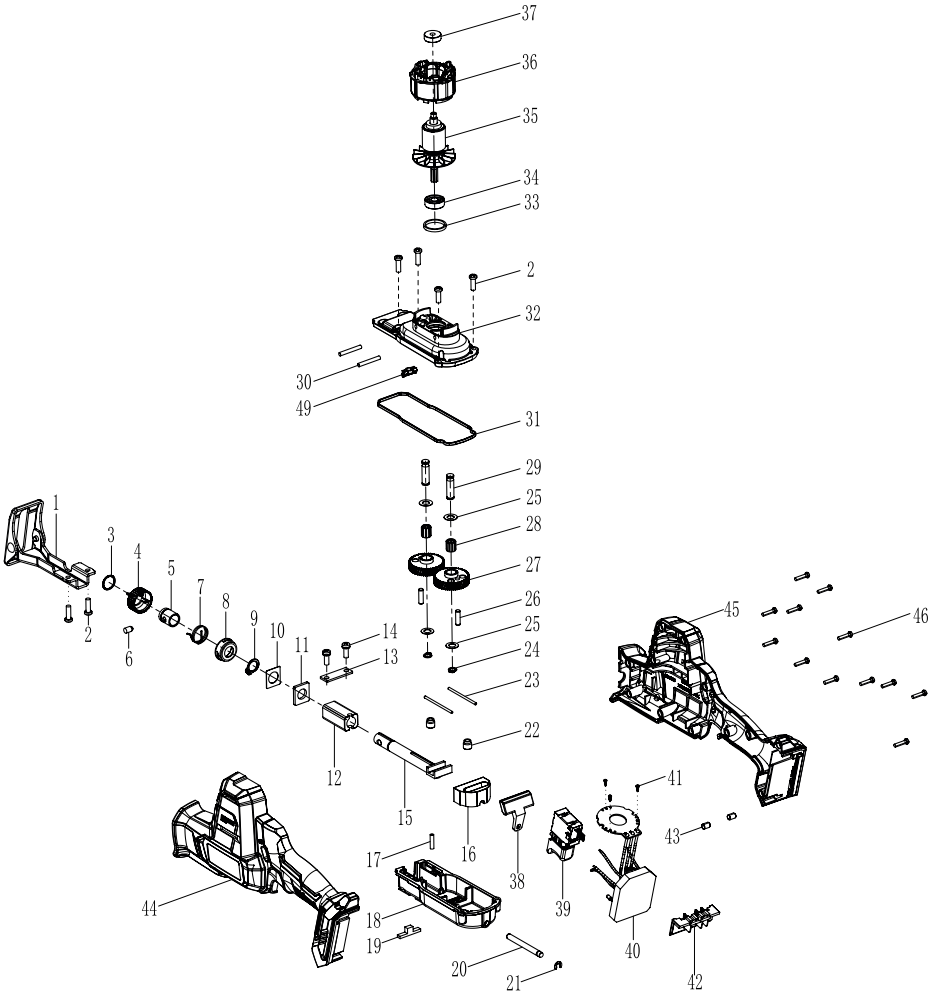
37
36
35
34
33
2
32
30
49
31
29
25
28
27
26
25
24
23
22
1
3
4
5
7
8
9
10
11
14
13
2
6
12
15
16
17
18
19
20
21
38
39
40
41
43
42
44
45
46

Уполномоченное лицо: ООО «ДИСТРИБЬЮШЕН ФОР КОНСТРАКТИОН РУ»
125371, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 116, офис 40

Электронная почта по общим вопросам: info@dongchengtool.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 3 года на инструмент, 1 год на аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Страна производства: Китай

Дата производства изделия: указана на изделии

Производитель: Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd. Power Tools

Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China

www.dongchengtool.ru

90040600321/2022.11/NO.2