DE’LONGHI

WASHING MACHINES

Инструкция по эксплуатации и рекомендации по установке

Стиральные машины

NERINA L 614 VI
NERINA L 724 VI

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	13
ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	24
УТИЛИЗАЦИЯ	26
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	27

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В настоящем руководстве содержатся важные сведения об установке, эксплуатации и техническом обслуживании вашей стиральной машины. Внимательно ознакомьтесь с приведенной в нем информацией, чтобы правильно ее использовать и продлить срок ее службы. Изготовитель не несет ответственности за какие-либо неисправности или ущерб, возникшие в результате несоблюдения всех необходимых мер предосторожности во время установки и эксплуатации. Такие неисправности и ущерб не входят в объем гарантийных обязательств изготовителя.

- Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, обладающими недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, или же получили от него все необходимые инструкции по использованию этого устройства.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Чистка и техническое обслуживание этого устройства могут выполняться детьми, но только под наблюдением взрослых.
- Не подпускайте детей в возрасте до 3 лет близко к устройству или же держите их под постоянным наблюдением.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Используйте только новые шланги, входящие в комплект поставки стиральной машины. Не используйте повторно старые шланги.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и других видах арендуемого жилья;
  - в зонах общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных самообслуживания.
- Если в основании вашей стиральной машины имеются вентиляционные отверстия, следите, чтобы они не были заблокированы ворсом ковра.
- В случае утери настоящего руководства по эксплуатации позвоните по номеру нашей службы поддержки клиентов.

Во избежание опасности в результате перегорания плавкого предохранителя ни в коем случае не подключайте стиральную машину через внешнее переключающее устройство (например, таймер) и не подключайте ее к электросети, напряжение в которой периодически включается и выключается.

Для предотвращения нанесения вреда здоровью или повреждения своего или чужого имущества неукоснительно соблюдайте следующие правила техники безопасности.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Подключайте устройство к заземленной сетевой розетке, напряжение и сила тока в которой соответствует значениям, приведенным на паспортной табличке и в технических характеристиках.
- Вставляя и извлекая вилку из розетки, всегда беритесь только за ее корпус.
- Ни в коем случае не используйте стиральную машину, если шнур электропитания поврежден.
- При попадании грязи на контакты сетевой вилки незамедлительно удалите все загрязнения сухой тряпкой.
- Не беритесь за вилку мокрыми или влажными руками.
- После завершения цикла стирки, а также при выполнении любых работ по ремонту или очистке обязательно извлекайте вилку из розетки.

ОПАСНОСТЬ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА

- При стирке на высоких температурах стекло дверцы сильно нагревается. Не касайтесь стекла дверцы и особенно следите, чтобы его не касались дети.
- Прежде чем открывать дверцу после стирки на высокой температуре, дождитесь, пока температура не опустится до безопасного уровня, после чего дверца будет разблокирована автоматически.

ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ

- Не кладите никакие тяжелые предметы на стиральную машину.
- Не перемещайте стиральную машину в одиночку, попросите кого-нибудь помочь.
- При необходимости ремонта вашей стиральной машины ни в коем случае не обращайтесь к случайным людям. Все ремонтные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

- Не стирайте в стиральной машине белье со следами керосина, бензина, растворителей или иных горючих веществ.
- Не запускайте стиральную машину в случае утечки газа.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И УТЕЧКИ ТОКА

- Не устанавливайте стиральную машину вблизи источников открытого огня, не курите рядом с ней, не зажигайте свечи и не храните поблизости от нее никакие горючие вещества.
- Не допускайте попадания воды на панель управления стиральной машины.
- Не устанавливайте стиральную машину на улице или во влажных помещениях.
- Регулярно очищайте сливной насос и следите, чтобы в системе канализации не образовывались засоры.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Распаковав стиральную машину, без промедления утилизируйте картонную коробку и прочие упаковочные материалы и не позволяйте детям играть с ними.
- Не позволяйте детям включать стиральную машину или забираться на нее.
- После завершения стирки обязательно закрывайте дверцу, чтобы дети не смогли забраться внутрь барабана.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕЛЬЯ

- Не стирайте в стиральной машине одежду из водонепронецаемых или водоотталкивающих тканей (например, плащи), изделия с наполнителем из пера, спальные мешки и т. д.
- Стирайте в машине только изделия, подходящие для стирки в автоматических стиральных машинах. При возникновении сомнений см. информацию на ярлыке с инструкциями по уходу за одеждой.



Если извлечь вилку из розетки, дверца машины будет разблокирована, даже если внутри барабана остается много воды. Поэтому для предотвращения разлива воды и повреждения имущества, прежде чем открывать дверцу стиральной машины, обязательно проверяйте уровень воды в барабане.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство пользователя	Заливной шланг	Гаечный ключ	Заглушки для отверстий от транспортировочных болтов
			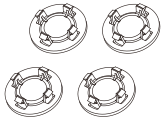

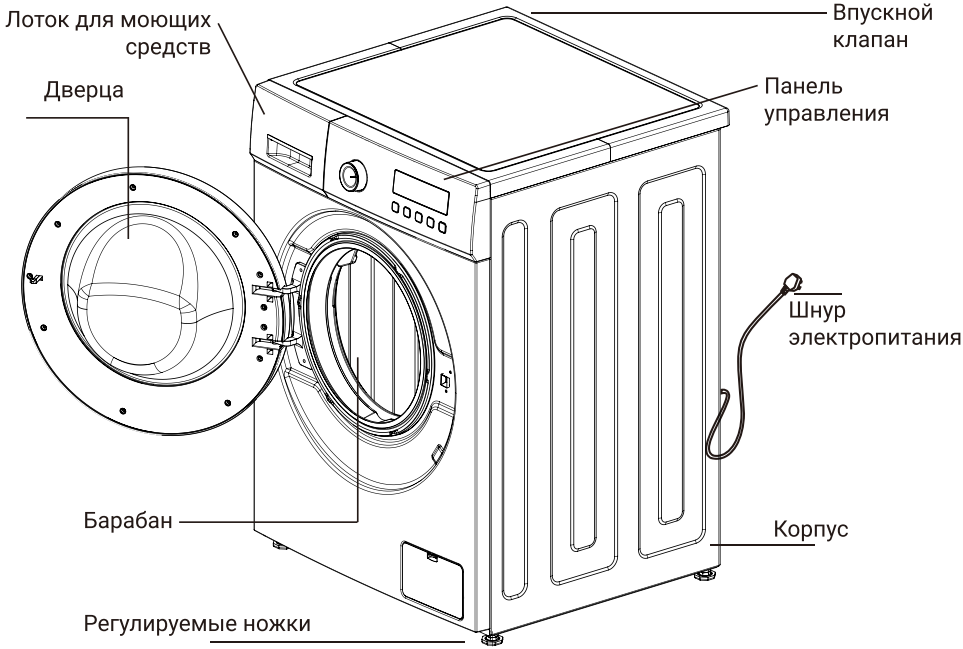

Все изображения в этом разделе приведены только для справки.
Внешний вид вашего изделия может немного отличаться.

С целью улучшения рабочих характеристик стиральной машины ее внешний вид и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Фактические рабочие характеристики могут отличаться от данных, которые были получены во время проведения испытаний на энергоэффективность и безопасность.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При первом использовании из машины может слиться небольшое количество воды. Эта вода осталась после проведения контрольных испытаний на заводе-изготовителе. Это нормальное явление.
- После каждого использования отключайте стиральную машину от электросети и закрывайте водопроводный кран, чтобы предотвратить риск утечки воды или возникновения пожара.

- Не устанавливайте стиральную машину в местах, где температура может опускаться до 0 °C или ниже.
- При размещении стиральной машины соблюдайте все действующие нормативные требования.
- Если стиральная машина будет установлена на ковровом покрытии, убедитесь, что вентиляционные отверстия в ее основании не заблокированы.
- В сельской местности в домах могут водиться различные насекомые-вредители. Поддерживайте чистоту в помещении, где установлена ваша стиральная машина. Повреждения, вызванные тараканами и другими насекомыми, не попадают под действие гарантии.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ

- Транспортировочные болты призваны предотвратить повреждение стиральной машины во время транспортировки. Перед использованием стиральной машины их необходимо обязательно извлечь.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

- Перед первым использованием стиральной машины извлеките 4 транспортировочных болта (см. рисунок 1).
  - Если болты не извлечь, при работе машины будут возникать сильная вибрация, шумы и иные проблемы.
- Гаечным ключом, входящим в комплект поставки, ослабьте все 4 болта (см. рисунок 2).
- Слегка пошевелите резиновые втулки и извлеките болты вместе с втулками (см. рисунок 3).
  - Сохраните болты и гаечный ключ в надежном месте для использования в дальнейшем.
  - Если в будущем вам придется перевозить стиральную машину, обязательно установите транспортировочные болты на место.
- Вставьте в отверстия от болтов заглушки, входящие в комплект поставки (см. рисунок 4).

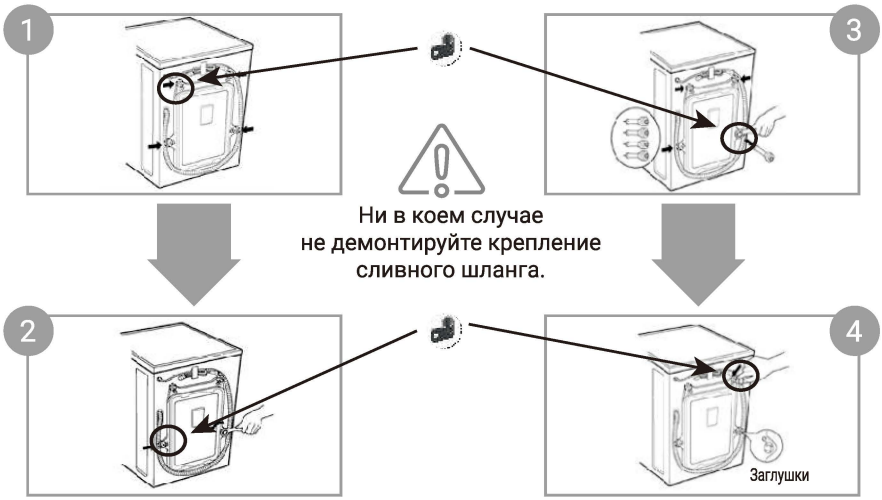

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Устройство должно быть установлено на твердую, сухую, чистую и ровную поверхность.
- Выравнивание по горизонтали
  — Уклон верхней поверхности машины не должен превышать 1 градус.
- Расположение сетевой розетки
  — Расстояние от стиральной машины до сетевой розетки не должно превышать 1,5 м.
  — Не подключайте к этой сетевой розетке слишком много электробытовых приборов.
- Чистота
  — Поддерживайте стены, дверь и пол в помещении в чистоте.
  — Установите стиральную машину на твердую, устойчивую поверхность. Желательно, чтобы в полу был предусмотрен слив. Не рекомендуется устанавливать машину на деревянный пол или на ковер.

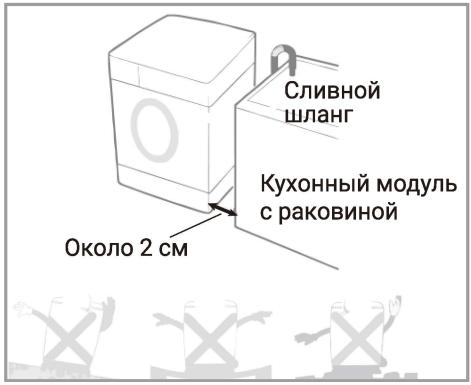

  — Не кладите на стиральную машину грязную одежду или другие предметы, поскольку это может отрицательно повлиять на ее работу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не подключайте стиральную машину через распределительную коробку или подобные устройства.
- При возникновении проблем в электросети обратитесь для ремонта к квалифицированному специалисту.
- Когда стиральная машина не используется, извлекайте вилку из розетки и закрывайте водопроводный кран.
- Подключайте стиральную машину только к надлежащим образом заземленной розетке.
- При размещении стиральной машины обеспечьте легкий доступ к сетевой розетке.
- Для выполнения любых ремонтных работ обращайтесь в сервисный центр. Ремонт, выполненный непрофессионально случайными лицами, может представлять опасность и привести к серьезной поломке вашей стиральной машины.
- Не устанавливайте стиральную машину в местах, где температура может опускаться ниже 0 °C. В противном случае вода в шлангах замерзнет, что приведет к их повреждению. Более того, при низких температурах может повредиться контроллер.
- Если стиральная машина какое-то время находилась при минусовой температуре, не включайте ее несколько часов после перемещения в место с комнатной температурой.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Стиральная машина должна быть обязательно заземлена. В случае возникновения проблем заземление значительно снижает опасность поражения электрическим током.
- Вилка стиральной машины имеет заземляющий контакт. Такую вилку с заземляющим контактом необходимо подключать к соответствующей сетевой розетке. Чтобы убедиться, что ваша стиральная машина заземлена правильно, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту сервисного центра. Если вилка не соответствует сетевой розетке, ни в коем случае не заменяйте вилку самостоятельно.
- Если от стиральной машины пахнет гарью или из нее идет дым, незамедлительно отключите ее от электросети и обратитесь в сервисный центр.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА

К стиральной машине необходимо подсоединить заливной шланг. Используйте только новый заливной шланг, входящий в комплект поставки. Не используйте старые шланги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях обеспечения качества перед отгрузкой с завода-изготовителя все стиральные машины проходят контрольные испытания с заливанием воды. Поэтому внутри машины, на уплотнителях дверцы или на самой дверце могут оставаться капли воды. Это нормально.

- Напор воды в водопроводе должен составлять от 0,3 до 1,0 МПа.
- При подсоединении шланга к впускному клапану и водопроводному крану соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резьбу.
- Если напор воды в водопроводе превышает 1,0 МПа, необходимо установить редуктор давления воды.
- Для предотвращения утечки воды на обоих концах заливного шланга должны быть установлены прокладки.
- Откройте водопроводный кран и убедитесь в отсутствии утечки воды в местах подсоединения.
- Регулярно проверяйте все шланги. При необходимости своевременно их заменяйте.
- После подсоединения шлангов убедитесь, что они не повреждены и не переплетаются между собой.

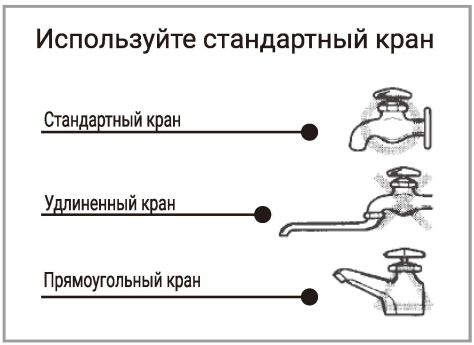



1 Проверьте резиновые прокладки на обоих концах шланга. Для предотвращения утечек резиновые прокладки должны быть вставлены внутрь гаек.



2 Подсоедините синий шланг к водопроводному крану, вручную закрутите гайку и затяните ее пассатижами, повернув на 2/3 оборота.

Не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы ее не повредить.

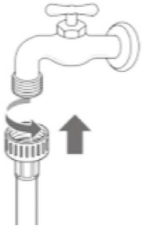

3 Подсоединив заливной шланг к водопроводному крану, откройте кран и дайте воде протечь, чтобы удалить грязь и посторонние частицы (песок, опилки и т. д.), которые могли остаться в водопроводной трубе или шланге.

Наберите воду в ведро и проверьте ее температуру.

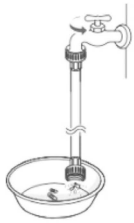

4 Подсоедините шланг к впускному клапану, вручную закрутите гайку и затяните ее пассатижами, повернув на 2/3 оборота.

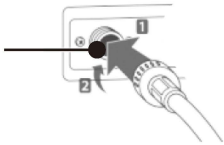

Не перетягивайте соединение. При приложении чрезмерного усилия можно повредить клапан и гайку, что, в свою очередь, может привести к утечке воды и повреждению имущества.

5 Откройте водопроводный кран и проверьте места подсоединения на наличие утечки воды. Если вода подтекает, повторите шаги с 1 по 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Эта стиральная машина предназначена только для использования в бытовых и аналогичных им условиях. Не устанавливайте ее на яхтах, в домах на колесах или в самолетах.
- Если вы не планируете использовать машину в течение длительного времени (например, во время отпуска), полностью перекройте подачу воды запорным вентилем. Извлеките вилку из розетки и отключите функцию блокировки дверцы, чтобы дети не закрылись случайно внутри барабана.
- Упаковочные материалы (например, пленка или пенопласт) могут представлять опасность для детей и стать причиной удушения. **Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте!**

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

- Надежно закрепите сливной шланг.
- Во избежание повреждения имущества в результате утечки воды разместите сливной шланг правильно.
- Для предотвращения сифонного эффекта конец сливного шланга рекомендуется расположить на высоте 85–125 см от уровня пола. Конец сливного шланга не должен быть погружен в сливаемую воду.
- Не пытайтесь силой вставить сливной шланг слишком глубоко в стиральную машину. Это приведет к появлению аномальных шумов.
- Возможные способы подсоединения сливного шланга приведены на изображениях.

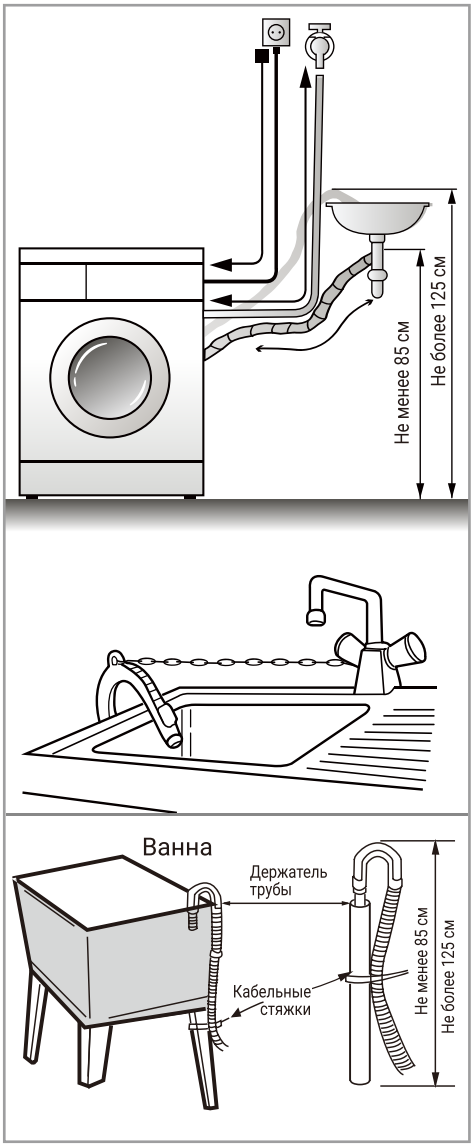

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

- Для предотвращения шумов и вибрации установите стиральную машину в углу помещения.
- Если поверхность пола неровная, отрегулируйте высоту ножек. Ни в коем случае не подкладывайте под ножки деревянные бруски или другие посторонние предметы. Все четыре ножки должны устойчиво стоять на полу, а стиральная машина должна располагаться строго горизонтально и не должна качаться.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОЖЕК

- Чтобы стиральная машина стояла устойчиво, измените высоту регулируемых ножек. Отрегулировав высоту ножек, зафиксируйте их контргайками.
- Не устанавливайте стиральную машину на подиум выше уровня пола, чтобы она не упала.

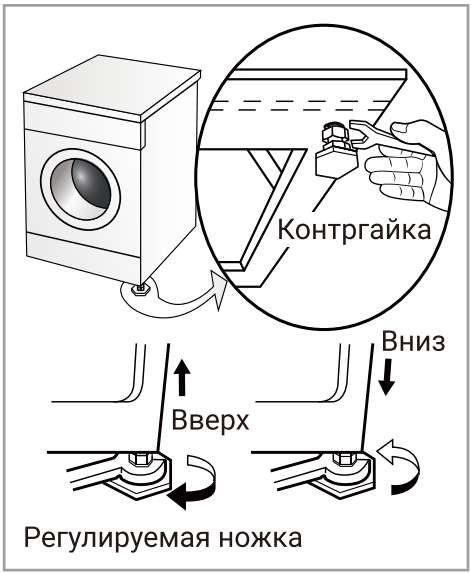

Регулируемая ножка

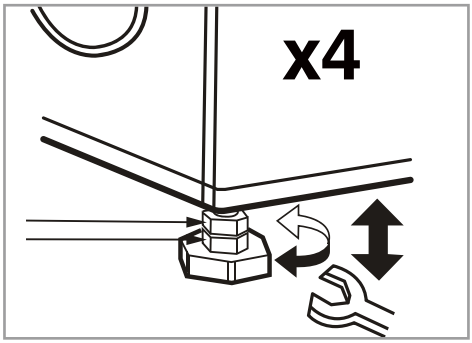

ПРОВЕРКА В ДИАГОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

- Проверьте, хорошо ли выровнена ваша машина.
- Надавите на все четыре угла стиральной машины по очереди. Она не должна качаться ни в одном из направлений.
- Если это не так, высоту ножек нужно отрегулировать еще.

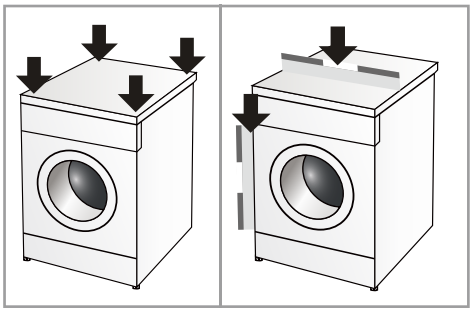

ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Синтетический стиральный порошок

- Перед помещением в лоток растворите средство для стирки (например, кусочки мыла) в воде.

Жидкое средство для стирки, отбеливатель

- Используйте средство для стирки с пониженным пенообразованием.
- Перед заливанием в отсек разведите концентрированное средство для стирки в двойном количестве воды.

Кондиционер

- Заливайте кондиционер в соответствующий отсек до начала стирки. Он будет использован автоматически во время последнего полоскания.
- При использовании концентрированного кондиционера его необходимо разбавить достаточным количеством воды.
- Не превышайте отметку «MAX» в отсеке.

Отсек для предварительной стирки

Используйте этот отсек, только если вы выбрали функцию предварительной стирки для замачивания сильно загрязненного белья. Используйте для замачивания умеренно активное средство для стирки.

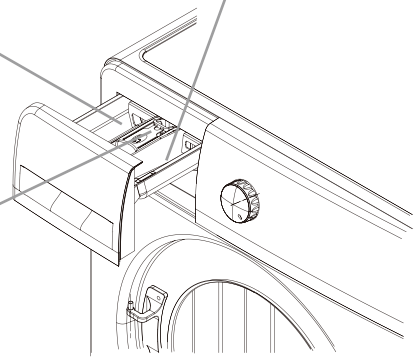

Приведенное изображение служит только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своей стиральной машины.

- Выбирайте только специальные моющие средства, предназначенные для использования в автоматической стиральной машине.
- Не используйте слишком много средства для стирки. Избыточное пенообразование может повлиять на качество стирки и привести к поломке вашей стиральной машины.
- Выбирайте средство для стирки с учетом типа и цвета тканей, температуры воды и степени загрязненности белья.
- Для обеспечения хороших результатов стирки без вреда для окружающей среды используйте умеренно активные средства для стирки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

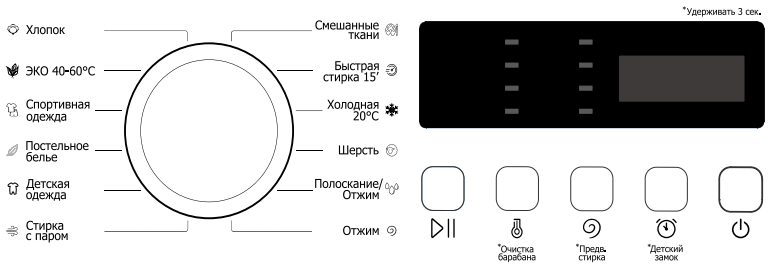

Все изображения в этом разделе приведены только для справки. Внешний вид вашего изделия может немного отличаться.

1. Кнопка Вкл./Выкл.
• Включите или выключите питание.
• По окончании процедуры нажмите кнопку , чтобы отключить питание.
2. Задержка (отложенный старт)
• Время задержки
• Время задержки - это период от начала до конца процедуры.
3. Скорость отжима
• Выберите скорость в соответствии с мощностью и разнообразием тканей.
• Разные процедуры, разный диапазон выбора скорости, но скорость очистки барабана не имеет выбора.
4. Температура
• Выберите температуру воды в соответствии с разнообразием и степенью загрязнения.
• Различная процедура, различный диапазон температуры воды, в некоторых случаях выбор отсутствует.
5. Кнопка старт/пауза
• Нажмите ее, чтобы начать работу.
• Нажмите ее, чтобы сделать паузу во время работы, нажмите еще раз, чтобы продолжить.
6. Переключатель программ
• Выберите программу в соответствии с разнообразием и загрязненностью тканей.
7. Очистка барабана
• Для удаления остатков моющих средств и завершения стерилизации и дезинфекции.
• Нажмите кнопку Температура более чем на 3 секунды, чтобы запустить программу очистки барабана.
8. Предварительная стирка
• Если ткани слишком грязные, вы можете выбрать эту программу перед стиркой.
• Нажмите кнопку Скорость более чем на 3 секунды, чтобы запустить программу предварительной стирки.
9. Детский замок
• Нажмите ее для защиты от действий детей.
• При срабатывании блокировки от детей другие кнопки, кроме Вкл/Выкл, недоступны.
• Нажмите кнопку Задержка более чем на 3 секунды, чтобы включить/выключить функцию блокировки от детей.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА СТИРКИ

- Подготовьте белье к стирке (см. раздел «Подготовка белья к стирке»).
- Откройте дверцу, поместите белье в барабан и закройте дверцу.
- Выдвиньте лоток для моющих средств, добавьте в него все необходимые моющие средства и задвиньте лоток на место.
- Убедитесь, что подсоединен заливной шланг и открыт водопроводный кран.
- Ручкой выбора программы выберите необходимую программу с учетом типа тканей и степени загрязненности белья.
- При необходимости измените температуру воды, скорость отжима, а также настройте время отложенного старта.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Стиральная машина начинает работать.
- После завершения цикла стирки подается звуковой сигнал.
- Откройте дверцу и достаньте белье.
- Извлеките вилку из розетки и закройте водопроводный кран.

Чтобы после начала цикла стирки изменить настроенные параметры, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс стирки. Внесите все необходимые изменения и повторно нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы возобновить работу стиральной машины.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СТИРКИ

- При стирке сильно загрязненного белого белья рекомендуется использовать программы, предназначенные для стирки хлопчатобумажных тканей, на температуре 60 °C и выше и обычный стиральный порошок с отбеливающими компонентами, обеспечивающими отличный результат на средней или высокой температуре.
- Для стирки на температуре от 40 до 60 °C выбирайте моющее средство с учетом типа тканей и степени загрязненности.
- Обычные стиральные порошки подходят для сильно загрязненного белого и цветного нелиняющего белья. Жидкие средства для стирки или порошки для цветного белья подходят для цветного слабо загрязненного белья.
- При стирке на температурах ниже 40 °C рекомендуется использовать жидкие средства для стирки или средства, предназначенные для стирки на низких температурах.

БЛОКИРОВКА И СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

- Дверца блокируется автоматически после запуска программы стирки. При этом загорается индикатор блокировки дверцы.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и подождите несколько секунд, пока вращение барабана не остановится. Если выполнены условия, при которых дверцу можно открыть, блокировка дверцы снимается автоматически и соответствующий индикатор гаснет.
- Если температура или уровень воды в барабане слишком высокие, открыть дверцу будет невозможно.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Программа	Описание
Хлопок	• Эта программа подходит для стирки умеренно или слабо загрязненного хлопчатобумажного белья, в том числе постельного белья, нижнего белья, полотенец, рубашек и т. п. • После отжима поверхность махровых полотенец может стать слишком грубой, поэтому при стирке такого рода тканей рекомендуется добавлять кондиционер для белья.
Эко 40-60°C	• Программа подходит для стирки нормально загрязненного хлопчатобумажного белья, для которого разрешена стирка на температурах от 40 до 60 °C. Эта программа используется для оценки соответствия стиральной машины требованиям ЕС по экостандарту.
Спортивная одежда	• Программа предназначена для стирки спортивной одежды, пригодной для машинной стирки.
Постельное белье	• Программа для стирки постельных принадлежностей, постельного белья, штор и подобных изделий, пригодных для машинной стирки. • Ни в коем случае не стирайте электрические одеяла и ковры, поскольку они могут привести к повреждению не только другого белья, но и самой стиральной машины. • Размещайте белье в барабане равномерно, чтобы предотвратить сильную вибрацию во время отжима. • Прежде чем помещать в барабан тяжелые вещи, их необходимо расправить и как следует встряхнуть. • Если белье сбилось в барабане в комок, отжим выполняться не будет. В этом случае извлеките белье из барабана, расправьте его и повторно поместите в барабан.
Детская одежда	• Эта программа разработана для стирки одежды для детей, одежды для аллергиков и любого иного белья, для которого требуется антибактериальная обработка на высокой температуре с удалением пылевых клещей. • При извлечении одежды из барабана соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься горячим паром. Во избежание ожогов сначала приоткройте дверцу, дождитесь, когда из барабана выйдет пар, и только потом извлекайте одежду.
Стирка с паром	• Активируется функция подачи пара, происходит нагрев внутреннейповерхности барабана, что приводит к улучшению эффекта стирки и удалению грязи.

Программа	Описание
Смешанные ткани	• Эта программа позволяет стирать вместе изделия из хлопчатобумажных и синтетических тканей. Не стирайте на этой программе вещи из легко линяющих тканей. • Не стирайте белые изделия и изделия ярких цветов вместе с темной одеждой.
Быстрая стирка 15‘	• Эта программа позволяет стирать негрязную одежду из тонких тканей, которую часто меняют и необходимо только освежить.
Холодная 20 °C	• Программа для стирки слабозагрязненного белья.
Шерсть	• Программа для стирки одежды из шерстяных тканей, подходящей для стирки в стиральной машине. • После завершения цикла стирки рекомендуется сразу же достать одежду из барабана, расправить ее и высушить. Так можно избежать деформации изделий из шерсти. • Не стирайте белые изделия и изделия ярких цветов вместе с темной одеждой. • Специальные средства для стирки шерсти позволяют уменьшить риск повреждения тканей и улучшить результаты стирки.
Полоскание +отжим	• Стирка не выполняется. Машина выполняет только полоскание и последующий отжим белья. • Для этой программы можно выбрать максимальную скорость отжима, но нельзя настроить температуру.
Отжим	• Программа предназначена только для отжима. • Фактическая скорость отжима может отличаться от настроенной, поскольку стиральная машина корректирует ее в зависимости от того, насколько хорошо белье сбалансировано внутри барабана.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ СТИРКИ

В следующих таблицах приведены стандартные значения параметров для разных программ стирки для разных моделей. В скобках перечислены другие доступные для выбора значения.

NERINA L 614 VI

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима (обр./мин.)	Время(мин.)
Хлопок	хол. вода (20℃,40℃,60℃,90℃)	800(0,400,600,1000)	88
Эко 40-60°C	40℃	1000	198
Спортивная одежда	20℃(хол. вода,40℃)	800(0,400,600)	79
Постельное белье	60℃(хол. вода,20℃,40℃,90℃)	1000(0,400,600,800)	118
Детская одежда	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,600)	109
Стирка с паром	20℃(хол. вода,40℃,60℃,90℃)	800(0,400,600,1000)	83
Смешанные ткани	хол. вода (20℃,40℃)	800(0,400,600)	66
Быстрая стирка 15'	хол. вода (20℃,40℃)	600(0,400,800)	15
Холодная 20℃	20℃	1000(0,400,600,800)	63
Шерсть	хол. вода (20℃,40℃)	600(0,400)	56
Полоскание +отжим	——	800(0,400,600,1000)	20
Отжим	——	800(0,400,600,1000)	14

NERINA L 724 VI

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима (обр./мин.)	Время(мин.)
Хлопок	хол. вода (20℃,40℃,60℃,90℃)	1000(0,400,800,1200)	88
Эко 40-60°C	40℃ (хол. вода,20℃,60℃)	1200(0,400,800,1000)	208
Спортивная одежда	20℃(хол. вода,40℃)	800(0,400)	79
Постельное белье	60℃(хол. вода,20℃,40℃,90℃)	800(0,400)	118
Детская одежда	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,1000)	109
Стирка с паром	20℃(хол. вода,40℃,60℃,90℃)	800(0,400,1000)	83
Смешанные ткани	хол. вода (20℃,40℃)	800(0,400)	66
Быстрая стирка15'	хол. вода (20℃,40℃)	800(0,400)	15
Холодная 20℃	20℃	1000(0,400,800,1200)	63
Шерсть	хол. вода (20℃,40℃)	800(0,400)	56
Полоскание +отжим	——	1000(0,400,800,1200)	20
Отжим	——	1000(0,400,800,1200)	14

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Время стирки может варьироваться в зависимости от напора воды, состояния системы слива, типа тканей, веса белья и температуры воды. Фактическое время стирки и отжима могут отличаться от времени, отображаемого на дисплее.
- Время стирки может скачкообразно изменяться в процессе стирки по результатам взвешивания белья.
- Данные в этой таблице могут различаться в зависимости от модели.

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СТИРКЕ

- Всегда проверяйте информацию на ярлыках по уходу за одеждой, где указаны состав ткани и способ стирки.
- Сортируйте белье по типу тканей, температуре стирки, скорости отжима и способу стирки.
  - Не стирайте вместе белое и цветное белье, чтобы белое белье не изменило свой цвет.
  - По возможности не стирайте сильнозагрязненное белье вместе с чистым, которое следует только освежить.
  - Не стирайте ткани, к которым легко пристает ворс, вместе с тканями, при стирке которых ворс легко образуется. Стирайте отдельно белое и темное белье с ворсом.
- Если вы стираете крупные предметы одежды вместе с мелкими, сначала поместите в барабан крупные вещи. Крупные вещи должны составлять не больше половины загрузки.
- Не стирайте вещи по одной, поскольку в этом случае машина не сможет сбалансировать нагрузку. Добавьте один или два предмета аналогичного размера.
- Мелкие предметы, такие как шелковые чулки и носовые платки, следует складывать в мешок для стирки.



- При стирке бюстгальтеров на металлических косточках извлеките косточки. Если сделать это невозможно, положите бюстгальтеры в мешок для стирки, чтобы они не попали в щель между барабаном и уплотнителем дверцы.

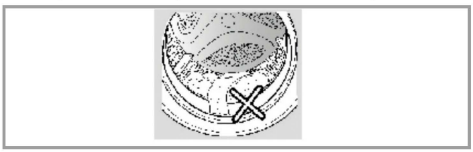

- Проверьте все карманы и достаньте из них все посторонние предметы. Гвозди, заколки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить не только одежду, но и саму стиральную машину.

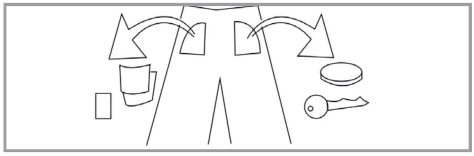

- Застегните все застежки-молнии, закрепите пуговицы и крючки и завяжите пояса. Это предотвратит повреждение одежды в барабане.

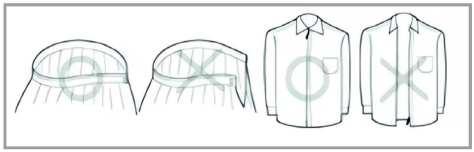

- Чтобы улучшить результаты стирки, можно предварительно застирать самые грязные элементы (например, воротники и манжеты) в воде с небольшим количеством моющего средства.

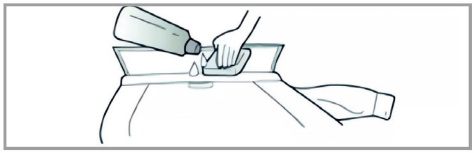

- Проверьте уплотнитель дверцы и убедитесь, что в него не попали никакие посторонние предметы.

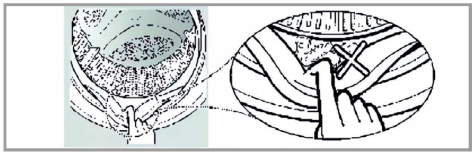

- Перед стиркой убедитесь, что в барабане ничего нет.
- Используйте средства для стирки с низким пенообразованием. Это особенно важно для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Регулярные чистка и техническое обслуживание стиральной машины позволяют продлить срок ее службы.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию извлекайте вилку из розетки.

ОЧИСТКА КОРПУСА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- После завершения стирки протирайте корпус мягкой тряпкой. При появлении сильных загрязнений используйте подходящее чистящее средство или мыло.
- Не лейте воду непосредственно на корпус стиральной машины.
- Для очистки корпуса не используйте полировальный порошок, растворители, бензин или спирт.

ОЧИСТКА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

После стирки протирайте уплотнитель и удаляйте из него грязь, мусор, ворс и т. д.

ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Регулярно очищайте лоток для моющих средств. Для этого извлеките его из стиральной машины, промойте под проточной водой и вставьте на место.

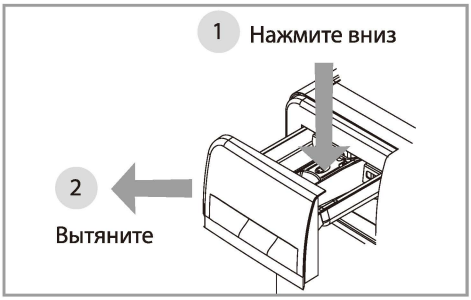

ОЧИСТКА МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА

(рекомендованная частота: раз в полгода)

Грязь, накапливающаяся в месте подсоединения шланга к водопроводному крану, влияет на процесс заливания воды.

- Отсоедините шланг от водопроводного крана, отвинтив гайку в направлении стрелки на рисунке.
- Промойте гайку изнутри.
- Подсоедините шланг обратно к водопроводному крану.

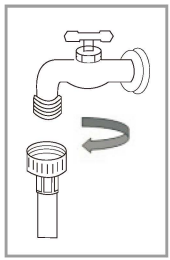

ОЧИСТКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА

(рекомендованная частота: раз в полгода)

- Отсоедините шланг от клапана на стиральной машине.
- Извлеките из клапана фильтр.
- Очистите фильтр зубной щеткой.
- Установите фильтр на место и подсоедините шланг к клапану.

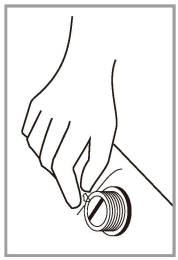

РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВНУТРИ МАШИНЫ ЗАМЕРЗЛА ВОДА

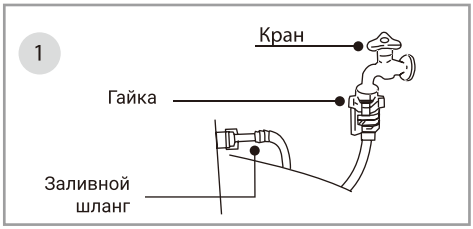

Накройте водопроводный кран и соединительные гайки горячим полотенцем.

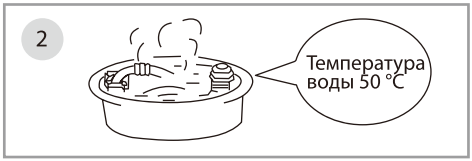

Отсоедините заливной шланг и положите его в воду, нагретую до 50 °C.

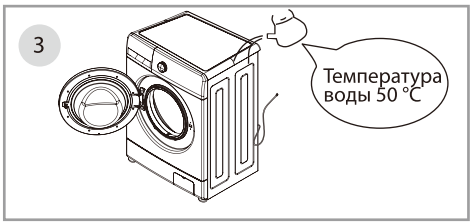

Залейте в барабан приблизительно 2–3 литра воды, нагретой до 50 °C.

Подсоедините заливной шланг, откройте водопроводный кран и запустите стиральную машину. Убедитесь, что заливание и сливание воды выполняются нормально.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА СЛИВНОГО НАСОСА

(рекомендуемая частота: раз в месяц)

- После завершения программы стирки выключите электропитание и нажмите защелку на дверце сервисного люка, чтобы получить доступ к фильтру сливного насоса.

Если внутри машины осталась горячая вода, не выполняйте эту процедуру, пока вода не остынет.

- Выкрутите фильтр против часовой стрелки.
- Промойте фильтр.
- Установите фильтр на место, закрутите его по часовой стрелке и закройте крышку сервисного люка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Плотно затяните фильтр, чтобы предотвратить утечку воды.
- Не выполняйте очистку фильтра, пока машина работает.

ОЧИСТКА БАРАБАНА

(рекомендуемая частота: раз в месяц)

В процессе использования внутри стиральной машины может скапливаться грязь. Для очистки барабана внутри и снаружи можно использовать специальную программу очистки барабана.

При запуске программы «Очистка барабана» не помещайте в барабан белье и не добавляйте никакие средства для стирки.

КОДЫ ОШИБОК

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Стиральная машина не включается.	• Вы не нажали кнопку «Старт/Пауза». • Вилка не вставлена в розетку. • Отсутствует напряжение. • Перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель.	• Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Вставьте вилку в розетку. • Подождите. • Замените предохранитель или включите автоматический выключатель.
На этапе отжима на дисплее отображается код ошибки «UE».	• Не были извлечены транспортировочные болты. • Машина стоит неустойчиво. • В барабан загружено слишком мало белья. • Плохо затянуты контргайки на ножках.	• Извлеките транспортировочные болты. • Установите стиральную машину на устойчивую, ровную поверхность. • Добавьте в барабан больше белья. • Затяните контргайки на ножках.
На этапе заливания воды на дисплее отображается код ошибки «IE».	• Не открыт водопроводный кран. • Отключена холодная вода или же напор воды слишком слабый. • В заливном шланге замерзла вода. • Засорились фильтры.	• Откройте водопроводный кран. • Подождите. • Выполните процедуру размораживания, используя горячую воду. • Извлеките фильтры и очистите их.
На этапе слива воды на дисплее отображается код ошибки «OE».	• Сливной шланг расположен слишком высоко. • В сливном шланге замерзла вода. • В системе слива образовался засор. • Образовался засор в системе канализации.	• Измените высоту размещения сливного шланга. Она не должна превышать 1 м. • Выполните процедуру размораживания шлангов с использованием горячей воды. • Удалите засоры в системе слива. • Прочистите канализационные трубы.
На дисплее отображается код ошибки «DE», указывающий на проблемы с дверцей.	• Плохо закрыта дверца стиральной машины.	• Как следует закройте дверцу стиральной машины, чтобы сработала защелка.

ЯВЛЕНИЯ, НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ

Явление	Причины
Дверца машины не открывается	• Программа стирки еще не завершена. • Между дверцей и уплотнителем дверцы попала одежда.
От машины доносится неприятный запах	• Это может быть запах резины, поскольку из нее изготовлены некоторые компоненты.
Во время стирки и полоскания в барабане слишком мало воды	• Современные стиральные машины являются более экономичными, и для их работы требуется меньше воды.
Вода не заливается	• Убедитесь, что открыт водопроводный кран. • Возможно, в заливном шланге замерзла вода. • Возможно, засорились фильтры.
Вода заливается во время выполнения программы	• При снижении уровня воды машина автоматически заливает дополнительное количество воды.
Вода сливается во время стирки	• Возможно, вы используете средство для стирки со слишком сильным пенообразованием.
Оставшееся время выполнения программы изменяется	• Если во время отжима белье распределено в барабане неравномерно, машина пытается его перераспределить, за счет чего оставшееся время увеличивается.
Аномальные шумы во время отжима	• Возможно, шнур электропитания касается мебели или корпуса машины. • Убедитесь, что извлечены транспортировочные болты. • Возможно, в барабан попали какие-то посторонние предметы.
Стиральная машина не возобновляет работу после перебоев в электросети	• При перебоях в подаче напряжения стиральная машина останавливает работу. Когда подача напряжения возобновляется, машина не продолжает работу автоматически. Нажмите кнопку электропитания и сбросьте программу.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Вода не нагревается, на дисплее отображается код ошибки «ЬЕ».	• Извлеките вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.	
Вода постоянно заливается, на дисплее отображается код ошибки «FE».	• Неисправен клапан подачи воды или датчик уровня воды.	• Закройте водопроводный кран, извлеките вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.
Барабан не вращается, на дисплее отображается код ошибки «LE» или «CE».	• Извлеките вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.	
Слишком много пены.	• Вы добавили слишком много средства для стирки. • Вы используете средство для стирки с повышенным пенообразованием, которое не подходит для стиральных машин с фронтальной загрузкой.	• Используйте рекомендованное количество моющего средства. • Выбирайте средство для стирки с пониженным пенообразованием.

УТИЛИЗАЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

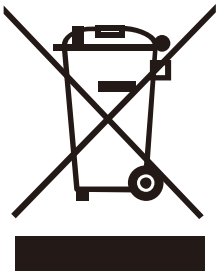

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное изделие не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это изделие ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы утилизировать отслужившее свой срок устройство, сдайте его в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы приобрели это изделие. Продавец, возможно, может транспортировать это устройство для его экологически безопасной переработки.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	NERINA L 614 VI	NERINA L 724 VI
Номинальная загрузка при стирке	6 кг	7 кг
Номинальная загрузка при отжиме	6 кг	7 кг
Максимальная скорость отжима	1000 об/мин	1200 об/мин
Параметры электросети	220–240 В, 50 Гц, не менее 10 А	220–240 В, 50 Гц, не менее 10 А
Номинальная мощность при стирке	200 Вт	200 Вт
Номинальная мощность при отжиме	500 Вт	500 Вт
Номинальная мощность нагрева	1600 Вт	1600 Вт
Максимальная мощность	1700 Вт	1700 Вт
Напор воды	0,03–1,00 МПа	0,03–1,00 МПа
Класс энергоэффективности	A+++	A+++
Класс отжима	C	B
Уровень шума при стирке, дБ	60	60
Уровень шума при отжиме, дБ	76	76
Потребление воды, л/цикл	48	52.5
Потребление воды, л/год	10560	11500
Потребление энергии, кВт·ч/цикл	0.69	0.79
Потребление энергии, кВт·ч/год	152	174
Габариты товара (ШхГхВ), мм	595x410x850 (с учетом дверцы) 595x400x850(без учета дверцы)	595x440x850 (с учетом дверцы) 595x430x850(без учета дверцы)

Внешний вид, функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения данного изделия.