


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
08P2TX4600RL

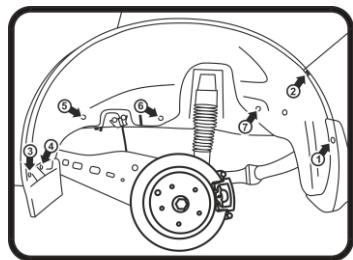

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла и
поместить его внутрь колесной
ниши.
Кромку подкрылка заправить за
борт кромки арки. Совместить
отверстия креплений и закрепить
подкрылок пистонами из
комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы
(1-5).

*для сверления и затяжки использовать
шурповёрт с крутящим моментом не
более 30Н*м

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

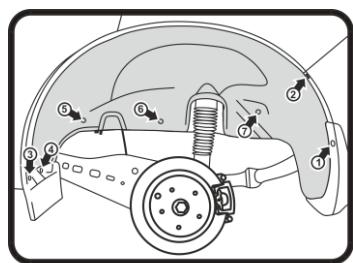


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
08P2TX4600RL

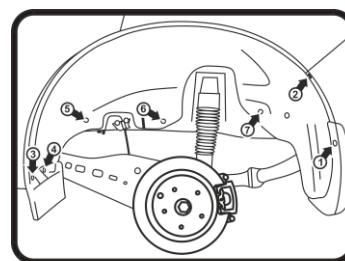


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла и
поместить его внутрь колесной
ниши.
Кромку подкрылка заправить за
борт кромки арки. Совместить
отверстия креплений и закрепить
подкрылок пистонами из
комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы
(1-5).

*для сверления и затяжки использовать
шурповёрт с крутящим моментом не
более 30Н*м

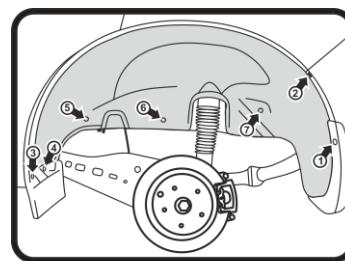


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
08P2TX4600RL

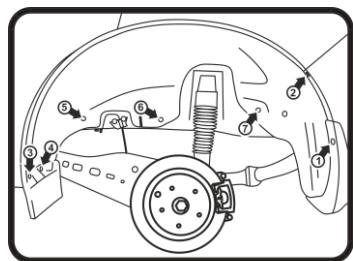

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла и
поместить его внутрь колесной
ниши.
Кромку подкрылка заправить за
борт кромки арки. Совместить
отверстия креплений и закрепить
подкрылок пистонами из
комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы
(1-5).

*для сверления и затяжки использовать
шурповёрт с крутящим моментом не
более 30Н*м


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

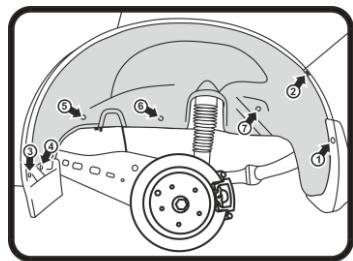

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

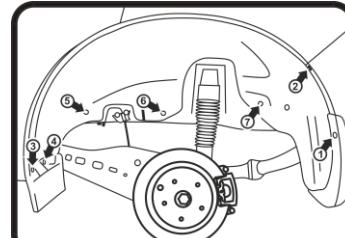


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла и
поместить его внутрь колесной
ниши.
Кромку подкрылка заправить за
борт кромки арки. Совместить
отверстия креплений и закрепить
подкрылок пистонами из
комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы
(1-5).

*для сверления и затяжки использовать
шурповёрт с крутящим моментом не
более 30Н*м

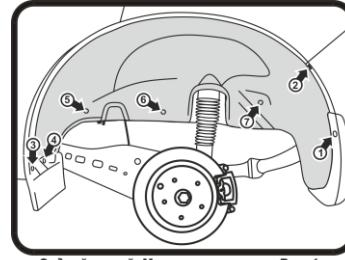

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.