



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
CHERY Tiggo 2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) CHERY7706003**

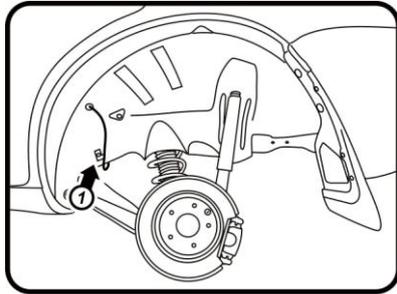

**(Рис.1)**

Выкрутить штатный болт (1).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

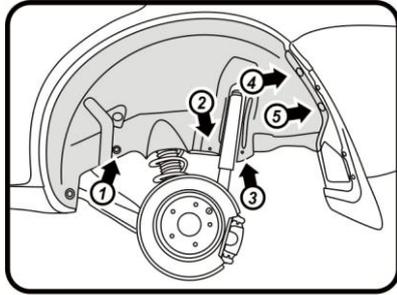

**(Рис.2)**


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) и саморезами (2,3,4,5) из комплекта поставки в указанных местах.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

(2,3) - саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.  
(4,5) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
CHERY Tiggo 2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) CHERY7706003**

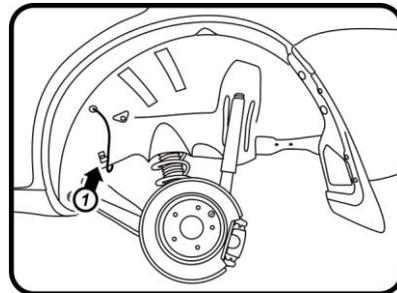

**(Рис.1)**

Выкрутить штатный болт (1).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

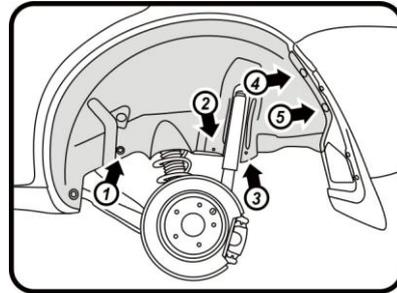

**(Рис.2)**


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) и саморезами (2,3,4,5) из комплекта поставки в указанных местах.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

(2,3) - саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.  
(4,5) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
CHERY Tiggo 2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) CHERY7706003**

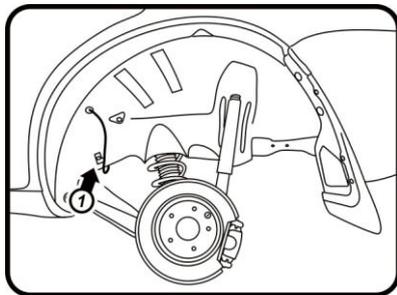

**(Рис.1)**

Выкрутить штатный болт (1).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

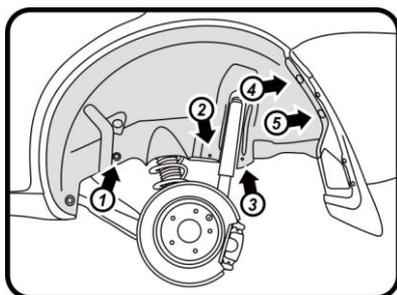

**(Рис.2)**


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) и саморезами (2,3,4,5) из комплекта поставки в указанных местах.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

(2,3) - саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.  
(4,5) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
CHERY Tiggo 2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) CHERY7706003**

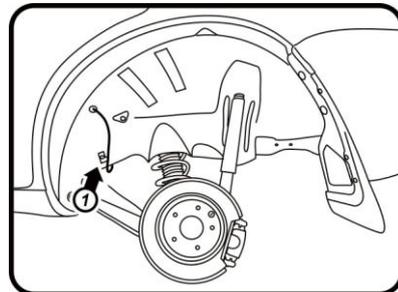

**(Рис.1)**

Выкрутить штатный болт (1).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

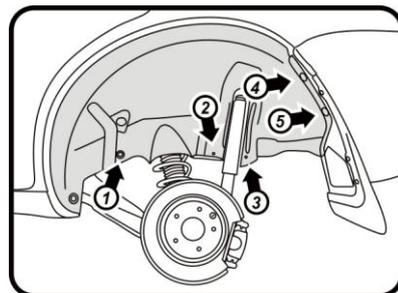

**(Рис.2)**

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) и саморезами (2,3,4,5) из комплекта поставки в указанных местах.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

(2,3) - саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.  
(4,5) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.