



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.34.02.004**

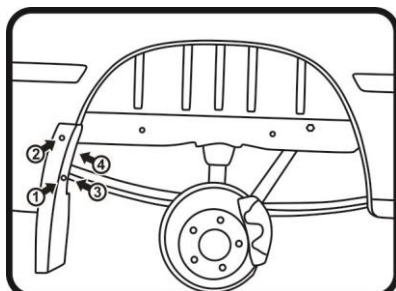

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

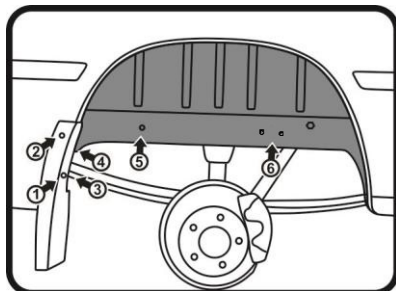

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).

Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и подходящим пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.


Крепеж: (5) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.
(6) - Пистон 6мм TL 030 – 1 шт., пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.34.02.004**

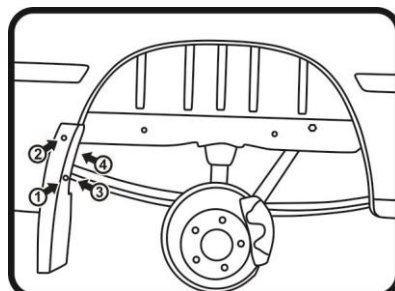

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

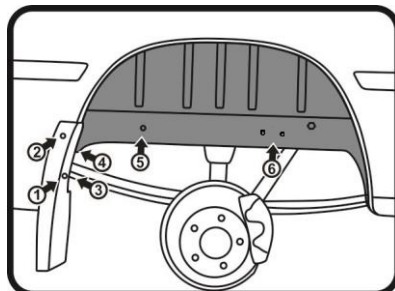

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).

Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и подходящим пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.


Крепеж: (5) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.
(6) - Пистон 6мм TL 030 – 1 шт., пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.34.02.004**

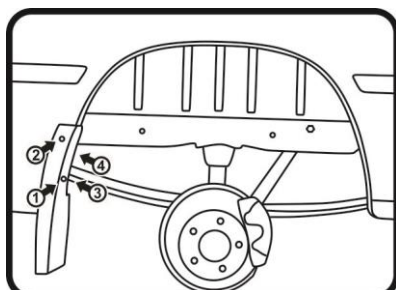

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

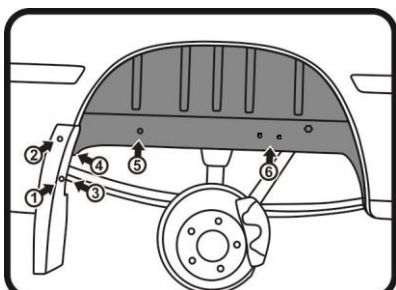

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).

Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и подходящим пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.


Крепеж: (5) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.
(6) - Пистон 6мм TL 030 – 1 шт., пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.34.02.004**

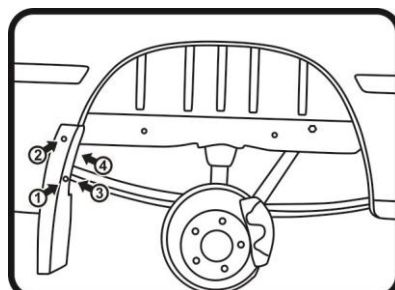

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

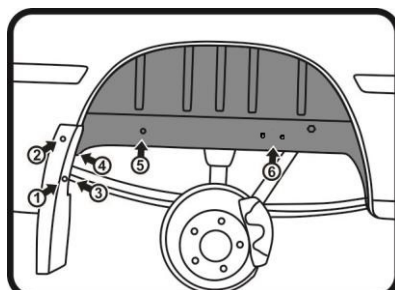

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).

Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и подходящим пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.

Крепеж: (5) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.
(6) - Пистон 6мм TL 030 – 1 шт., пистон 12 мм импортный TL 007 – 1 шт.