


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.12.002


(Рис.1)

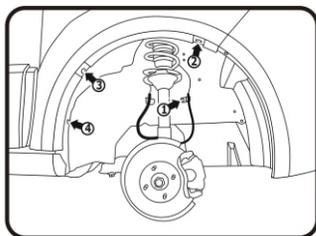

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн. Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

(Рис.2)

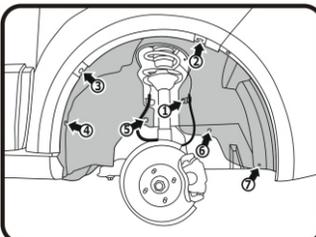

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширительной арки крыла. Задний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.


Совместить отверстия креплений, установить кронштейн на место и закрепить его штатным болтом (1), установить пистоны из комплекта поставки (2,3,4) вкрутить саморезы (5,6) в указанном месте на подкрылке, установить скобу на кромку штатной пластиковой защиты и закрутить в нее саморез(7)

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (2,3) – Пистон 6,5мм (TL 001) – 2 шт.
- (4) – Пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
- (5) – саморезы со сверлом 4,2х16мм (TL 011) – 1 шт.
- (6) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт.
- (7) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт; Скоба металлическая (TL 026) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.12.002


(Рис.1)

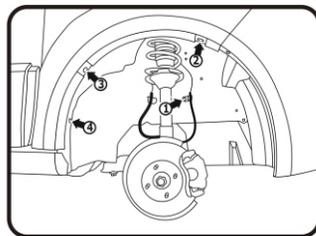

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн. Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

(Рис.2)

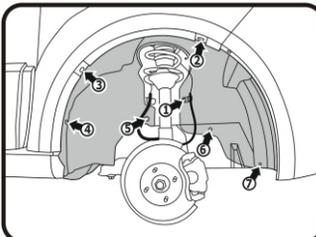

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширительной арки крыла. Задний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.


Совместить отверстия креплений, установить кронштейн на место и закрепить его штатным болтом (1), установить пистоны из комплекта поставки (2,3,4) вкрутить саморезы (5,6) в указанном месте на подкрылке, установить скобу на кромку штатной пластиковой защиты и закрутить в нее саморез(7)

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (2,3) – Пистон 6,5мм (TL 001) – 2 шт.
- (4) – Пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
- (5) – саморезы со сверлом 4,2х16мм (TL 011) – 1 шт.
- (6) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт.
- (7) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт; Скоба металлическая (TL 026) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.12.002


(Рис.1)

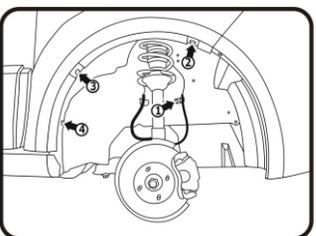

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн. Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

(Рис.2)

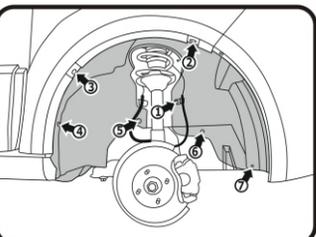

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширительной арки крыла. Задний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.


Совместить отверстия креплений, установить кронштейн на место и закрепить его штатным болтом (1), установить пистоны из комплекта поставки (2,3,4) вкрутить саморезы (5,6) в указанном месте на подкрылке, установить скобу на кромку штатной пластиковой защиты и закрутить в нее саморез(7)

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (2,3) – Пистон 6,5мм (TL 001) – 2 шт.
- (4) – Пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
- (5) – саморезы со сверлом 4,2х16мм (TL 011) – 1 шт.
- (6) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт.
- (7) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт; Скоба металлическая (TL 026) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.12.002


(Рис.1)

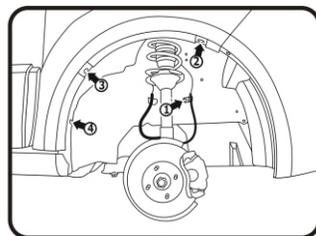

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн. Извлечь штатные пистоны (2,3,4).

(Рис.2)

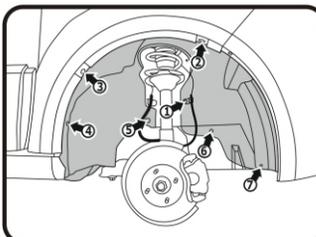

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширительной арки крыла. Задний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.

Совместить отверстия креплений, установить кронштейн на место и закрепить его штатным болтом (1), установить пистоны из комплекта поставки (2,3,4) вкрутить саморезы (5,6) в указанном месте на подкрылке, установить скобу на кромку штатной пластиковой защиты и закрутить в нее саморез(7)

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (2,3) – Пистон 6,5мм (TL 001) – 2 шт.
- (4) – Пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
- (5) – саморезы со сверлом 4,2х16мм (TL 011) – 1 шт.
- (6) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт.
- (7) – саморезы 4,2х16мм (TL 028) – 1 шт; Скоба металлическая (TL 026) – 1 шт.