


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.12.003

(Рис.1)

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн, и саморез (2). Извлечь штатный пистон (3) и заглушку (4).

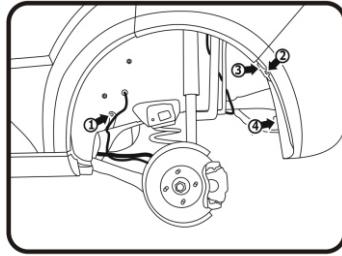


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом с шайбой из комплекта поставки (1), вкрутить штатный саморез (2), установить пистоны (3,4,7) и вкрутить саморезы (5,6) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

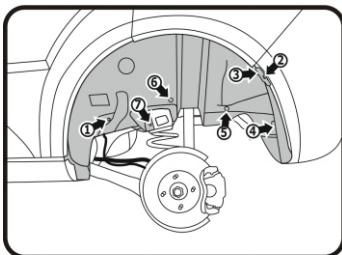

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Шайба м6*17мм (TL 012) – 1 шт.

(4) – Пистон 15мм (TL 043) – 1 шт.

(5,6) – саморезы со сверлом 4,2x16мм (TL 011) – 2 шт.

(7) – пистон 8мм (TL 003) – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.12.003

(Рис.1)

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн, и саморез (2). Извлечь штатный пистон (3) и заглушку (4).

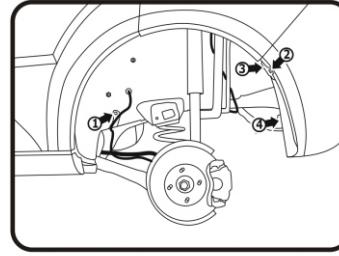


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом с шайбой из комплекта поставки (1), вкрутить штатный саморез (2), установить пистоны (3,4,7) и вкрутить саморезы (5,6) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

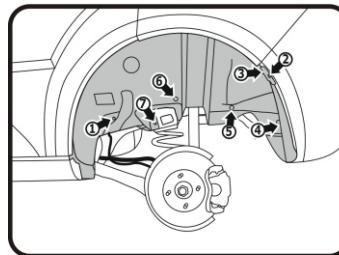

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Шайба м6*17мм (TL 012) – 1 шт.

(4) – Пистон 15мм (TL 043) – 1 шт.

(5,6) – саморезы со сверлом 4,2x16мм (TL 011) – 2 шт.

(7) – пистон 8мм (TL 003) – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.12.003

(Рис.1)

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн, и саморез (2). Извлечь штатный пистон (3) и заглушку (4).

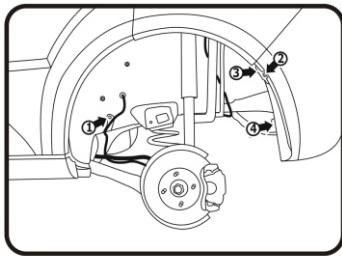


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом с шайбой из комплекта поставки (1), вкрутить штатный саморез (2), установить пистоны (3,4,7) и вкрутить саморезы (5,6) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

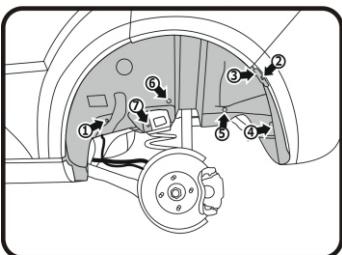

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Шайба м6*17мм (TL 012) – 1 шт.

(4) – Пистон 15мм (TL 043) – 1 шт.

(5,6) – саморезы со сверлом 4,2x16мм (TL 011) – 2 шт.

(7) – пистон 8мм (TL 003) – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Great Wall Hover M2, 2013→ н.в.

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.12.003

(Рис.1)

Выкрутить болт (1), фиксирующий кронштейн, и саморез (2). Извлечь штатный пистон (3) и заглушку (4).

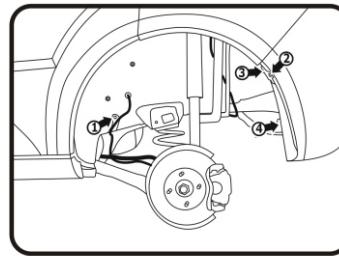


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом с шайбой из комплекта поставки (1), вкрутить штатный саморез (2), установить пистоны (3,4,7) и вкрутить саморезы (5,6) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

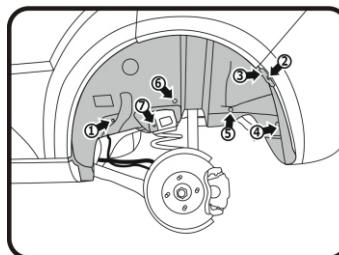

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Шайба м6*17мм (TL 012) – 1 шт.

(4) – Пистон 15мм (TL 043) – 1 шт.

(5,6) – саморезы со сверлом 4,2x16мм (TL 011) – 2 шт.

(7) – пистон 8мм (TL 003) – 1 шт.