



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.13.001**

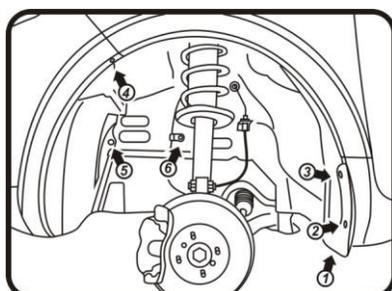

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

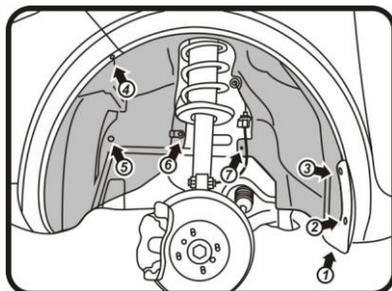

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), демонтировать брызговик. Извлечь пистон (5), выкрутить винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Правый торец вывести на торец порога. Совместить отверстия креплений, наложить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4) и винтом (6). Пистоном (5) и саморезом (7) в указанном месте из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:

- (5) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (7) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.13.001**

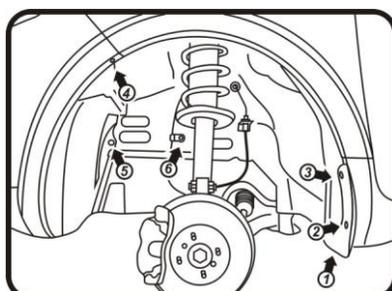

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

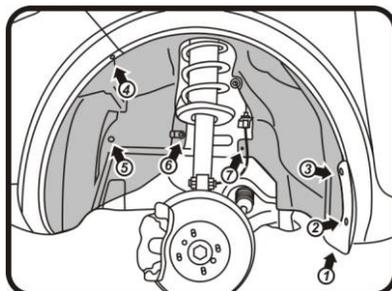

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), демонтировать брызговик. Извлечь пистон (5), выкрутить винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Правый торец вывести на торец порога. Совместить отверстия креплений, наложить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4) и винтом (6). Пистоном (5) и саморезом (7) в указанном месте из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:

- (5) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (7) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.13.001**

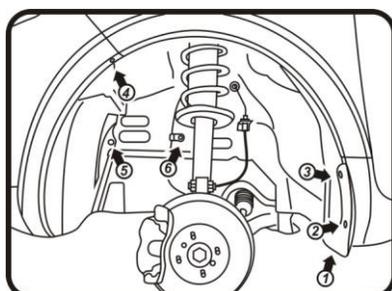

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

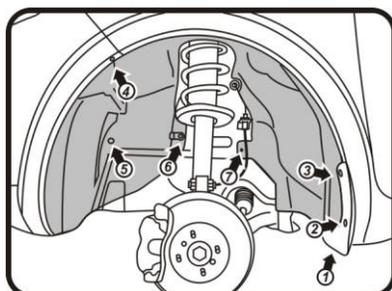

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), демонтировать брызговик. Извлечь пистон (5), выкрутить винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Правый торец вывести на торец порога. Совместить отверстия креплений, наложить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4) и винтом (6). Пистоном (5) и саморезом (7) в указанном месте из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:

- (5) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (7) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.13.001**

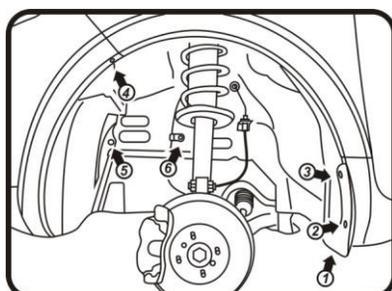

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

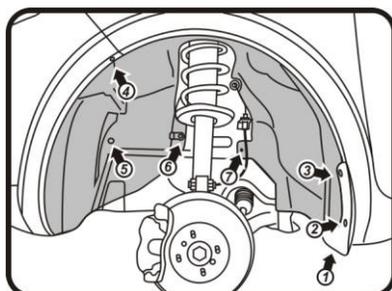

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), демонтировать брызговик. Извлечь пистон (5), выкрутить винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Правый торец вывести на торец порога. Совместить отверстия креплений, наложить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4) и винтом (6). Пистоном (5) и саморезом (7) в указанном месте из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

- (5) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (7) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.