



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.13.004**

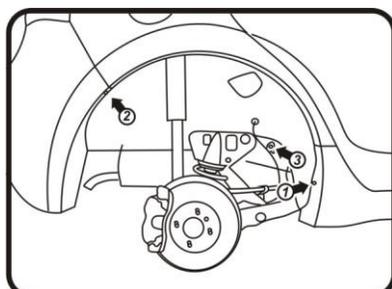

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Выкрутить винт (3).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и винтом (3), подложив под него шайбу (3) из комплекта поставки. Пистоном (4) и саморезами (5,6) из комплекта поставки закрепить в указанных местах

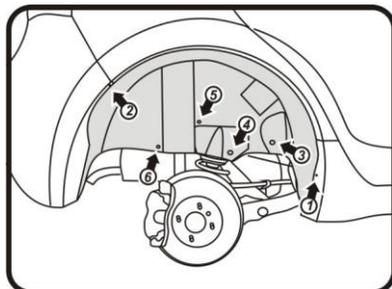


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

- (3) – шайба М6х17мм (TLL 012) – 1шт;
- (4) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (5,6) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.13.004**

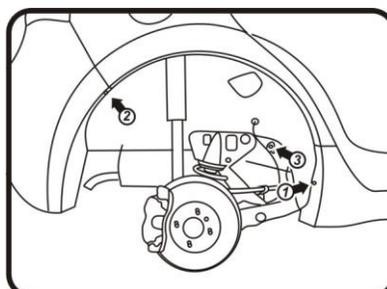

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Выкрутить винт (3).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и винтом (3), подложив под него шайбу (3) из комплекта поставки. Пистоном (4) и саморезами (5,6) из комплекта поставки закрепить в указанных местах

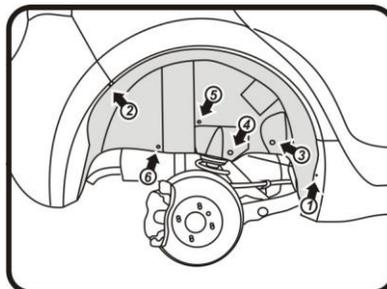


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

- (3) – шайба М6х17мм (TLL 012) – 1шт;
- (4) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (5,6) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.13.004**

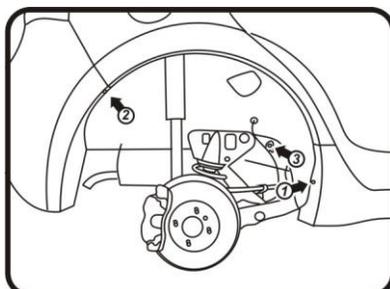

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Выкрутить винт (3).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и винтом (3), подложив под него шайбу (3) из комплекта поставки. Пистоном (4) и саморезами (5,6) из комплекта поставки закрепить в указанных местах

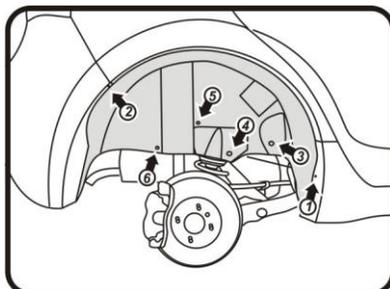


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

- (3) – шайба М6х17мм (TLL 012) – 1шт;
- (4) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (5,6) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ORIG.59.13.004**

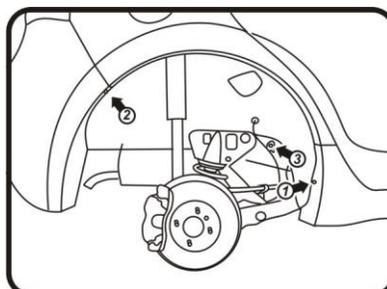

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Выкрутить винт (3).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла в пространство между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и винтом (3), подложив под него шайбу (3) из комплекта поставки. Пистоном (4) и саморезами (5,6) из комплекта поставки закрепить в указанных местах

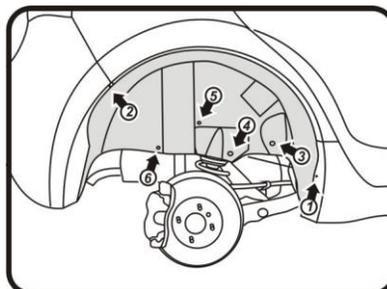

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

- (3) – шайба М6х17мм (TLL 012) – 1шт;
- (4) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт;
- (5,6) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.