



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
НАИМА 7, 2013->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.83.02.003**

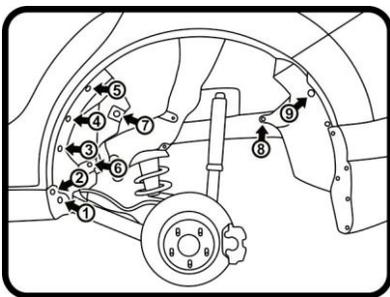

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые пистоны (1,2,8).  
Вывернуть саморезы (3,4,5,9).  
Вывернуть гайки (6,7).

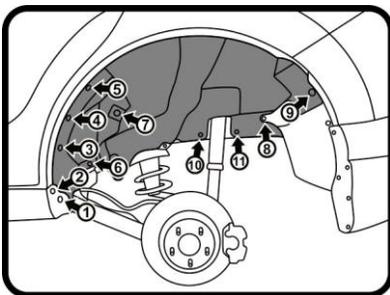

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка в районе крепления (8) заправить под пластиковую накладку, а в районе крепления (9) вывести на пластиковую накладку. Передний торец подкрылка в районе крепления (1,2) заправить между порогом и аркой.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (3,4,5,9), гайками (6,7), а также пластиковыми пистонами (1,2,8) и саморезами (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж: (1,2,8) – Пистоны 8мм TL031 – 3 шт.  
(10,11) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
НАИМА 7, 2013->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.83.02.003**

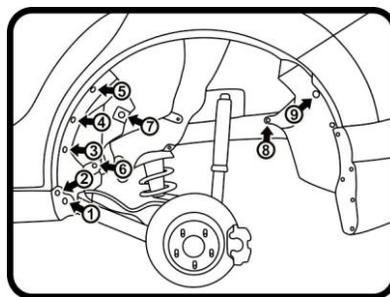

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

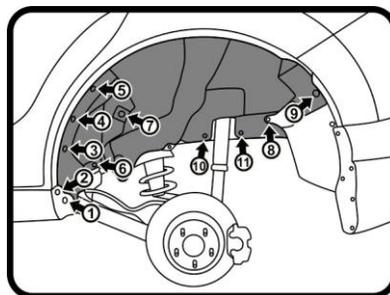

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые пистоны (1,2,8).  
Вывернуть саморезы (3,4,5,9).  
Вывернуть гайки (6,7).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка в районе крепления (8) заправить под пластиковую накладку, а в районе крепления (9) вывести на пластиковую накладку. Передний торец подкрылка в районе крепления (1,2) заправить между порогом и аркой.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (3,4,5,9), гайками (6,7), а также пластиковыми пистонами (1,2,8) и саморезами (10,11) из комплекта поставки.


Крепеж: (1,2,8) – Пистоны 8мм TL031 – 3 шт.  
(10,11) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
НАИМА 7, 2013->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.83.02.003**

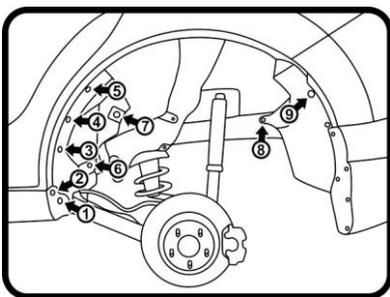

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые пистоны (1,2,8).  
Вывернуть саморезы (3,4,5,9).  
Вывернуть гайки (6,7).

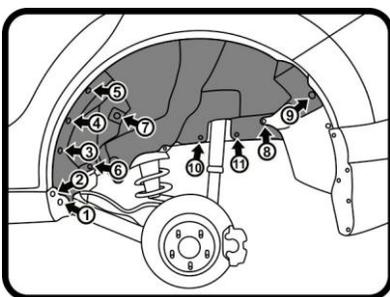

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка в районе крепления (8) заправить под пластиковую накладку, а в районе крепления (9) вывести на пластиковую накладку. Передний торец подкрылка в районе крепления (1,2) заправить между порогом и аркой.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (3,4,5,9), гайками (6,7), а также пластиковыми пистонами (1,2,8) и саморезами (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж: (1,2,8) – Пистоны 8мм TL031 – 3 шт.  
(10,11) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
НАИМА 7, 2013->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.83.02.003**

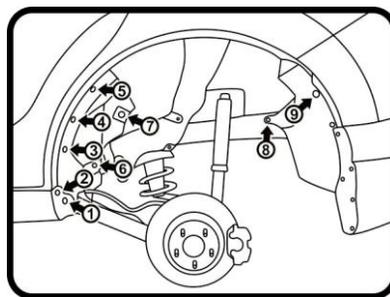

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

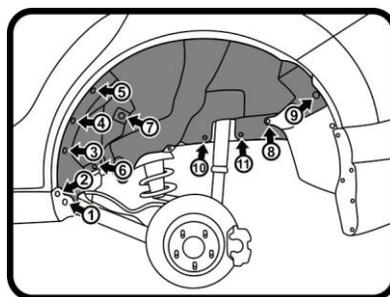

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые пистоны (1,2,8).  
Вывернуть саморезы (3,4,5,9).  
Вывернуть гайки (6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка в районе крепления (8) заправить под пластиковую накладку, а в районе крепления (9) вывести на пластиковую накладку. Передний торец подкрылка в районе крепления (1,2) заправить между порогом и аркой.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (3,4,5,9), гайками (6,7), а также пластиковыми пистонами (1,2,8) и саморезами (10,11) из комплекта поставки.

Крепеж: (1,2,8) – Пистоны 8мм TL031 – 3 шт.  
(10,11) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL011 – 2 шт.