



Инструкция по сборке «Базового набора» и «МИНИ-набора» вертикального сада - Экостены

Шаг 1. Закрепите три металлических держателя на стене, используя крепеж в комплекте. Глубина отверстия в стене под дюбель – 50 мм, диаметр – 8 мм.

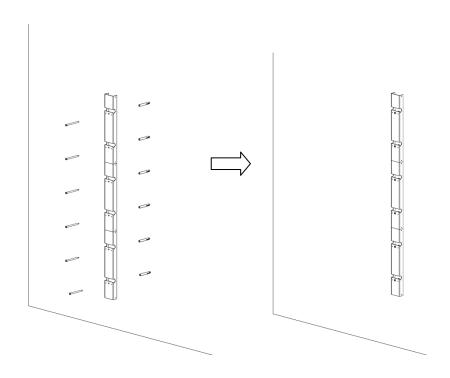


Шаг 2. Установите пробку в сливные отверстия каждого поддона

Если вы используете автополив или полив ручной со сливом излишков воды в общий поддон пропустите этот шаг

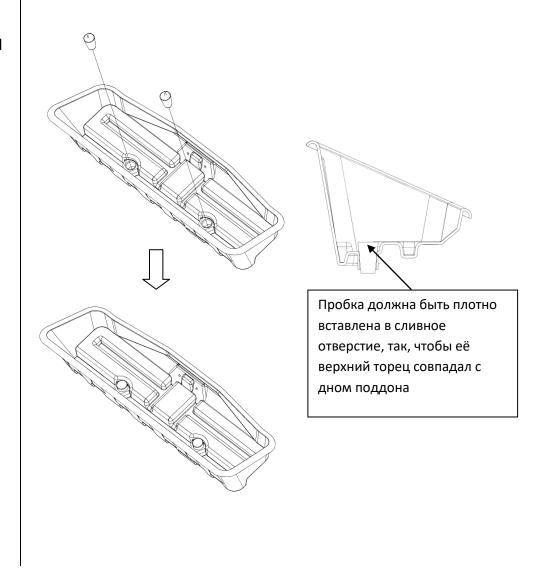


Шаг 3. Присоедините шланги к поддону

Если вы используете ручной полив в каждый поддон, мы рекомендуем сразу установить шланги: они не потеряются и, когда решите подключить автополив, проще вытащить пробки, чем потом устанавливать шланги

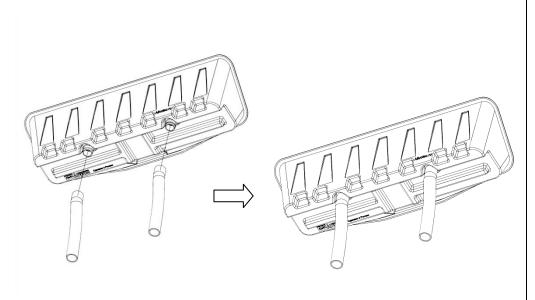


Важно: шланги надо одевать плотно, до упора, чтобы они надежно фиксировались

Шаг 4. Закрепите поддоны на металлических держателях, используя крепеж в комплекте Для этих целей оптимально использовать шуруповерт вместо отвертки. Шланги условно не показаны.

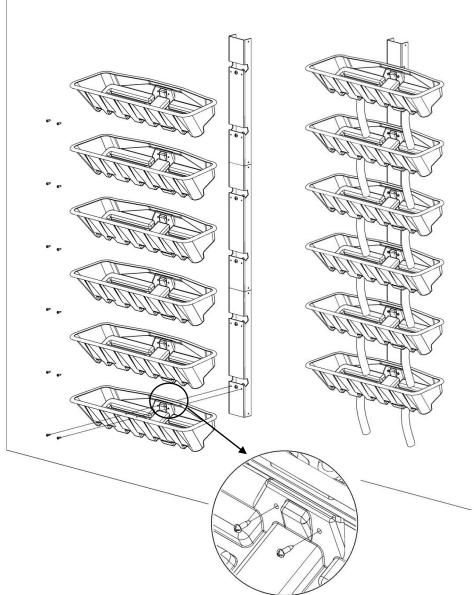


Шаг 5. Установите влагораспределяющий материал с защитной мембраной в поддоны

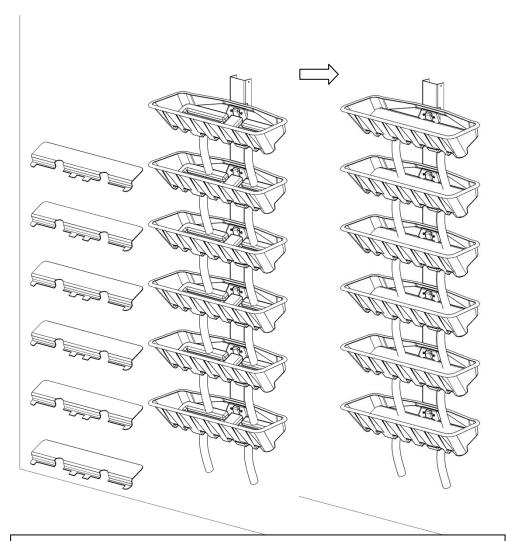

Важно: влагораспределяющий материал (белого цвета) должен лежать на поддоне глянцевой стороной, волокнистой стороной вверх; защитная мембрана должна лежать на влагораспределяющем материале серыми полосками к нему и сплошной черной стороной вверх.

Шаг 6. Установите емкость для сбора излишков воды* Если у вас автополив пропустите этот шаг

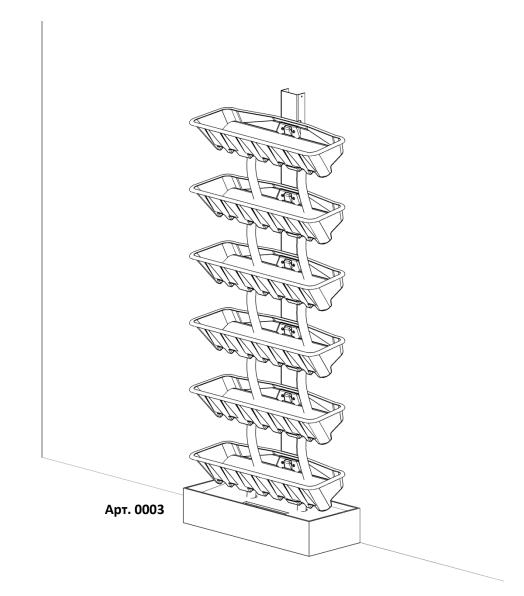

* - приобретается отдельно


Шаг 7. Установите бак системы автополива и подключите её*



^{* -} приобретается отдельно


Шаг 8. Установите растения в горшках (приобретаются отдельно)

Горшки должны быть диаметром 12-14 см.

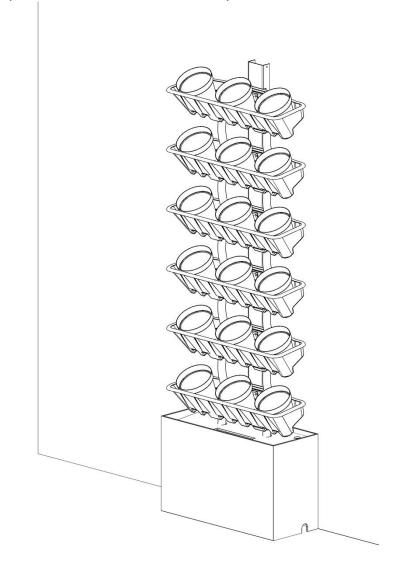

Ваш вертикальный сад готов!

При желании установите декоративные панели (приобретаются отдельно)

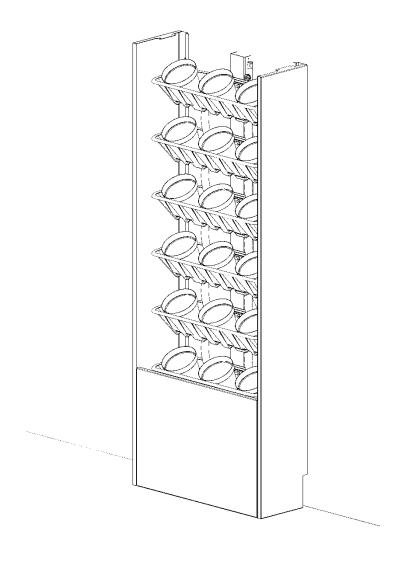

Наши уникальные вертикальные сады дарят каждому жителю мегаполиса свежий воздух утреннего леса и возможность созерцать красоту растений у себя дома!

ООО «ЖИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Веб: экостена.рф

Почта: eco@alivotec.ru

Тел.: +7-499-502-70-29