



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
NLS.16.59.003

(Рис.1)

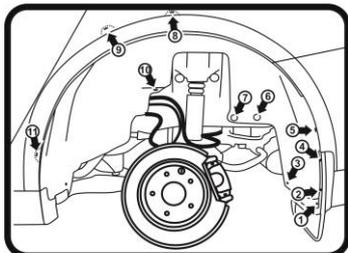

Выкрутить саморезы (1,2,4,5), выкрутить штатные гайки (6,7,8,9), демонтировать пистоны (3,10,11).

(Рис.2)

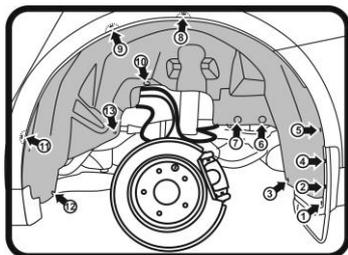

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,4,5). Закрутить штатные гайки (6,7,8,9). Вставить штатные пистоны в места креплений (3,10,11). Вставить пистон из комплекта поставки (12). Закрепить подкрылок скобой (13) и вкрутить саморез из комплекта поставки (13).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*М

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(12) – Пистон 10 мм (TL 002) – 1шт.

(13) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(13) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
NLS.16.59.003

(Рис.1)

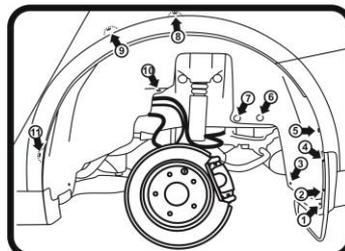

Выкрутить саморезы (1,2,4,5), выкрутить штатные гайки (6,7,8,9), демонтировать пистоны (3,10,11).

(Рис.2)

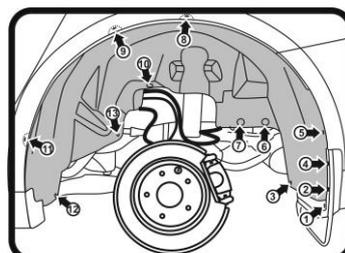

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,4,5). Закрутить штатные гайки (6,7,8,9). Вставить штатные пистоны в места креплений (3,10,11). Вставить пистон из комплекта поставки (12). Закрепить подкрылок скобой (13) и вкрутить саморез из комплекта поставки (13).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*М

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(12) – Пистон 10 мм (TL 002) – 1шт.

(13) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(13) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
NLS.16.59.003

(Рис.1)

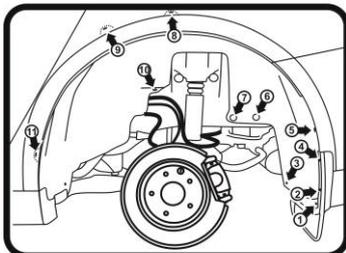

Выкрутить саморезы (1,2,4,5), выкрутить штатные гайки (6,7,8,9), демонтировать пистоны (3,10,11).

(Рис.2)

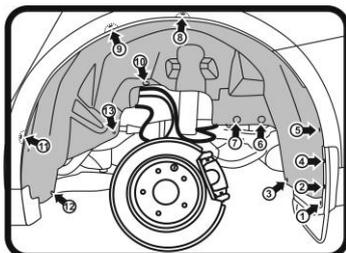

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,4,5). Закрутить штатные гайки (6,7,8,9). Вставить штатные пистоны в места креплений (3,10,11). Вставить пистон из комплекта поставки (12). Закрепить подкрылок скобой (13) и вкрутить саморез из комплекта поставки (13).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*М

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(12) – Пистон 10 мм (TL 002) – 1шт.

(13) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(13) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
NLS.16.59.003

(Рис.1)

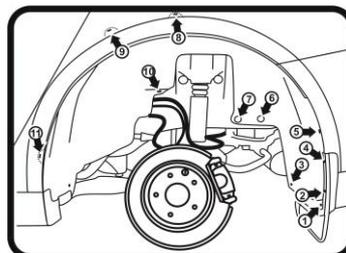

Выкрутить саморезы (1,2,4,5), выкрутить штатные гайки (6,7,8,9), демонтировать пистоны (3,10,11).

(Рис.2)

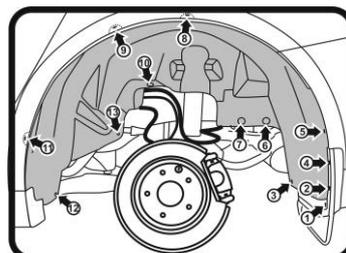

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,4,5). Закрутить штатные гайки (6,7,8,9). Вставить штатные пистоны в места креплений (3,10,11). Вставить пистон из комплекта поставки (12). Закрепить подкрылок скобой (13) и вкрутить саморез из комплекта поставки (13).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*М

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(12) – Пистон 10 мм (TL 002) – 1шт.

(13) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(13) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.