

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.16.59.004

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), выкрутить штатные гайки (5,6,7,8), демонтировать пистоны (9,10,11).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4). Закрутить штатные гайки (5,6,7,8). Вставить штатные пистоны в места креплений (9,11,12). Закрепить подкрылок скобой (10) и вкрутить саморез из комплекта поставки (10).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

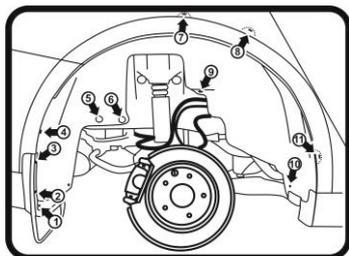

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

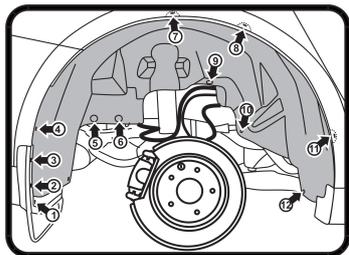

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(10) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.16.59.004

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), выкрутить штатные гайки (5,6,7,8), демонтировать пистоны (9,10,11).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4). Закрутить штатные гайки (5,6,7,8). Вставить штатные пистоны в места креплений (9,11,12). Закрепить подкрылок скобой (10) и вкрутить саморез из комплекта поставки (10).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

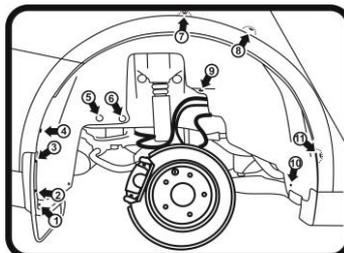

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

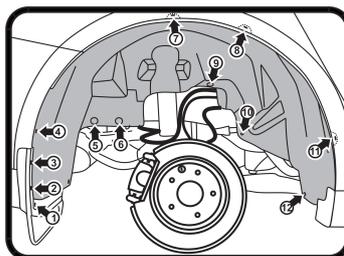

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(10) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.16.59.004

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), выкрутить штатные гайки (5,6,7,8), демонтировать пистоны (9,10,11).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4). Закрутить штатные гайки (5,6,7,8). Вставить штатные пистоны в места креплений (9,11,12). Закрепить подкрылок скобой (10) и вкрутить саморез из комплекта поставки (10).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

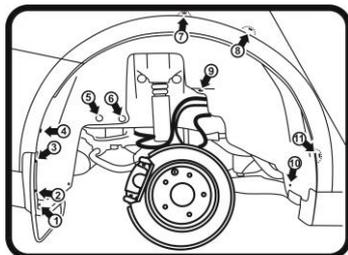

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

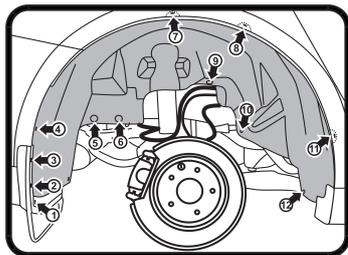

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(10) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Ford Mondeo, 2015→н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.16.59.004

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2,3,4), выкрутить штатные гайки (5,6,7,8), демонтировать пистоны (9,10,11).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки, порог и брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4). Закрутить штатные гайки (5,6,7,8). Вставить штатные пистоны в места креплений (9,11,12). Закрепить подкрылок скобой (10) и вкрутить саморез из комплекта поставки (10).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

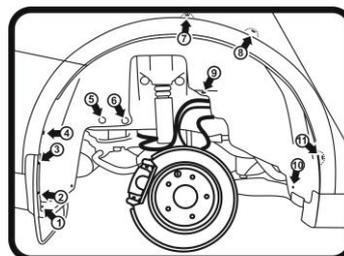

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

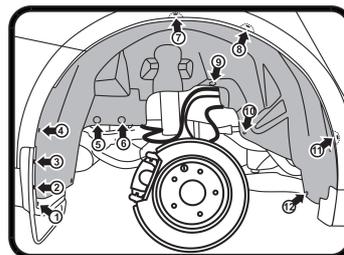

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10) – Саморез 4,2 x 16 мм (TL 028) – 1шт.

(10) - Скоба металлическая 4,2x16x11 мм (TL 039) – 1шт.