



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT DUSTER, 2015->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.41.001**

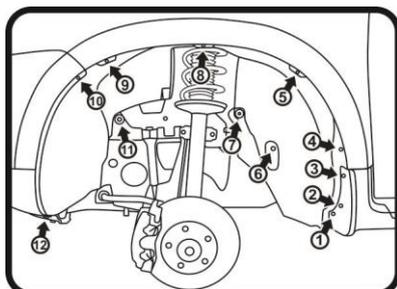

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

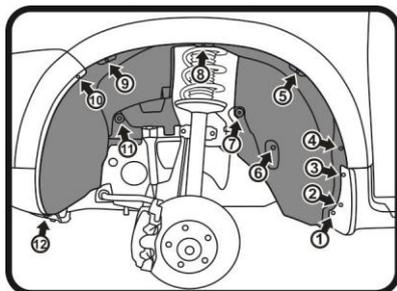

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT DUSTER, 2015->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.41.001**

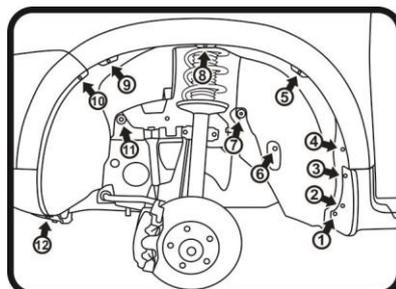

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

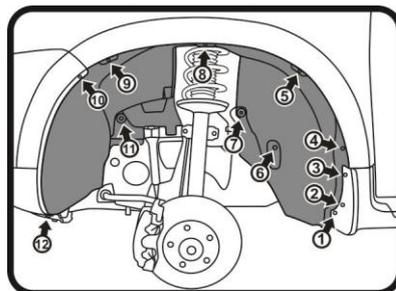

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT DUSTER, 2015->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.41.001**

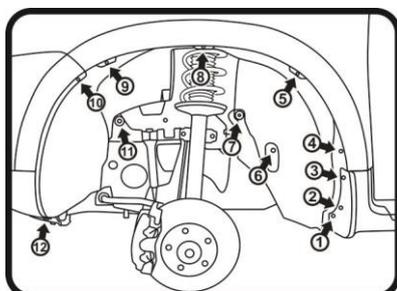

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

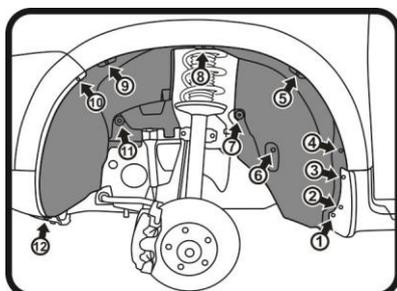

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
RENAULT DUSTER, 2015->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.41.001**

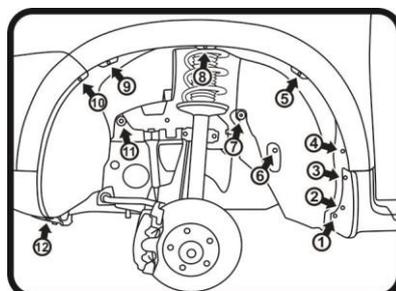

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать брызговик, выкрутив болты (1,2,3).
Выкрутить саморезы (4,5,8,9,10,12).
Выкрутить штатные крепления (6,7,11).

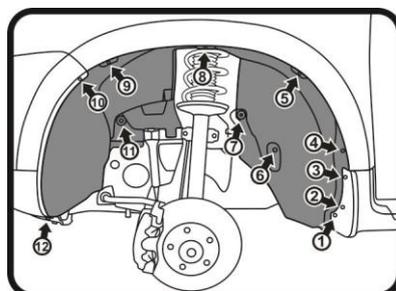

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку бампера. В районе крепления (11), заправить край подкрылка под штатный пыльник.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (4,5,8,9,10,12) и штатными креплениями (6,7,11).
Установить брызговик поверх подкрылка, закрепив его болтами (1,2,3).