


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.28.001

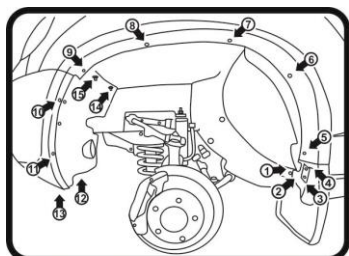


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2). Выкрутить штатные саморезы (3-13). Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15). Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

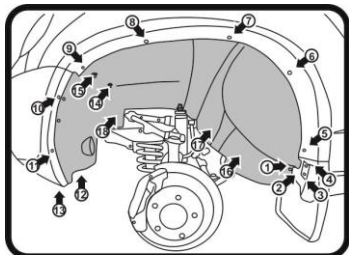


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.28.001

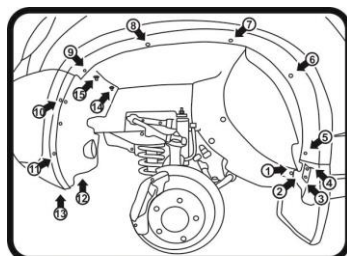


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2). Выкрутить штатные саморезы (3-13). Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15). Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

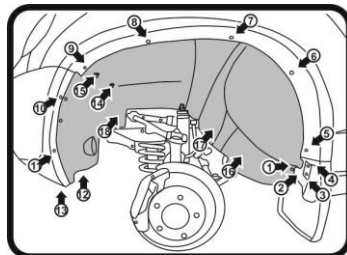


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.28.001

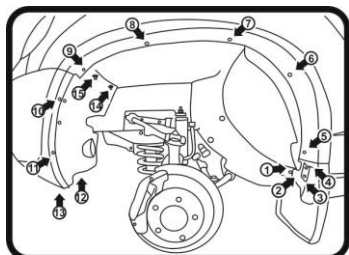


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2). Выкрутить штатные саморезы (3-13). Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15). Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

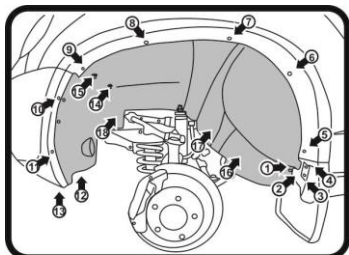


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.52.28.001

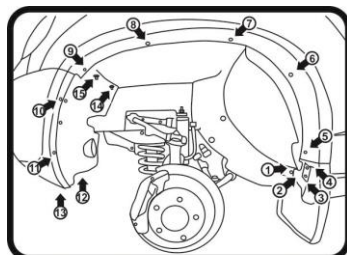


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2). Выкрутить штатные саморезы (3-13). Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15). Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

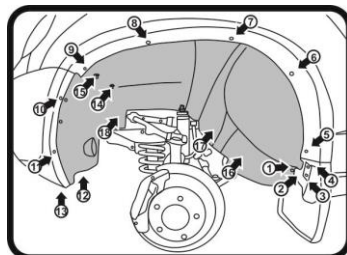

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.