




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

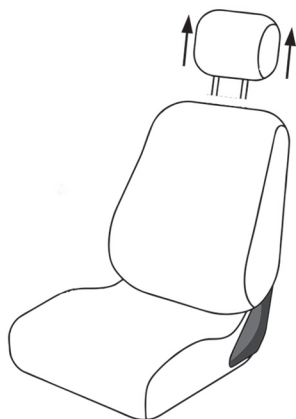


Отделить подголовник от спинки кресла (в случае, если он съемный).

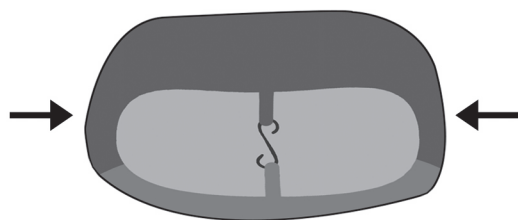


Максимально сожмите подголовник с боков и наденьте на него чехол. При необходимости скрепите снизу крючком или липучкой.

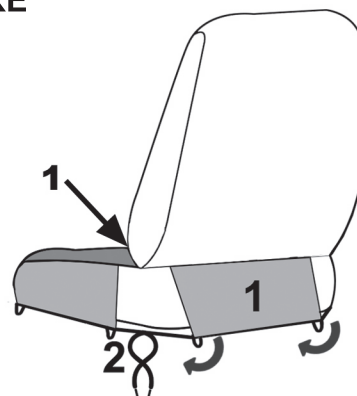


Накиньте нижнюю часть чехла на сиденье, и заправьте элемент чехла **(1)** в щель между спинкой и сиденьем (при необходимости заправьте чехол под пластиковые накладки по бокам сиденья), затяните шнуры **(2)** и закрепите резинки при помощи крючков (в комплекте) за неподвижные части на днище сиденья.

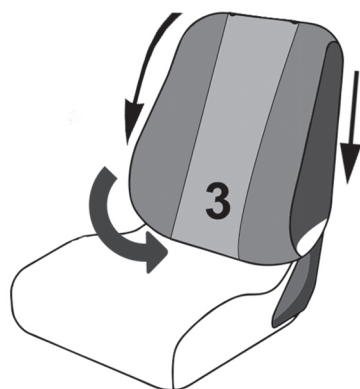


Наденьте чехол на спинку переднего кресла, совместите отверстия под подголовники и ремни безопасности и заправьте переднюю часть **(3)** между спинкой и сиденьем.

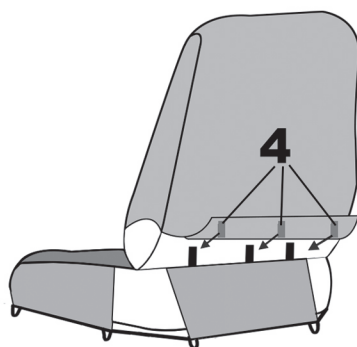


Расправьте спинку и соедините липучки **(4)**.

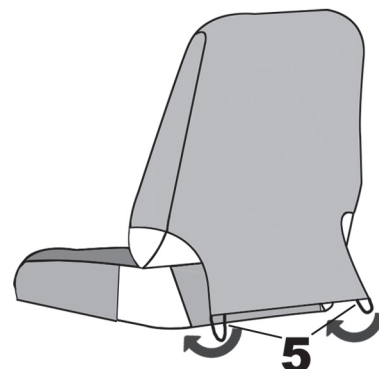

Резинки **(5)** так же зацепите за неподвижные элементы на нижней части сиденья.

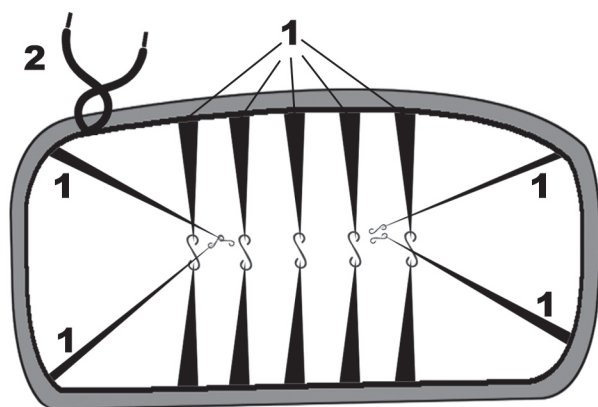

Снимите сиденье заднего дивана, накиньте на него чехол и совместите отверстия под ремни безопасности. Затем затяните шнурок **(2)** по периметру чехла и максимально растянув резинки **(1)** прикрепите их крючками к дну сиденья. Если сиденье раздельное вторую часть надеваем аналогичным способом.

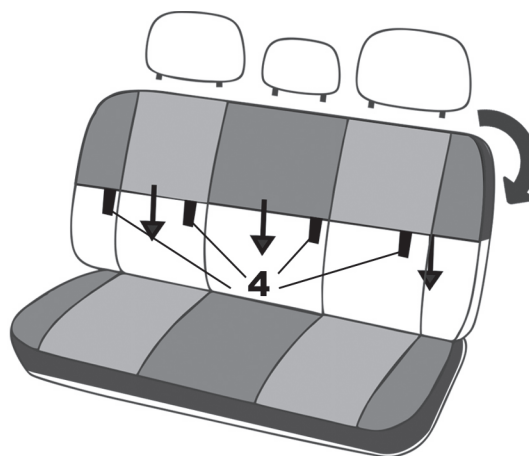

Отделите подголовники от спинки заднего дивана, откиньте или снимите спинку и наденьте чехол. Совместите отверстия под подголовники и ремни безопасности. Заправьте переднюю часть чехла между спинкой и сиденьем, соедините липучки **(4)**. Если спинка раздельная вторую часть надеваем аналогичным способом.

ВНИМАНИЕ!

- Не делайте никаких отверстий и прорезей пока не убедитесь, что все детали установлены правильно.
- В случае нарушения товарного вида комплекта авточехлов или упаковки, товар возврату не подлежит.
- В случае возникновения трудностей, вы можете воспользоваться услугой профессиональной установки, обратившись по номеру ☎ (812) 922-22-25