



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.16.53.002**

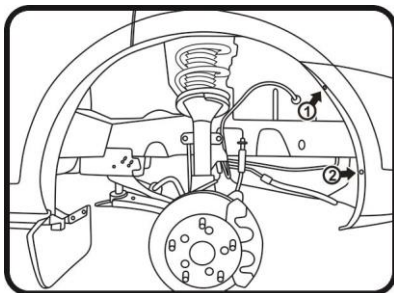

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

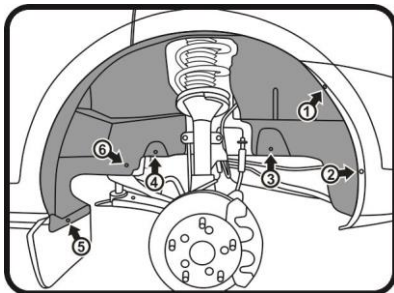


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), саморезами (3,4,5) и пистоном (6) из комплекта поставки.


Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.
(6) – Пистон 6,5 мм импортный (лансер) TL 001 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.16.53.002**

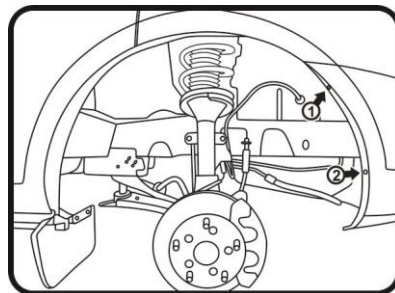

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

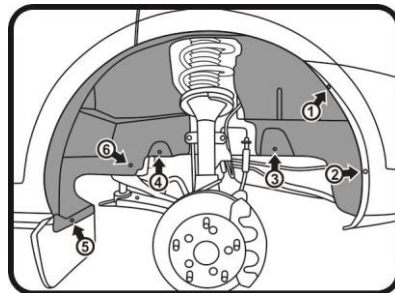


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), саморезами (3,4,5) и пистоном (6) из комплекта поставки.


Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.
(6) – Пистон 6,5 мм импортный (лансер) TL 001 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.16.53.002**

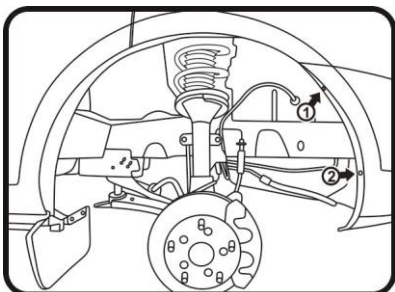

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

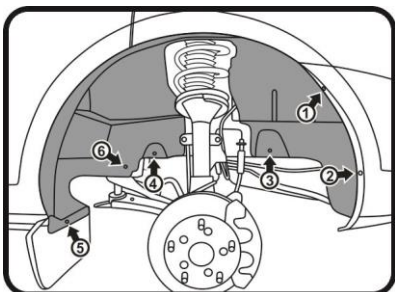


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), саморезами (3,4,5) и пистоном (6) из комплекта поставки.


Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.
(6) – Пистон 6,5 мм импортный (лансер) TL 001 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
FORD TOURNEO CUSTOM, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.16.53.002**

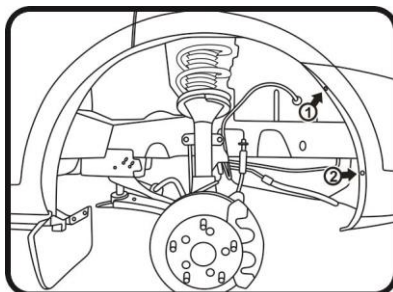

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

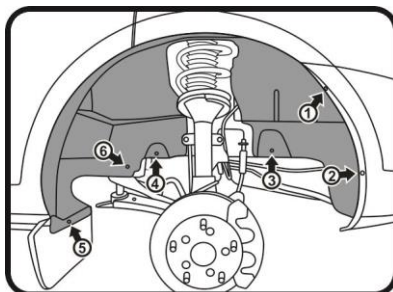

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), саморезами (3,4,5) и пистоном (6) из комплекта поставки.

Крепеж: (3,4,5) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 3шт.
(6) – Пистон 6,5 мм импортный (лансер) TL 001 – 1 шт.