


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 204850.....2 шт.	Гайка специальная.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

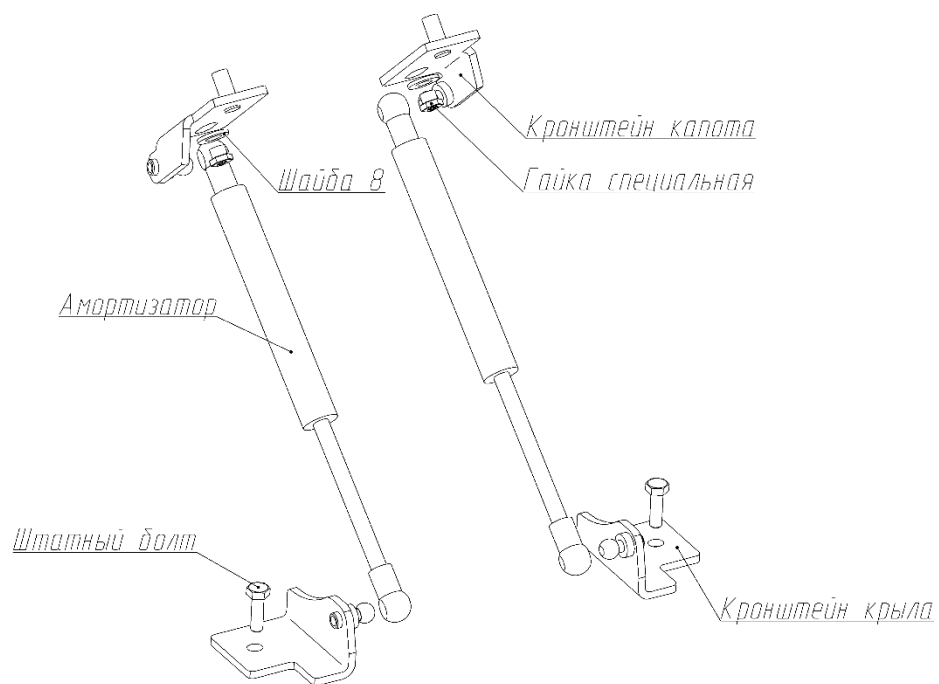

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Ford Focus III (2011-2015);

III рестайлинг (2014-)

Артикул: UFDFOC021



УСТАНОВКА

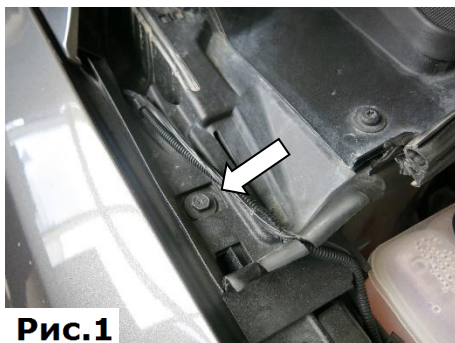


Рис.1

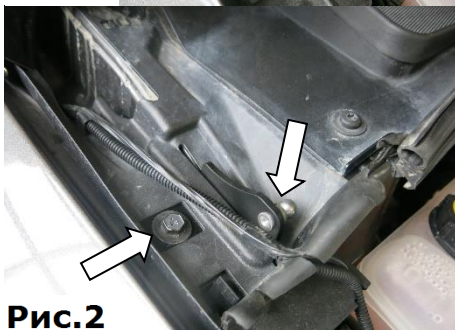


Рис.2

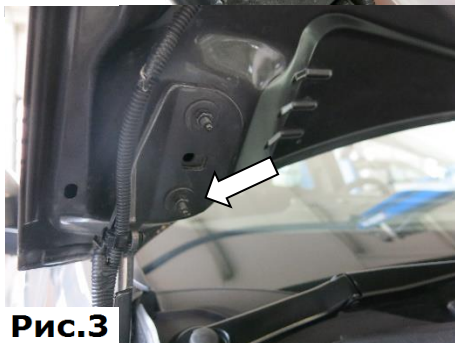


Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить нижнюю гайку крепления капота торцевой головкой №10, (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Установить кронштейн капота как показано на рисунке, попав штифтом в технологическое отверстие. Затянуть гайку специальную с шайбой 8 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!