


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.28.001

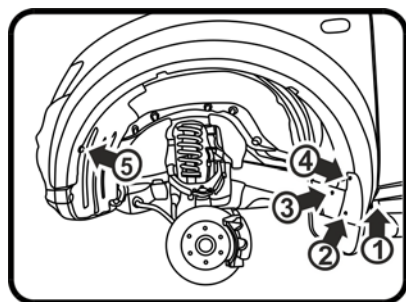

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, правую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, шайбой и гайкой из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

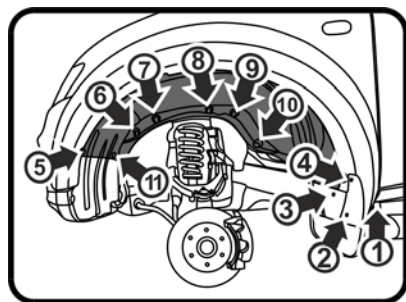


Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.
(10) – шайба М6х17мм с покрытием TL045 – 1 шт.
(10) – гайка М6 с покрытием TL046 – 1 шт.
(11) – саморез М4.2х16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.28.001

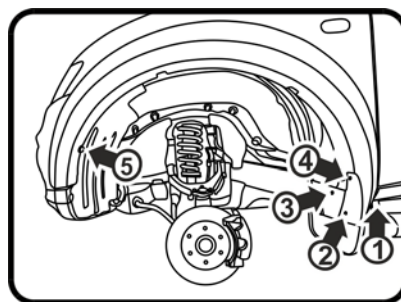

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, правую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, шайбой и гайкой из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

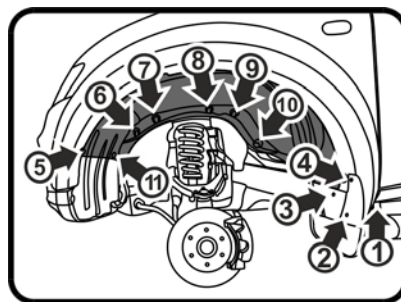


Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.
(10) – шайба М6х17мм с покрытием TL045 – 1 шт.
(10) – гайка М6 с покрытием TL046 – 1 шт.
(11) – саморез М4.2х16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.28.001

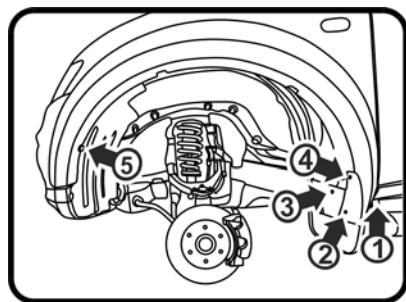

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, правую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, шайбой и гайкой из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

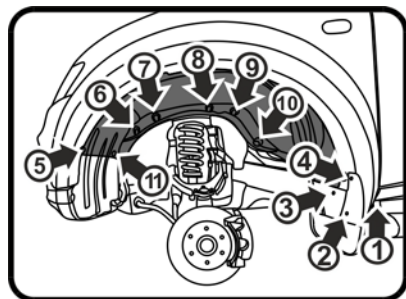


Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.
(10) – шайба М6х17мм с покрытием TL045 – 1 шт.
(10) – гайка М6 с покрытием TL046 – 1 шт.
(11) – саморез М4.2х16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.35.28.001

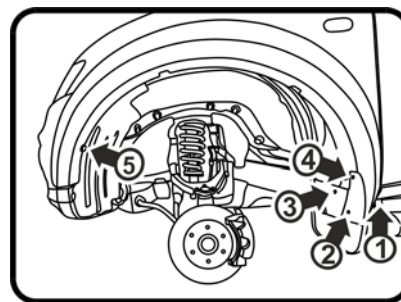

Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, правую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, шайбой и гайкой из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

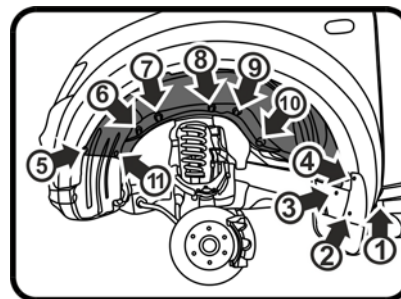

Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.
(10) – шайба М6х17мм с покрытием TL045 – 1 шт.
(10) – гайка М6 с покрытием TL046 – 1 шт.
(11) – саморез М4.2х16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.