


**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия до упора:
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
 - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвесить верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устраниить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

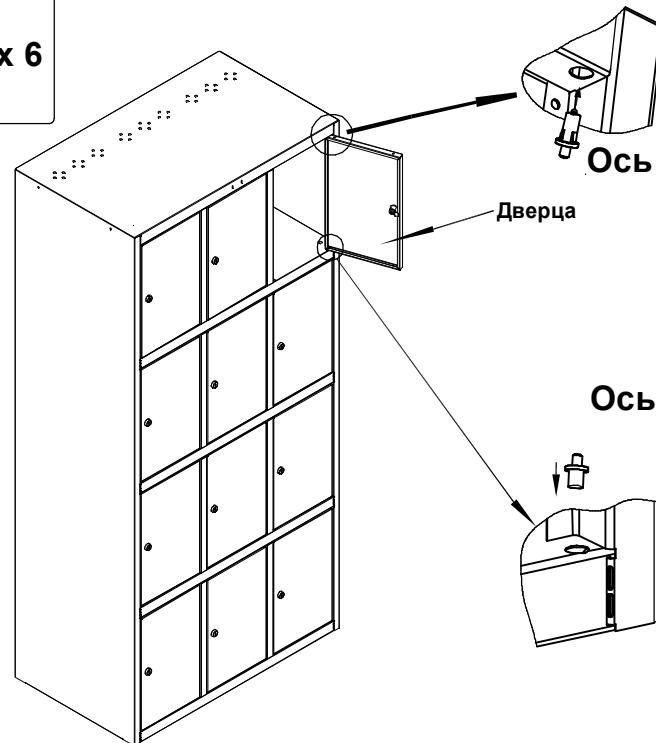

Пластиковый под пятник

Установить пластиковые под пятники в соответствующие отверстия на основании шкафа, согласно рисунку

6

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

LS-34.

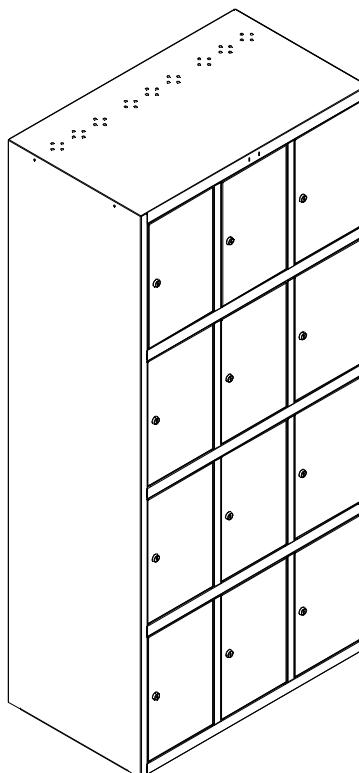Инструкция по сборке шкафа LS-34


Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сборки на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

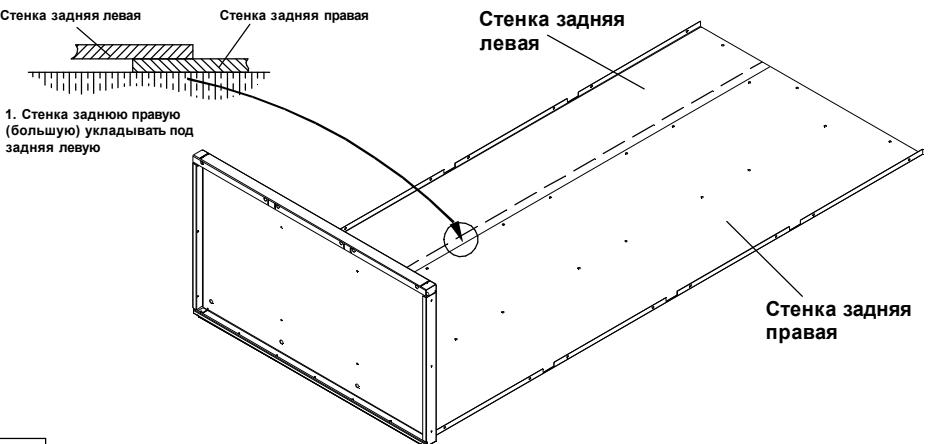


1

x 16
или
 x 16

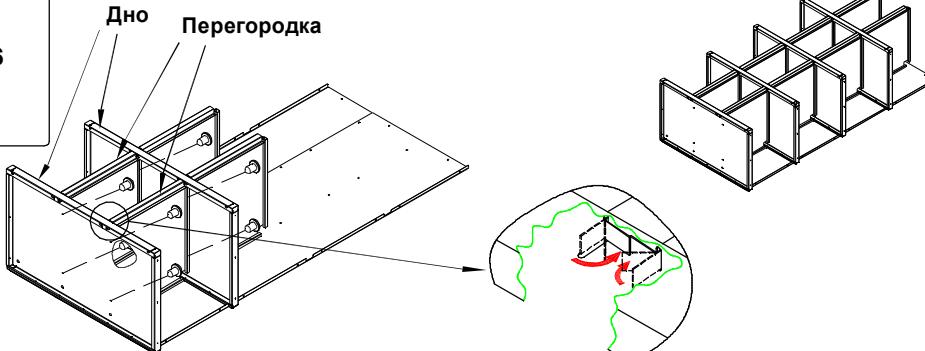

2
Ввиду технологических особенностей производства,
один из выступов перегородки изначально загнут на 90% D

x 16
или
 x 16+10

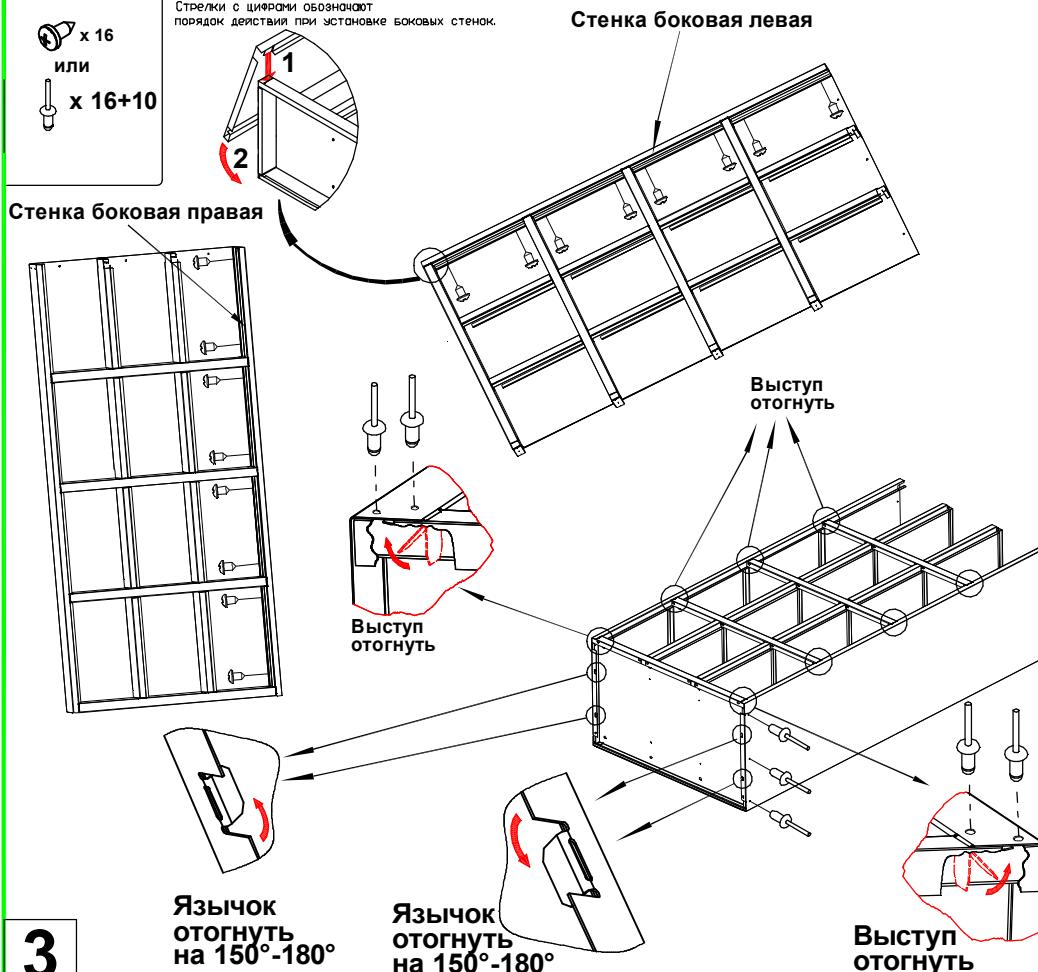


3
Язычок
отогнуть
на 150°-180°

Язычок
отогнуть
на 150°-180°

Выступ
отогнуть

Вид сзади шкафа

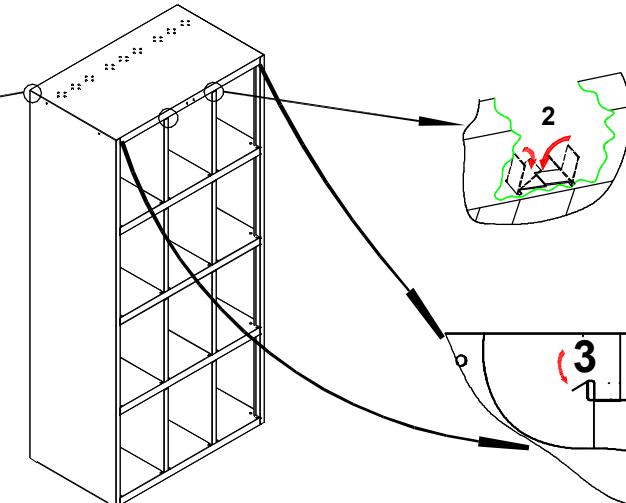


с 2-сторон локера.

1. Установить локер вертикально
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками на стенках. Задний гиб согласно вырубки.

4

x 21

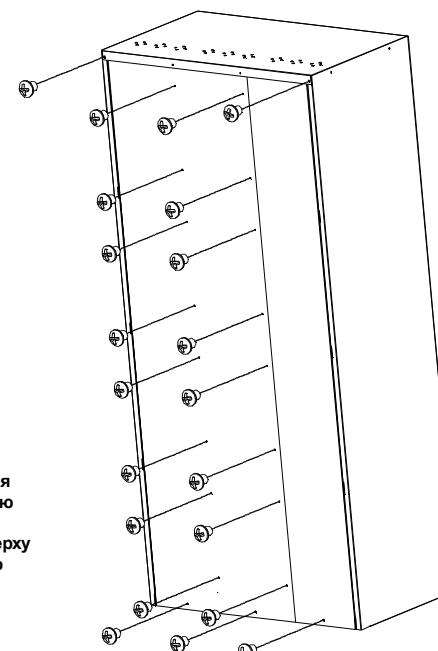

Вернуть шурупы,
согласно рисунку.

Важно:
Во избежанию появления
"пузырей" стенку заднюю
правую (широкая) при
сборке накладывать сверху
на стенку заднюю левую
(узкая)

Обратите внимание:
Шурупы нижнего ряда,
крепящие задние стенки
к основанию вкручивайте
в последнюю очередь

5