



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EMGRAND X7, 2013-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.75.07.001

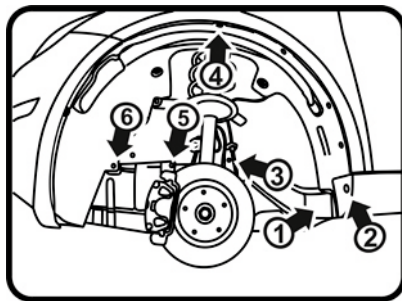

Демонтаж крепления. Рис. 1

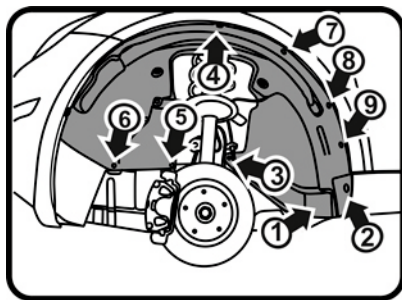

Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,5,6).
Вывернуть болт (3).
Извлечь штатный пистон (4).
Демонтировать брызговик в случае его наличия. (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (1) отсутствует).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (2,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах ввернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (1) из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EMGRAND X7, 2013-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.75.07.001

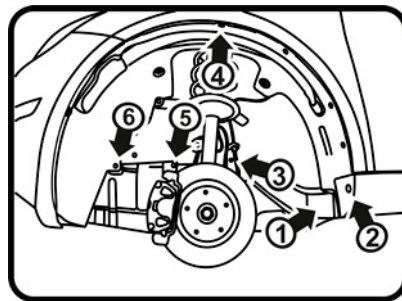

Демонтаж крепления. Рис. 1

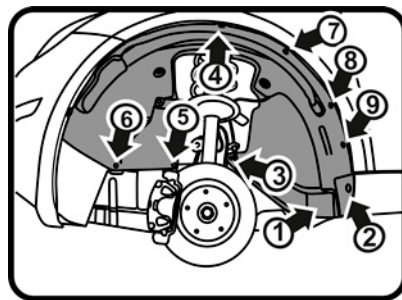

Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,5,6).
Вывернуть болт (3).
Извлечь штатный пистон (4).
Демонтировать брызговик в случае его наличия. (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (1) отсутствует).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (2,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах ввернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (1) из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EMGRAND X7, 2013-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.75.07.001

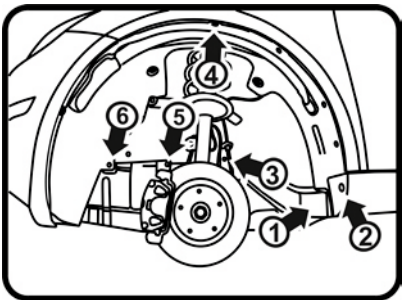

Демонтаж крепления. Рис. 1

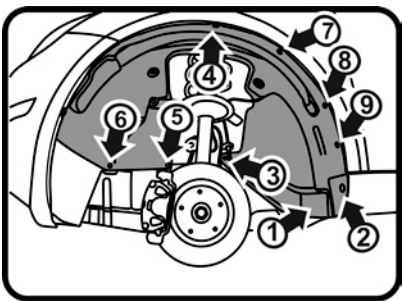

Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,5,6).
Вывернуть болт (3).
Извлечь штатный пистон (4).
Демонтировать брызговик в случае его наличия. (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (1) отсутствует).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (2,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах ввернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (1) из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EMGRAND X7, 2013-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.75.07.001

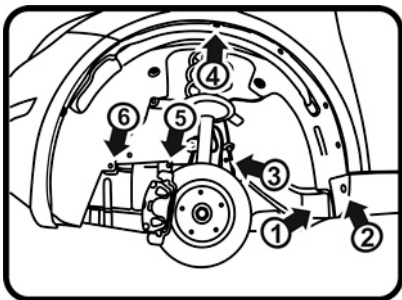

Демонтаж крепления. Рис. 1

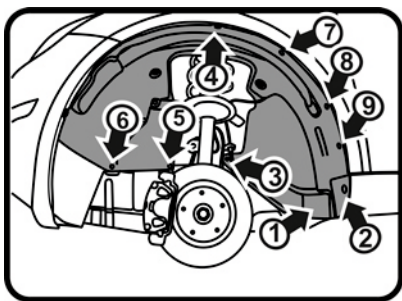

Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж:
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,5,6).
Вывернуть болт (3).
Извлечь штатный пистон (4).
Демонтировать брызговик в случае его наличия. (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (1) отсутствует).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (2,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах ввернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (1) из комплекта поставки.