



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
GEELY EMGRAND X7, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.002**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
GEELY EMGRAND X7, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.002**

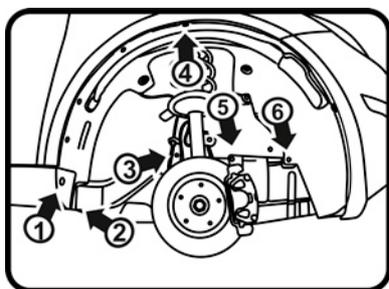


Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,5,6).  
Вывернуть болт (3).  
Извлечь штатный пистон (4).  
Демонтировать брызговик в случае его наличия, (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (2) отсутствует).

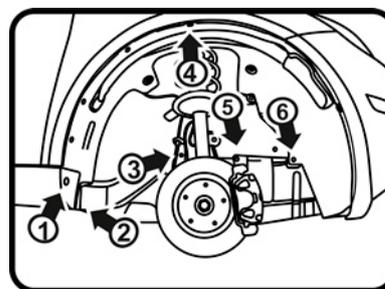

Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,5,6).  
Вывернуть болт (3).  
Извлечь штатный пистон (4).  
Демонтировать брызговик в случае его наличия, (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (2) отсутствует).

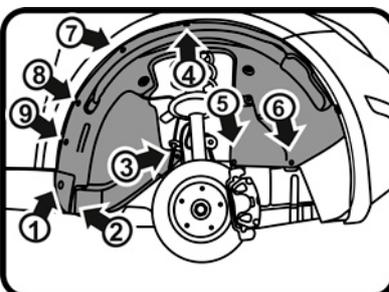


Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах вернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (2) из комплекта поставки.

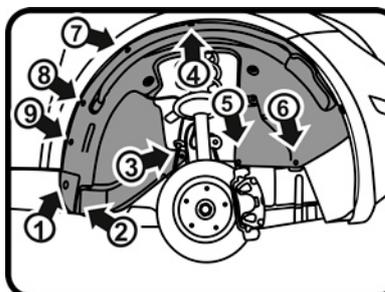

Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах вернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (2) из комплекта поставки.

**Крепеж:**  
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.  
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.

**Крепеж:**  
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.  
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
GEELY EMGRAND X7, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.002**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
GEELY EMGRAND X7, 2013->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.07.002**

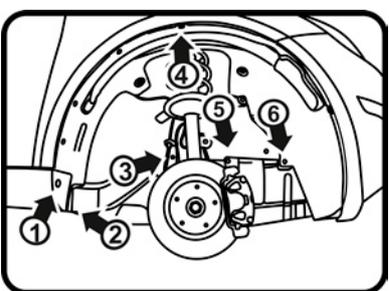


Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,5,6).  
Вывернуть болт (3).  
Извлечь штатный пистон (4).  
Демонтировать брызговик в случае его наличия, (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (2) отсутствует).

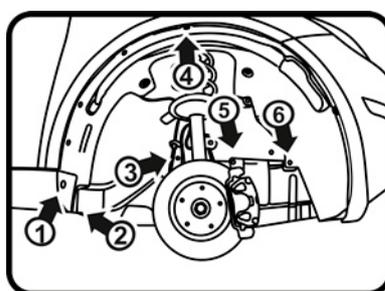

Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,5,6).  
Вывернуть болт (3).  
Извлечь штатный пистон (4).  
Демонтировать брызговик в случае его наличия, (в случае отсутствия брызговика штатный саморез (2) отсутствует).

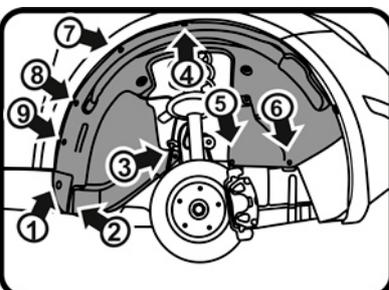


Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах вернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (2) из комплекта поставки.

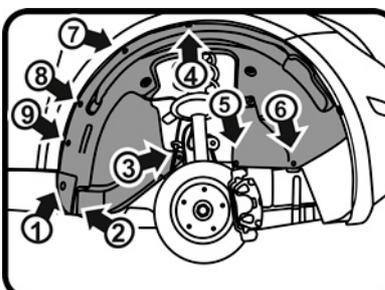

Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести левую часть подкрылка за кромку, кромку подкрылка совместить с кромкой арки, ушко подкрылка в районе болта (3) завести за шланг под кронштейн и провода датчика ABS.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,5,6) из комплекта поставки, штатным болтом (3) так, чтобы кронштейн датчика ABS прижал подкрылок к нише; далее закрепить пистоном из комплекта поставки (4). В отмеченных местах вернуть саморезы (7,8,9) из комплекта поставки. Брызговик при его наличии установить поверх подкрылка, используя для фиксации саморез (2) из комплекта поставки.

**Крепеж:**  
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.  
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.

**Крепеж:**  
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой М6 с шайбой TL 021 – 7 шт.  
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.