


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Kia Soul, 2014 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.25.41.003

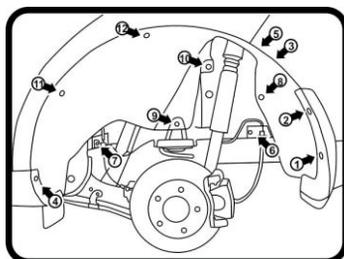


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), штатные болты (5,6,7), извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла.
 Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Задний нижний торец завести под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4), штатным болтом (5), болтами с шайбами (6,7) из комплекта поставки, пистонами (8,9,10,11,12) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (13) из комплекта поставки.

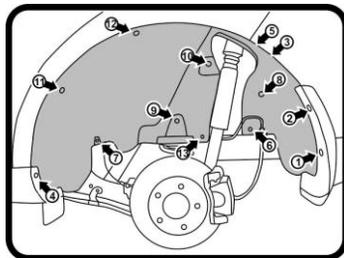

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(6,7) – болт М6х16 (TL 013) – 2шт.

(6,7) – шайба 6х17 (TL 012) – 2шт.

(13) – саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(8,9,10,11,12) – пистон 8мм (TL 031) – 5шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Kia Soul, 2014 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.25.41.003

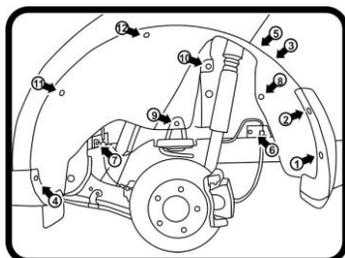


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), штатные болты (5,6,7), извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла.
 Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Задний нижний торец завести под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4), штатным болтом (5), болтами с шайбами (6,7) из комплекта поставки, пистонами (8,9,10,11,12) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (13) из комплекта поставки.

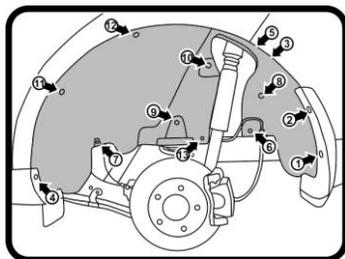

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(6,7) – болт М6х16 (TL 013) – 2шт.

(6,7) – шайба 6х17 (TL 012) – 2шт.

(13) – саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(8,9,10,11,12) – пистон 8мм (TL 031) – 5шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Kia Soul, 2014 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.25.41.003

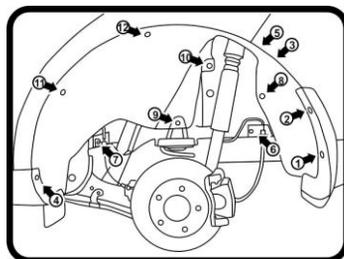


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), штатные болты (5,6,7), извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла.
 Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Задний нижний торец завести под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4), штатным болтом (5), болтами с шайбами (6,7) из комплекта поставки, пистонами (8,9,10,11,12) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (13) из комплекта поставки.

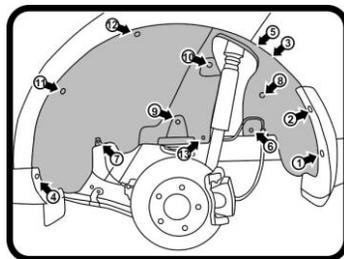

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(6,7) – болт М6х16 (TL 013) – 2шт.

(6,7) – шайба 6х17 (TL 012) – 2шт.

(13) – саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(8,9,10,11,12) – пистон 8мм (TL 031) – 5шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Kia Soul, 2014 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.25.41.003

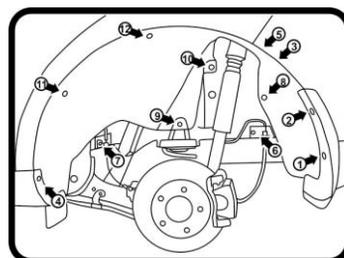


(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4), штатные болты (5,6,7), извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла.
 Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Задний нижний торец завести под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4), штатным болтом (5), болтами с шайбами (6,7) из комплекта поставки, пистонами (8,9,10,11,12) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (13) из комплекта поставки.

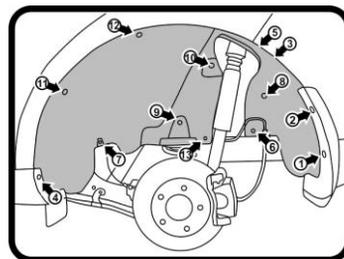

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7) – болт М6х16 (TL 013) – 2шт.

(6,7) – шайба 6х17 (TL 012) – 2шт.

(13) – саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(8,9,10,11,12) – пистон 8мм (TL 031) – 5шт.