


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.004

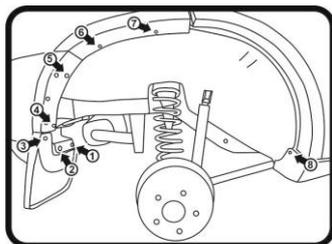


(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2), выкрутить штатные саморезы (3-8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик. Центральную часть завести между бампером и металлической частью крыла, между пластиковой накладкой и металлической частью крыла, завести под борт кромки колесной арки. Переднюю часть кромки заправить под пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2), штатными саморезами (3-8). Вкрутить саморезы (9,10,11) из комплекта поставки.

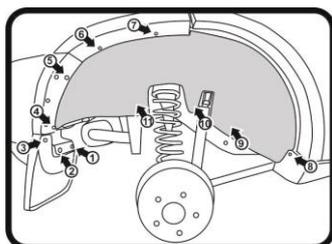


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(9,10,11) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.004

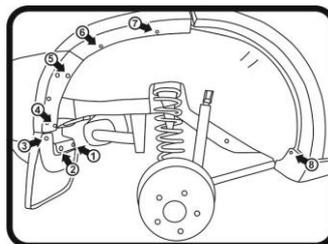


(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2), выкрутить штатные саморезы (3-8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик. Центральную часть завести между бампером и металлической частью крыла, между пластиковой накладкой и металлической частью крыла, завести под борт кромки колесной арки. Переднюю часть кромки заправить под пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2), штатными саморезами (3-8). Вкрутить саморезы (9,10,11) из комплекта поставки.

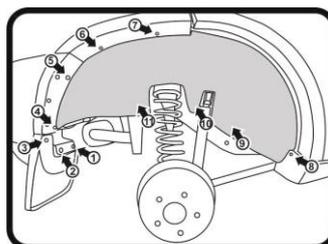


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(9,10,11) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.004

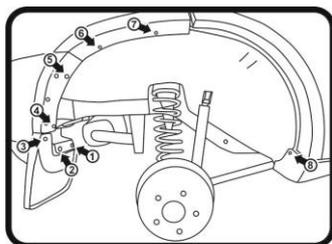


(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2), выкрутить штатные саморезы (3-8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик. Центральную часть завести между бампером и металлической частью крыла, между пластиковой накладкой и металлической частью крыла, завести под борт кромки колесной арки. Переднюю часть кромки заправить под пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2), штатными саморезами (3-8). Вкрутить саморезы (9,10,11) из комплекта поставки.

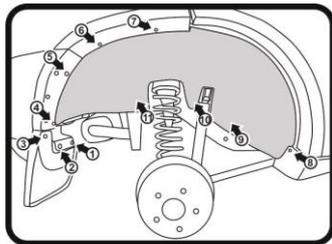


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(9,10,11) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.004

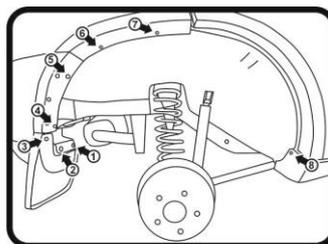


(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2), выкрутить штатные саморезы (3-8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик. Центральную часть завести между бампером и металлической частью крыла, между пластиковой накладкой и металлической частью крыла, завести под борт кромки колесной арки. Переднюю часть кромки заправить под пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2), штатными саморезами (3-8). Вкрутить саморезы (9,10,11) из комплекта поставки.

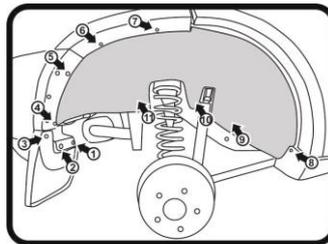

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(9,10,11) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.